


**SK** NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBUPRIROČNIK ZA  
**SLO** UPORABO IN VZDRŽEVANJE  
**S** HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL  
**BIH** **SRB** **HR** UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE



our power, your passion



Pubbl. 56550202B - Apr/2013 - CENTROOFFSET - Printed in Italy

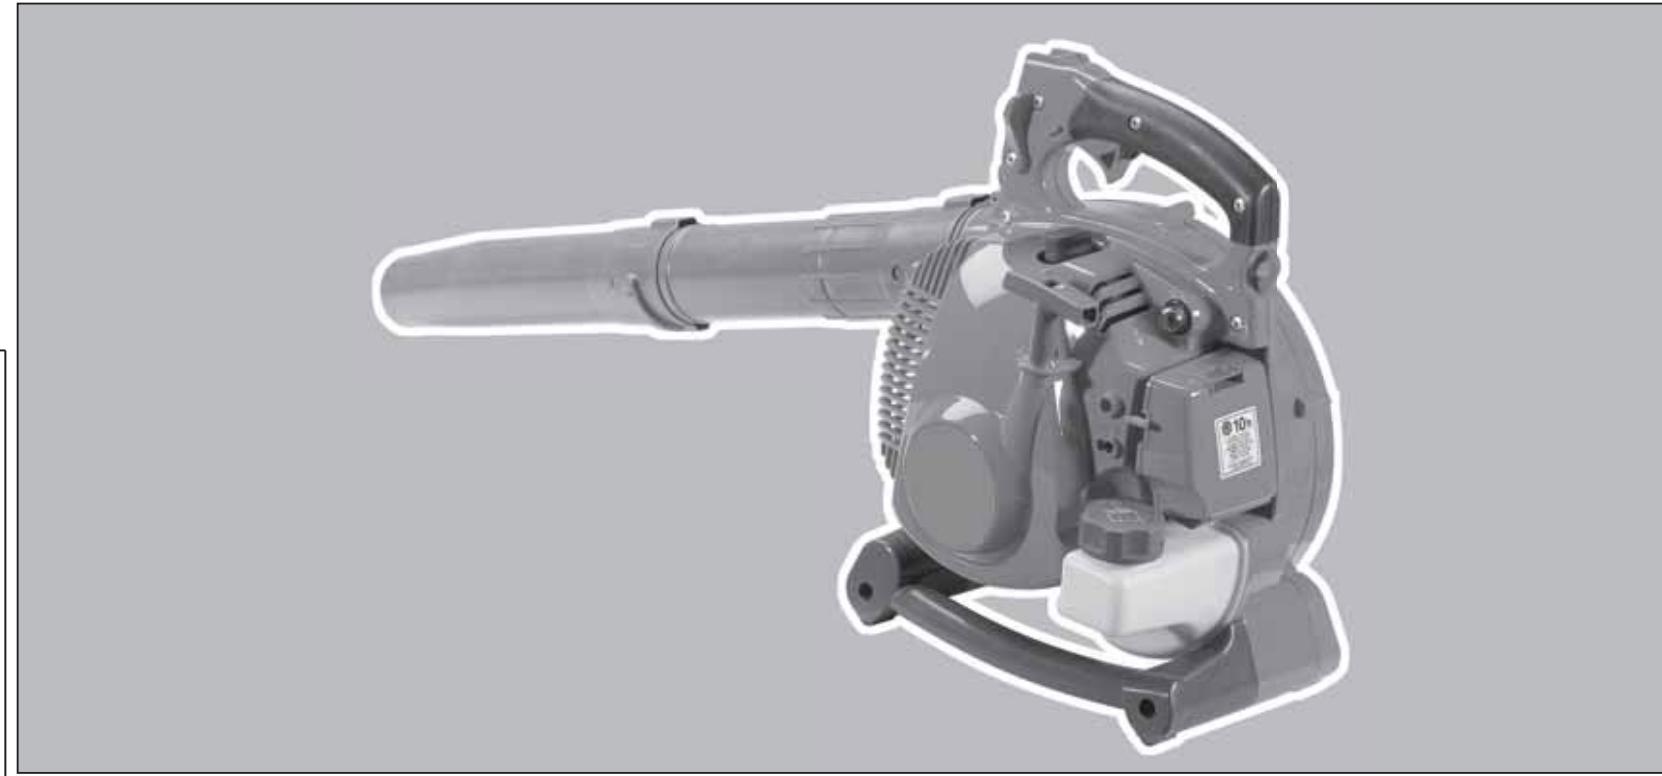

**SA 3000** (30.5 cm<sup>3</sup>)

**PREKLAD PÔVODNÝCH POKYNOV**

Nezačínamejte prácu s fukárom skôr, ako si prečitate jeho návod na použitie. Zabránite tak možným nebezpečenstvám a dozviete sa informácie ako fukár správne používať. V tomto návode nájdete vysvetlenia činnosti rôznych časťí, ako aj pokyny pre nevyhnutné kontroly a údržbu.

**Pozn.** Popisy a ilustrácie uvedené v tomto návode nie sú prísné záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

**SLO****UVOD****PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL**

Pred začetkom dela skrbno preberite ta priročník, da boste lahko puhalník pravilno uporabljali in se izognili nesrečam. V njem boste našli opis delovanja različnih sestavnih delov in navodila za obvezne kontrole in z njimi povezana vzdrževalna dela.

**Opomba:** Ilustracije in specifikacije v tem priročniku se lahko razlikujejo glede na predpise v posamezni državi in jih lahko proizvajalec spremeni brez opozorila.

**S****INLEDNING****ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR**

Ta inte blåsaren i bruk förrän du har läst igenom denna handbok ytterst noggrant. Det är en förutsättning för att kunna använda blåsaren på korrekt sätt och förhindra olyckor. I denna handbok finns förklaringar till de olika komponenternas funktioner och de anvisningar som krävs för att kunna göra nödvändiga kontroller och underhåll.

**OBS.** Beskrivningarna och illustrationerna som finns i denna handbok är inte strängt förpliktande, utan tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på maskinen utan att från gång till gång anpassa innehållet i handboken.

**BIH SRB HR****UVODNE NAPOMENE****PRIJEVOD IZVORNIH NAPUTAKA**

Ako želite pravilno koristiti ispuhivač i izbjegavati moguće nesretne slučajeve, nemojte pristupati radu bez prethodnog pažljivog čitanja ovih uputstava. Uputstva sadrže pojašnjena o radu svakog pojedinog dijela i neophodne informacije o obaveznim kontrolama i radovima na održavanju.

**NAPOMENA:** opisi i slike sadržane u ovim uputstvima ne predstavljaju nikakvu obvezu za Proizvođača. Proizvođač pridržava pravo unošenja izmjena bez obveze ažuriranja ovih uputstava.

**UPOZORNENIE!!!****RIZIKO POŠKODENIA SLUCHU**

ZA NORMÁLNYCH PODMIENOK POUŽÍVANIA SA OSOBA, KTORÁ STROJ POUŽÍVA, VYSTAVUJE DENNEJ HLADINE HLUKU ROVNEJ ALEBO VYŠŠEJ AKO

**85 dB(A)****WARNING!!!****RISK FÖR HÖRSELNEDSÄTTNING**

VID NORMAL ANVÄNDNING AV DENNA MASKIN KAN ANVÄNDAREN DAGLIGEN UTSÄTTAS FÖR EN BULLERNIVÅ SOM ÄR LIKA MED ELLER HÖGRE ÄN

**85 dB(A)****POZOR!!!****TVEGANJE ZA POŠKODBE SLUHA**

V NORMALNIH POGOJI UPORABE TEGA STROJA JE LAHKO OSEBA, KI GA VSAKODNEVNO UPORABLJA, IZPOSTAVLJENA HRUPU, KI JE ENAK ALI VEČJI OD

**85 dB(A)****PAŽNJA!!!****OPASNOST OD OŠTEĆENJA SLUHA**

POD UOBIČAJENIM UVJETIMA RADA OVOG UREĐAJA, OSOBA KOJA GA KORISTI MOŽE BITI IZLOŽENA DNEVNO RAZINI BUKE JEDNAKOJ ILI VIŠOJ OD

**85 dB(A)**

## SK OBSAH

ÚVOD	2	ÚDRŽBA	32
VYSVETLIVKY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	4-5	USKLADNENIE	40
ČASTI FUKÁRA	6	POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA STROJA VO VERZII VYSÁVAČ / DRVIČ	42
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI	8	TECHNICKÉ ÚDAJE	48
MONTÁŽ	14	VYHLÁSENIE O ZHODE	52
ŠTARTOVANIE	16	TABUĽKA ÚDRŽBY	54
ZASTAVENIE MOTORA	24	RIEŠENIE PROBLÉMOV	57
POUŽITIE	24	ZÁRUČNÝ LIST	60

## BIH SRB HR KAZALO

UVODNE NAPOMENE	2	ODRŽAVANJE	33
OBJAŠNJENJE SIMBOLA I UPOZORENJA ZA SIGURNOST	4-5	USKLADIŠTAVANJE	41
SASTAVNI DIJELOVI ISPUHIVAČA	6	UPORABA I ODRŽAVANJE STROJA U VERZIJI USISIVAČ/USITNJIVAČ	43
SIGURNOSNI PROPISI	10	TEHNIČKI PODACI	48
SKLAPANJE	15	IZJAVA SUGLASNOSTI	52
POKRETANJE	17	TABLICA ODRŽAVANJA	55
OBUSTAVA MOTORA	25	OTKLANJANJE KVAROVA	58
KORIŠTENJE	25	GARANTNI LIST	61

## SLO KAZALO

UVOD	2	VZDRŽEVANJE	32
RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPORIZIL	4-5	SKLADIŠENJE	40
SESTAVNI DELE PUHALNIKA	6	UPORABA IN VZDRŽEVANJE SESALNE / DROBILNE RAZLICICE	42
VARNOSTNA OPORIZILA	8	TEHNIČNI PODATKI	48
SESTAVA	14	IZJAVA O SKLADNOSTI	52
ZAGON	16	PREGLED VZDRŽEVANJA	54
ZAUSTRVLJANJE MOTORJA	24	ODPRAVA PROBLEMOV	57
UPORABA	24	GARANCIJSKA IZJAVA	60

## S INNEHÅLLSFÖRTECKNING


INLEDNING	2	FÖRVARING	40
FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER	4-5	ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV MASKINEN I LÖVSUGARE-/ LÖVRIVAREREVISION	42
BLÅSARENS KOMPONENTER	6	TEKNISKA DATA	48
SÄKERHETSREGLER	9	EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMELSE	52
ASSEMBLING	14	UNDERHÅLLSTABELL	55
START	16	PROBLEMLÖSNING	58
STOPP AV MOTORN	24	GARANTIEBEVIS	60

**SK** VYSVETLIVKY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

**SLO** RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPORIZIL

**S** FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER

**BIH** **SRB** **HR** OBJAŠNJENJE SIMBOLA I UPOZORENJA ZA SIGURNOST

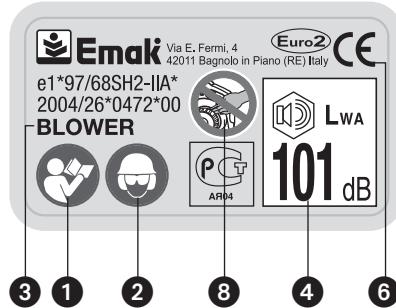

- SK** 1 - Pred prácou s týmto prístrojom si prečítajte návod na použitie a údržbu.  
2 - Používajte ochrannú prilbu, okuliare a slúchadlá  
3 - Druh stroja: **VYFUKOVAČ**  
4 - Zaručená hladina akustického výkonu  
5 - Číslo série  
6 - Značka zhody CE  
7 - Rok výroby  
8 - **UPOZORNENIE!** Nebezpečenstvo amputácie prstov!

- BIH** 1 - Pročitajte uputstva za korištenje i održavanje prije nego što pristupite korištenju ove pile  
**SRB** 2 - Navucite kacigu, zaštitne naočale i slušalice  
**HR** 3 - Vrsta stroja: **ISPUHIVAČ**  
4 - Akustične snage  
5 - Serijski broj  
6 - Oznaka usklađenosti CE  
7 - Godina poizvodnje  
8 - **NAPOMENA!** Opasnost od amputiranja prstiju!

- SLO** 1 - Preberite priročnik za uporabnika pred uporabo te naprave  
2 - Uporablajte zaščito za glavo, oči in ušesa  
3 - Tip stroja: **PUHALNIK**  
4 - Zagotovljen nivo hrupa  
5 - Serijska številka  
6 - Znak CE o skladnosti  
7 - Proizvodnja leto  
8 - **POZOR!** Nevarnost amputacije prstov!

- S** 1 - Läs noggrant igenom denna handbok för användning och underhåll innan du börjar använda maskinen  
2 - Bär hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd  
3 - Maskintyp: **BLÅSARE**  
4 - Garantirana razina  
5 - Serienummer  
6 - CE-märke för överensstämmelse  
7 - Produktionsår  
8 - **VARNING!** Risk att fingrarna slits av!



9

**SK** 9 - **POZOR:** Povrch môže byť horúci.

- 10 - **POZOR** – Fukár môže odfúknutím predmetu veľkou rýchlosťou, ktoré sa potom môžu odraziť a poraníť pracovníka. Môže to spôsobiť vážne poranenie očí.
- 11 - Osoba, ktorá fukár používa, musí zabezpečiť, že okolostojace osoby a zvieratá sa nepriblížia na viac ako 10 metrov. Vždy, keď v rovnakej zóne pracuje viac pracovníkov, jednotliví pracovníci musia dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť, ktorá nesmie byť menšia ako 10 metrov.
- 12 - Akustický tlak meraný vo vzdialosti 15 metrov podľa normy ANSI B175.2-1996



10

**SLO** 9 - **POZOR:** Površine so lahko vroče.

- 10 - **POZOR** – Puhalnik lahko z veliko hitrostjo zaluča predmete, ki se nato utegnejo odbiti in zadeti uporabnika. To lahko povzroči hudo poškodbo oči.
- 11 - Oseba, ki uporablja puhalnik, se mora prepričati, da v krogu 10 metrov ni drugih oseb ali živali. Kadar na istem mestu dela več uporabnikov, morajo vselej obdržati medsebojno varnostno razdaljo, ki ne sme biti manjša od 10 metrov.
- 12 - Izmerjeni zvočni tlak v razdalji 15 metrov v skladu s standardom ANSI B175.2-1996



11

**S** 9 - **VARNING:** Ytorna kan vara varma.



- 10 - **VARNING** – Blåsaren kan skjuta ut föremål med hög hastighet som kan studsa tillbaka och träffa operatören. Detta kan orsaka allvarliga ögonskador.
- 11 - Användaren av blåsaren måste vara säker på att personer eller djur inte är närmare än 10 meter. Alla gånger som flera operatörer håller på att arbeta inom samma område, måste de bibehålla ett säkerhetsavstånd som inte understiger 10 meter från varandra.
- 12 - Ljudtryck uppmätt på 15 meters avstånd enligt normen ANSI B175.2-1996



12

**BIH** 9 - **PAŽNJA:** Površine mogu biti vruće.

- 10 - **PAŽNJA** - Ispuhivač može velikom brzinom odbaciti predmete, koji mogu odskočiti i pogoditi rukovatelja. To može uzrokovati tešku povredu očiju.
- 11 - Korisnik ispuhivača mora biti siguran da nema osoba ili životinja na udaljenosti manjoj od 10 metara. Prilikom rada više rukovatelja na istom prostoru obavezno treba održavati sigurnosnu udaljenost jedan od drugoga, koja ne smije biti manja od 10 metara.
- 12 - Zvučni pritisak izmjerjen na 15 metara udaljenosti prema normi ANSI B175.2-1996

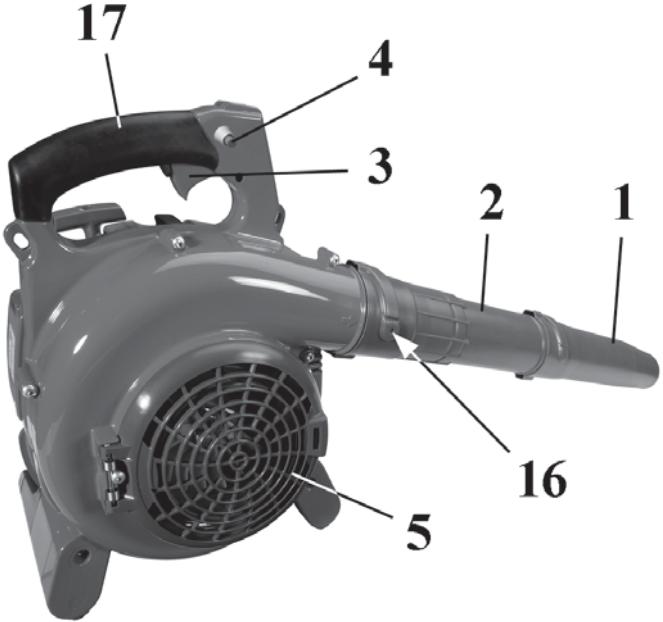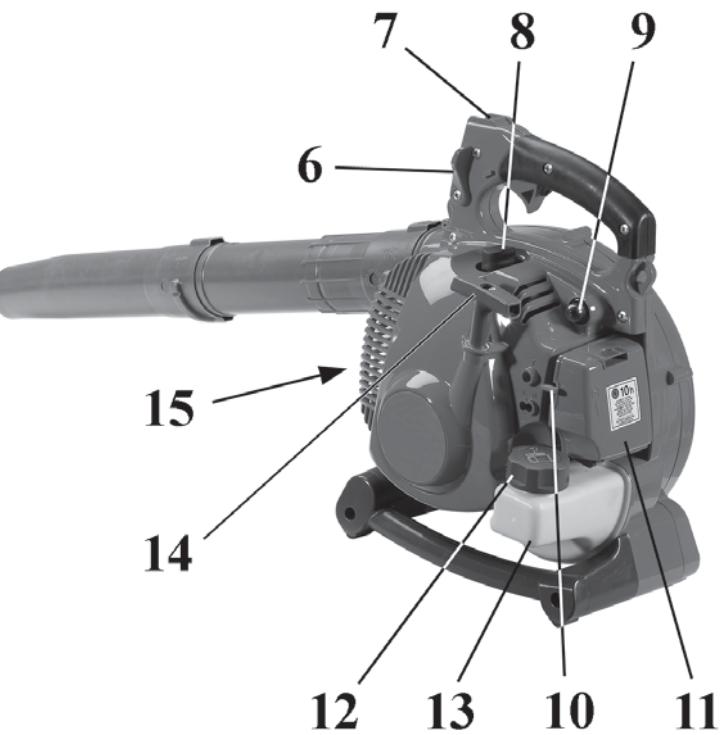

## SK

### ČASŤI FUKÁRA

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 - Tryska                     | 10 - Páčka sýtiča                |
| 2 - Výfuková rúra              | 11 - Kryt vzduchového filtra     |
| 3 - Páčka plynu                | 12 - Uzáver palivovej nádrže     |
| 4 - Tlačidlo polovičného plynu | 13 - Palivová nádrž              |
| 5 - Ochranný kryt              | 14 - Rukoväť štartovacieho lanka |
| 6 - Aretácia plynu             | 15 - Tlmič výfuku                |
| 7 - Spínač zapalovania         | 16 - Skrutka na uchytenie rúry   |
| 8 - Sviečka                    | 17 - Rukoväť                     |
| 9 - Vstrekovač paliva          |                                  |

## SLO

### SESTAVNI DELI PUHALNIKA

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Šob                     | 10 - Ročica dušilke (čoka)           |
| 2 - Cev puhalnika           | 11 - Pokrov zračnega filtra          |
| 3 - Ročica plina            | 12 - Pokrovček rezervoarja za gorivo |
| 4 - Gumb za polovični plin  | 13 - Rezervoar za gorivo             |
| 5 - Zaščitna mreža          | 14 - Ročica za zagon                 |
| 6 - Blokada plina           | 15 - Izpušni lonec                   |
| 7 - Stikalo za start / stop | 16 - Vijak za blokiranje cevi        |
| 8 - Svečka                  | 17 - Ročaj                           |
| 9 - Vbrizgalka goriva       |                                      |

## S

### BLÅSARENS KOMPONENTER

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 1 - Munstycke    | 10 - Startspak               |
| 2 - Blåsarerör   | 11 - Lock till luftfilter    |
| 3 - Gasspak      | 12 - Lock till bränsletanken |
| 4 - Halvgasknapp | 13 - Bränsletank             |
| 5 - Skyddsgalle  | 14 - Starthandtag            |
| 6 - Gasregulato  | 15 - Ljuddämpare             |
| 7 - På/Avknapp   | 16 - Låsskruv för rör        |
| 8 - Tändstift    | 17 - Handtag                 |
| 9 - Startpump    |                              |

## BIH

## SRB

## HR

### SASTAVNI DIJELOVI ISPUHIVAČA

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 - Sapnica             | 10 - Poluga startera            |
| 2 - Cijev duhalica      | 11 - Poklopac filtera zraka     |
| 3 - Poluga gasa         | 12 - Čep spremnika goriva       |
| 4 - Dugme polugasa      | 13 - Spremnik za gorivo         |
| 5 - Zaštitna rešetka    | 14 - Rukohvat paljenja          |
| 6 - Kočnica gasa        | 15 - Ispusna cijev              |
| 7 - Prekidač uzemljenja | 16 - Vijak za blokiranje cijevi |
| 8 - Svjećica            | 17 - Rukohvart                  |
| 9 - Primer kuglica      |                                 |

NOTE:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

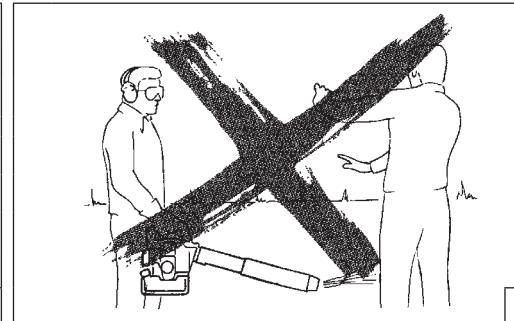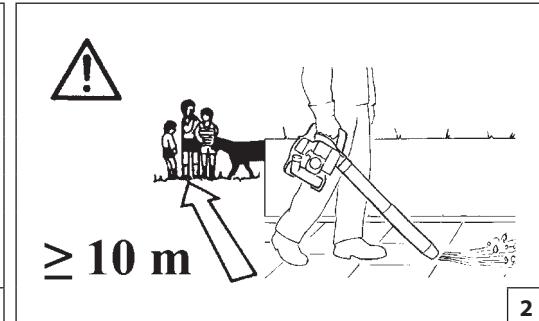

Slovensky

## PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI

**POZOR** – Záhradný fukár (ďalej len "fukár"), ak je používaný správne, je rýchly, pohodlný a účinný pracovný nástroj; ak sa nepoužíva správnym spôsobom alebo bez dodržiavania ochranných opatrení, môže sa zmeniť na nebezpečný nástroj. Aby bola vaša práca vždy príjemná a bezpečná, dodržiavajte prísné bezpečnostné pravidlá, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie. Tento prístroj je určený iba na fúkanie a vysávanie suchých a ľahkých materiálov, ako napríklad lístie, tráva, malé konáriky a kúsky paiera. Pre iné účely ako je uvedené prístroj nie je určený.

**POZOR:** Startovací systém jednotky produkuje elektromagnetické pole veľmi nízkej intenzity. Toto pole môže rušiť činnosť niektorých pacemakerov. Na zníženie rizika väznych alebo smrtelnych poranení, by sa osoby s pacemakerom mali poradiť so svojím lekárom a výrobcom pacemakera ešte pred používaním tohto stroja.

**UPOZORNENIE!** – Používanie stroja môžu obmedzovať vnútrostátné predpisy.

- Stroj nepoužívajte skôr, kým sa podrobne neoboznámite s jeho obsluhou. Začiatočníci by si mali pred prácou obsluhu stroja vyskúšať.
- Fukár môžu používať iba dospelé osoby, v s dobrou fyzickou kondíciou, ktoré sú oboznámené s návodom na použitie.
- Fukár nepoužívajte, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog, iných omamných látok alebo liekov (Obr. 1).
- Pri práci vždy používajte priliehavý alebo pohodlný ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, alebo ochranný tvárový štít a chrániče sluchu. Nenoste šály, náramky alebo iné visiacie veci, ktoré by sa mohli zachoť do rotujúcich častí (Pozri str. 12-13).
- Nedovolte, aby sa ostatné osoby zdržiavalí v pracovnom okruhu fukára počas štartovania alebo práce (Obr.2).
- Pri práci majte vždy stabilný a bezpečný postoj.
- Nesmerujte prúd vzduchu na osoby, ani na zvieratá (Obr.3).
- Nenašávajte objemné predmety, ktoré by mohli zablokovať alebo poškodiť ventilátor stroja.
- Fukár používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Nepoužívajte ho vo výbušnom prostredí, v uzavretých priestoroch, ani v blízkosti horľavých látok (Obr.4).
- Vždy pred prácou prístroj skontrolujte, aby ste sa ubezpečili, či sú bezpečnostné a ostatné zariadenia funkčné alebo nie.
- Ak máte dlhé vlasy, zopnite ich (napr. gumičkou na vlasy).
- Nepracujte s poškodeným, zle opraveným, nesprávne zmontovaným alebo inak upraveným fukárom. Neodstraňujte, nepoškodzujte ani nedemontujte žiadne bezpečnostné zariadenie.

- Tento návod starostlivo uschovajte a pozrite si ho pred každým použitím stroja.
- Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa údržby.
- Okrem bežnej údržby nikdy nezasahujte ani nevykonávajte opravy sami. Vždy sa obráťte na špecializované a autorizované servisné strediská.
- Všetky štítky a nálepky s výstražnou signalizáciou udržiavajte v dokonalom stave. V prípade poškodenia alebo opotrebovania ich treba včas vymeniť (Pozrite str. 4-5).
- Stroj nepoužívajte na iné účely ako sú uvedené v návode (pozrite ods. 24).
- Stroj nenechávajte bez dozoru, ak je zapnutý jeho motor.
- Je zakázané namontovať na fukár iný ventilátor, ako ten, ktorý dodáva výrobca. Nie je dovolené namontovať iné príslušenstvo ako dodávané, pretože sa tým zvyšuje nebezpečenstvo úrazu. Ventilátor nemontujte na iné motory alebo silové prevody.
- V prípade že Vám jedného dňa prístroj doslúži, alebo ho už nebudeste potrebovať, v žiadnom prípade ho nevyhadjujte do domového/komunálneho odpadu, ale odovzdajte do zberne prípadne predajcovi, ktorý zabezpečí jeho správnu likvidáciu.
- Fukár odovzdajte alebo požičajte výhradne osobám, ktoré s takýmto, alebo podobným prístrojom už majú skúsenosti a vedia ho používať správnym spôsobom. V každom prípade s prístrojom poskytujte aj návod na použitie, aby si ho obsluhujúca osoba mohla ešte pred použitím precítať.
- Nikdy nepoužívajte fukár v blízkosti elektrických zariadení.
- Prívod vzduchu k ventilátoru nezakrývajte, ani neupchávajte.
- Nepríližujte sa k ventilátoru rukami ani nevykonávajte opravy na motore, ak je v pohybe.
- Nezabudnite, že majiteľ alebo obsluhujúci pracovník nesú zodpovednosť za úrazy alebo riziká pre iné osoby, ako aj za ich majetok.
- V prípade potreby akéhokoľvek ďalšieho objasnenia alebo zásahu sa vždy sa obráťte na vášho predajcu.
- Nebúchajte a/ani neposúvajte násilne lopatky ventilátora; nepracujte so strojom, ak je ventilátor poškodený.

**Okrem špecificky označených informácií (s označením "verzia vysávač") sa všetky ostatné informácie v návode vzťahujú bez rozdielu na verzie vyfukovač a vysávač.**

Slovenčina


## VARNOSTNA OPOZORILA

**OPOZORILO** – Ob pravilni uporabi je puhalnik koristno in ucinkovito orodje; ob nepravilni uporabi ali ce ne uposteate potrebnih varnostnih ukrepov, pa je lahko nevaren. Da bi bilo vase delo vedno prijetno in varno, se dosledno ravnajte po varnostnih navodilih, ki jih najdete v tem priročniku.



**POZOR:** Naprava za vžig motorja povzroča zelo šibko elektromagnetno polje. To elektromagnetno polje lahko moti delovanje nekaterih srčnih spodbujevalnikov. Za zmanjšanje tveganja za nastanek hudih zdravstvenih posledic ali smrti morajo osebe, ki imajo vgrajen srčni spodbujevalnik, pred uporabo stroja prositi za nasvet svojega osebnega zdravnika in proizvajalca srčnega spodbujevalnika.

**POZOR! - Predpisi, veljavni v posameznih državah, lahko omejijo uporabo stroja.**

- Ne uporabljajte stroja, če se pred tem niste poučili o posebnostih njegove uporabe. Uporabnik brez izkušenj mora pred uporabo na poljedelski površini opraviti ustrezne vaje.
- Puhalnik smejo uporabljati samo odrasle osebe, ki so v dobr fizični kondiciji in so seznanjene z navodili za uporabo.
- Ne delajte s puhalnikom, kadar ste utrujeni ali pod vplivom alkohola ali drog (slika 1).
- Vedno nosite rokavice, varnostna očala in slušno zaščito. Ne nosite šalov, zapestnic ali kakršnihkoli drugih predmetov, ki bi se lahko zapletli v gibljive dele orodja. (glej strani 12-13).
- Ne dovolite drugim osebam ali živalim v svojo bližino, kadar zaganjate ali uporabljate puhalnik (slika 2).
- Vedno delajte v varnem, stabilnem položaju.
- Ne usmerjajte zračnega curka v ljudi ali živali (slika 3).
- Ne sesajte velikih predmetov, ki bi lahko zamašili ali poškodovali impeler.
- Puhalnik uporabljaljte samo v dobro zračenih prostorih. Ne uporabljajte ga v eksplozivnih okoljih, v zaprtih območjih ali v bližini vnetljivih snovi (slika 4).
- Puhalnik vsakodnevno preglejte, da se prepričate, če vsi varnostni in drugi elementi delujejo pravilno.
- Dolge lase si varno spnite (npr. pod mrežico za lase).
- Ne uporabljajte puhalnika, ki je bil poškodovan, slabo popravljen, nepravilno sestavljen ali spremenjen. Ne poskušajte odstraniti ali izključiti nobene izmed varnostnih naprav.
- Shranite ta priročnik in ga preglejte pred uporabo puhalnika.

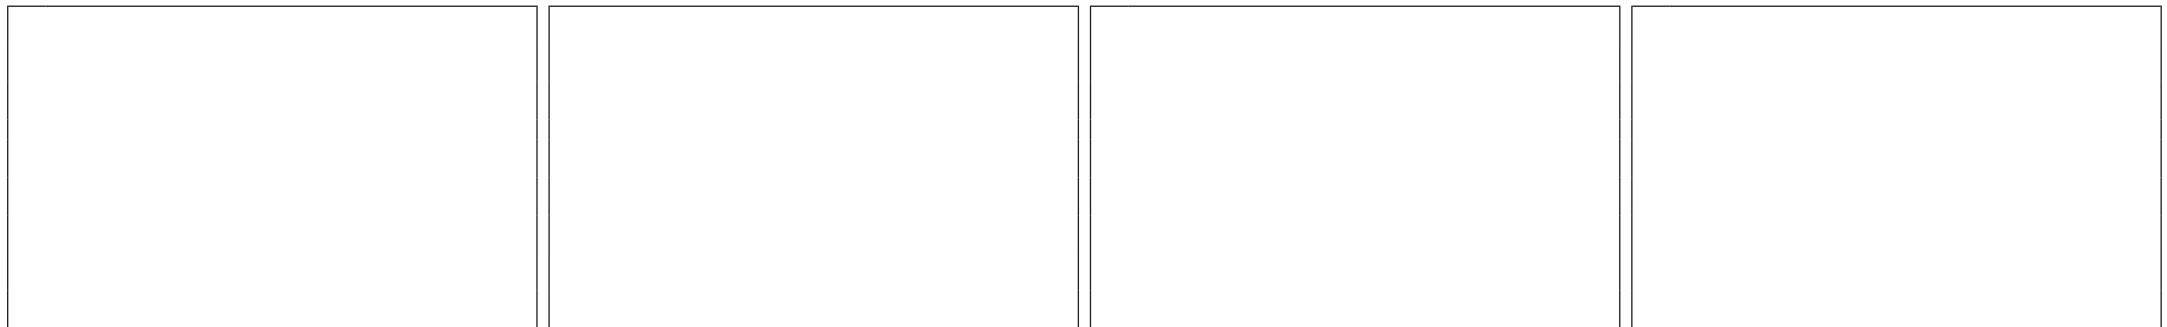

Slovenščina	Svenska
VARNOSTNA OPOZORILA	SÄKERHETSREGLER
<p>14. Vedno upoštevajte navodila v zvezi z ravnanjem in vzdrževanjem orodja.</p> <p>15. Ne poskušajte samo izvajati nobenih popravil, razen običajnega vzdrževanja. Obrnite se samo na pooblašcene in specializirane delavnice.</p> <p>16. Vse etikete z oznakami nevarnosti in varnostnimi navodili naj bodo brezhibne. V primeru poškodbe ali obrabe etiket, jih nemudoma zamenjajte (glejte str. 4-5).</p> <p>17. Stroja ne uporabljajte za drugačne namene od tistih, ki so navedeni v priročniku (glejte str. 24).</p> <p>18. Ne puščajte stroja s prižganim motorjem brez nadzora.</p> <p>19. Prepovedano je namestiti katerikoli drug impeler, razen tistega, ki ga je dobavil proizvajalec. Uporaba drugih dodatkov lahko poveča tveganje poškodb in je prepovedana. Ne montirajte impelerja na druge motorje ali prenos.</p> <p>20. Ko zavrzete star puhalnik, ki se mu je iztekla življenska doba, mislite na okolje. Staro orodje odnesite k svojemu prodajalcu, ki bo poskrbel za pravilno odstranitev.</p> <p>21. Puhalnik lahko uporablajo samo izkušene osebe, ki poznajo delo z njim in vedo, kako se ga varno uporablja. Če puhalnik komu posodite, mu dajte tudi priročnik z navodili za uporabo in se preprčajte, da ga prebere pred uporabo stroja.</p> <p>22. Ne uporabljajte puhalnika v bližini električne opreme.</p> <p>23. Ne ovirajte dovoda zraka v impeler.</p> <p>24. Ne dotikajte se impelerja, kadar motor deluje.</p> <p>25. Ne pozabite, da ste kot lastnik stroja oziroma njegov uporabnik odgovorni za delovne nezgode ali poškodbe, ki bi jih utrpele tretje osebe ali njihovo imetje.</p> <p>26. Vse servisiranje obrezovalnika, ki ni navedeno v tem priročniku, naj izvaja le strokovno usposobljeno osebje.</p> <p>27. Ne udarjajte po rezilih impelerja in ne pritiskajte nanje; ne uporabljajte puhalnika z okvarjenim impelerjem.</p> <p><b>⚠️ Kjer ni izrecno navedeno (z navedbo "sesalna izvedba"), se vse informacije v tem navodilu za uporabo nanašajo na obe izvedbi, sesalno in pihalno.</b></p>	<p><b>⚠️ WARNING – Om blåsaren används på korrekt sätt är den ett snabbt, bekvämt och effektivt arbetsredskap. Om den ändå försöksvis används på felaktigt sätt eller utan erforderlig försiktighet kan den bli ett farligt redskap. Följ noggrant säkerhetsreglerna nedan så att ditt arbete alltid kan ske på tillfredsställande och säkert sätt.</b></p> <p><b>⚠️ WARNING: Tändningssystemet på din enhet, producerar ett elektromagnetiskt fält med mycket låg intensitet. Detta fält kan störa vissa pacemakers. För att minska risken för allvarliga eller dödliga skador, ska personer med pacemaker rådfråga sin läkare och tillverkaren av pacemakern innan de använder den här maskinen.</b></p> <p><b>⚠️ WARNING! – Nationella förordningar kan begränsa användningen av maskinen.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Använd inte maskinen förrän du har skaffat dig information om hur maskinen ska användas. Operatören ska vid första användningen öva sig innan den används på fältet.</li> <li>Blåsaren får endast användas av vuxna personer som känner till reglerna för hur blåsaren skall användas och har god kondition och hälsa.</li> <li>Använd inte blåsaren när du är trött eller efter att ha intagit alkohol, droger eller medicin (Fig. 1).</li> <li>Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd. Bär aldrig halsdukar, armband eller annat som kan fastna i fläkthjulet (Se sid. 12-13).</li> <li>Låt inga andra personer vistas i riskområdet runt blåsaren när du startar den och under användningen (Fig. 2).</li> <li>Se till att du står stabilt, säkert när du använder blåsaren.</li> <li>Rikta inte luftflödet mot personer eller djur (Fig. 3).</li> <li>Sug inte upp voluminösa föremål som kan blockera eller skada fläkthjulet.</li> <li>Använd blåsaren på väl ventilerade platser. Använd den inte där risk för explosion föreligger, i stängda utrymmen eller i närheten av lättantändliga substanser (Fig. 4).</li> <li>Kontrollera blåsaren varje dag för att vara säker på att säkerhetsanordningar och andra anordningar är funktionsdugliga.</li> <li>Sätt upp långt hår och skydda håret med (exempelvis ett hårnät).</li> <li>Arbeta inte med en blåsare som är skadad, dåligt reparerad, fel monterad eller godtyckligt justerad. Ta inte bort någon säkerhetsanordning och se till att ingen säkerhetsanordning skadas eller blir överksamma.</li> <li>Förvara denna handbok med omsorg och läs den före varje användning.</li> <li>Följ alltid våra instruktioner i samband med underhåll.</li> </ol> <p><b>⚠️ Förutom där det är speciellt angivet (med texten "lövsugare"), refererar informationerna i denna handbok utan åtskillnad till blåsare och lövsugare.</b></p>

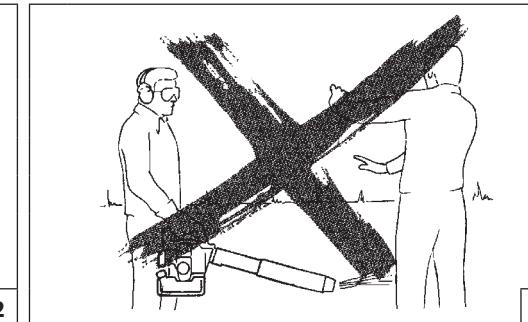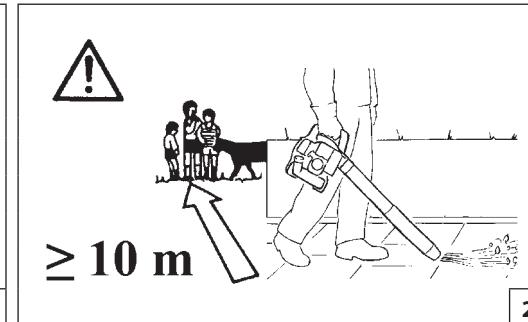

Hrvatski

## SIGURNOSNI PROPISI


**PAŽNJA - Ako se pravilno koristi, ovaj ispuhivač predstavlja brz, praktičan i djelotvoran radni alat; ako se, naprotiv, koristi nepravilno, odnosno bez preduzimanja potrebnih mjera opreznosti, može predstavljati opasnost. Raditi ćete uvijek na siguran način i sa zadovoljstvom ako pažljivo slijedite dole navedene sigurnosne propise, kao i one koje ćete naći dalje u uputstvima.**

**PAŽNJA: Sustav za paljenje vašeg uređaja proizvodi elektromagnetsko polje vrlo niskog intenziteta. To polje može utjecati na pojedine pacemakere. Radi umanjenja opasnosti od teških ili smrtonosnih ozljeda, osobe s pacemakerom bi, prije korištenja ovoga stroja, trebale potražiti savjet od liječnika, kao i od proizvođača pacemakera.**

**PAŽNJA! – Državni propisi mogu ograničavati uporabu stroja.**

1. Nemojte koristiti stroj ako niste na specifičan način upućeni u njegovu uporabu. Neiskusni rukovatelj se mora uvježbati prije korištenja na radnom području.
2. Ispuhivač smiju upotrebljavati samo odrasle osobe koje su radno sposobne i upoznate s propisima za korištenje.
3. Nemojte upotrebljavati ispuhivač ako ste fizički premoren, odnosno pod utjecajem alkohola ili droga (sl. 1).
4. Obavezno nosite rukavice, zaštitne naočale i slušalice. Nemojte nositi šalove, narukvice ili drugo što bi moglo zapeti za rotor (vidi str. 12-13).
5. Nemojte dozvoliti da se druge osobe ili životinje zadržavaju u radnom djelokrugu ispuhivača prilikom uključivanja ni tijekom uporabe (sl. 2).
6. Kad radite pazite da vaš položaj bude uvijek stabilan i siguran
7. Nemojte usmjeravati mlaz zraka prema osobama ili životinjama (sl. 3).
8. Nemojte usisavati glomazne predmete koji bi mogli zapriječiti ili oštetiti rotor.
9. Upotrebljavajte ispuhivač samo na dobro prozračenim mjestima. Nemojte ga koristiti u eksplozivnoj okolini, u zatvorenim prostorijama ni u blizini zapaljivih tvari (sl. 4).
10. Svakodnevno kontrolirajte ispuhivač kako bi ste bili sigurni da svi sigurnosni i ostali sustavi pravilno rade.
11. Dugu kosu trebate skupiti (npr. mrežicom za kosu).
12. Nemojte upotrebljavati ispuhivač koji je oštećen, nepropisno popravljen, nepravilno montiran ili prepravljen. Nemojte skidati, oštećivati ili onemogućiti rad bilo kojeg sigurnosnog sistema.
13. Brizljivo čuvajte ovaj priručnik i proučite ga svaki put prije uporabe stroja.
14. Slijedite uvijek savjete koje vam propisujemo za radove na održavanju.
15. Nemojte izvoditi sami zahvate ili popravke koji ne spadaju pod normalne radove održavanja. Obavezno se obratite ovlaštenim i specijaliziranim radionicama.
16. Pazite da su sve naljepnice sa znakovima opasnosti i sigurnosti u savršenom stanju. U slučaju oštećenja ili propadanja treba ih odmah zamijeniti (vidi str. 4-5).
17. Nemojte koristiti uredaj u svrhe drugačije od onih navedenih u priručniku (vidi str. 25).
18. Ne ostavljajte stroj s upaljenim motorom.
19. Zabranjeno je povećavati na priključak ispuhivača rotor drugačiji od onog kojeg dostavlja Proizvođač. Ne dozvoljava se uporaba druge dodatne opreme pošto se tako povećava opasnost od nesreće. Nemojte montirati rotor na druge motore ili prijenose pogona.
20. Ako smatrate da je radni vijek ispuhivača okončan, nemojte ostavljati stroj u okolišu već ga vratite prodajnom mjestu koje će se pobrinuti za propisno odlaganje.
21. Izručite ili posudite ispuhivač samo iskusnim osobama koje su upoznate s radom i pravilnom upotrebom stroja. Zajedno s ispuhivačem izručite i uputstva za korištenje koja se obvezno čitaju prije pristupanja radu.
22. Nemojte koristiti ispuhivač u blizini električnih aparata.
23. Nemojte zapriječiti ili zatvoriti otvor rotora za ulaz zraka.
24. Nemojte približavati ruke rotoru ili obavljati radnje održavanja dok motor radi.
25. Zapamtite da je vlasnik ili rukovatelj odgovoran za nesreću ili opasnost koju pretrpe treće osobe ili koja je nanešena njihovom vlasništvu.
26. Obratite se svaki put vašem prodajnom mjestu za bilo koje razjašnjenje ili važniji zahvat.
27. Nemojte udarati ili stiskati lopatice rotora; nemojte raditi s oštećenim rotorm.

**Osim gdje je to izričito naznačeno (navodom "verzija usisnika"), informacije koje sadrži priručnik za uporabu odnose se bez razlike na verzije i ispuhivača i usisnika.**

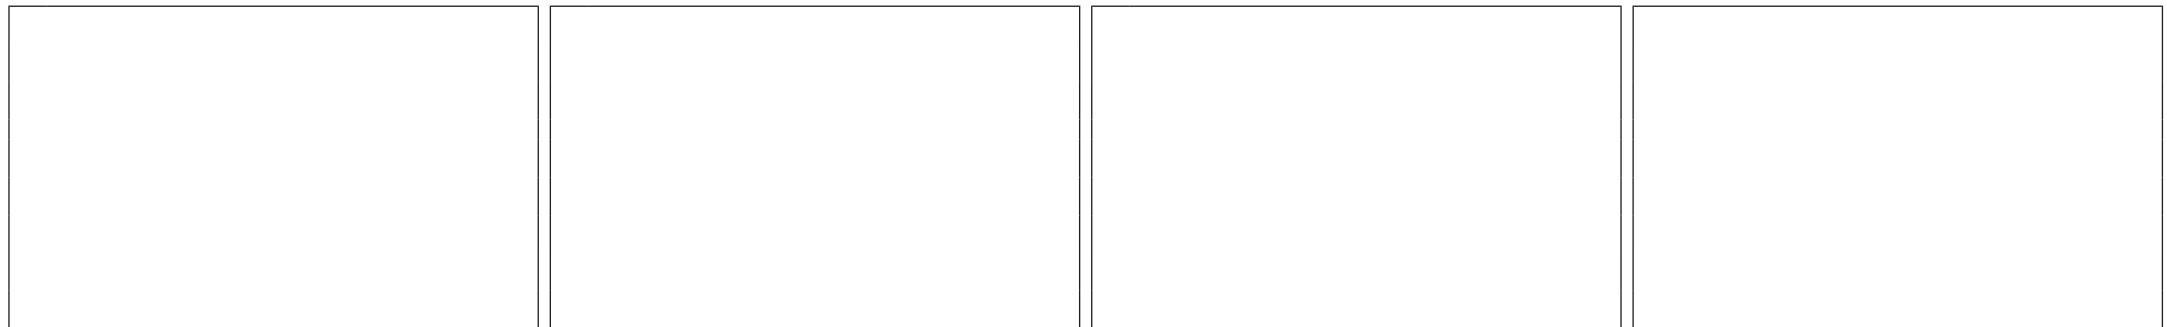



Size M	p.n. 001000857A
Size L	p.n. 001000858A
Size XL	p.n. 001000859A
Size XXL	p.n. 001000860A

1

Size M	p.n. 001000927A
Size L	p.n. 001000928A
Size XL	p.n. 001000929A
Size XXL	p.n. 001000930A



Size 41	p.n. 001001079A
Size 42	p.n. 001001080A
Size 43	p.n. 001001081A
Size 44	p.n. 001001082A
Size 45	p.n. 001001083A

3

Slovensky

**OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV**

**⚠ Pri práci s fukárom vždy používajte homologovaný bezpečnostný ochranný odev.** Použitím ochranného odevu sa neodstráni nebezpečenstvo úrazu, ale v prípade nehody zníži jeho dôsledky. Pri výbere vhodného odevu si nechajte poradiť svojim predajcom.

Odev musí byť vhodný pre prácu a pohodlný. Noste priliehavý ochranný odev. **Ideálny pracovný odev je bunda (Obr.1) a pracovné nohavice (Obr. 2) Efco.** Nenoste odevy, šály, kravarty alebo privesky, ktoré by sa mohli zachytiť v kroví. Ak máte dlhé vlasy, zopnite ich a zakryte ich (napr. šatkou, čiapkou alebo prilbou, atď.).

**Noste ochranné topánky vybavené protišmykovou podrážkou a oceľovými špičkami (Obr.3).**

**Pri práci používajte vždy ochranné okuliare alebo tvárový štít (Obr.4-5)!**

**Používajte chrániče proti hluku, napr. slúchadlá (Obr. 6) alebo ušné tampóny.** Používanie pomôcok na ochranu sluchu vyžaduje väčšiu pozornosť a opatrnosť, pretože pracovník vníma výstražné zvukové signály (krik, zvukové výstrahy a pod.) horšie.

**Používajte rukavice (Obr. 7), ktoré umožňujú maximálne pohlcenie vibrácií.**

**Efco ponúka kompletnejší sortiment bezpečnostných vybavení.**

Slovenščina

**VARNOSTNA ZAŠČITNA OBLAČILA**

**⚠ Pri delu z obrezovalníkom vedno nosite odobrena zaščitna oblačila.** Uporaba zaščitnih oblačil ne preprečuje tveganja poškodbo, vendar pa v primeru nesreče zmanjšuje obseg poškodb. Zaupajte vašemu dobavitelju da bo izbral za vas promerno opremo.

Oblačilo ne sme ovirati in mora biti delu primerno. Noste oprijeta zaščitna oblačila. **Efco zaščitni suknjiči (slika 1) in hlače (slika 2) so idealni.** Ne nosite oblek, šalov, kravat ali veržic, ki bi se lahko zapletle v vejice. Zvijte in pokrijte dolge lase (npr. z ruto, kapo, zaščitno celado, ipd.).

**Zaščitni čevlji z nedrsečim podplatom in neprebojnim varnostnim vložkom (slika 3)**

**Noste zaščitna očala ali ščitnik za obraz (Sliki 4-5)!**

**Uporabljajte zaščito proti hrupu; npr. zaščitne slušnice (slika 6) ali čepke.** Uporaba zaščite sluha zahteva več pozornosti in previdnosti pri delu, saj je omejena tudi sposobnost sprejemanja zvočnih opozoril na nevarnost (kričanje, alarmi, ipd.).

**Noste rokavice (slika 7), ki omogočajo največjo absorbcojo vibraciji.**

**Efco ponuja kompleten izbor varnostne opreme.**

Svenska

**SKYDDSKLÄDER**

**⚠ Bär alltid godkända skyddskläder när du arbetar med häcksaxen.** Att bära skyddskläder eliminerar inte risken för personskador, men reducerar effekterna av skadorna i samband med olyckor. Vänd dig till återförsäljaren för att få råd om lämplig klädsel.

Kläderna skall passa bra och inte vara till besvärelse. Bär åtsittande skyddskläder. **Jacka (Fig. 1) och arbetsbyxor (Fig. 2) med skydd från Efco är det idealiska.**

Bär inte kläder, skor, slips eller smycken som kan fastna i buskar eller sly. Sätt upp långt hår och skydda håret med exempelvis en schal, en mössa eller en hjälm.


**Bär skyddsskor med halkskyddande sulor och stålspetsar (Fig. 3).**

**Bär skyddsglasögon eller skyddsskärm (Fig. 4-5)!**


**Bär bullerskydd, till exempel hörlurar (Fig. 6) eller öronproppar.** När bullerskydd används krävs större uppmärksamhet och försiktighet eftersom det blir svårare att uppfatta ljud- och varningssignaler, som skrik, larmsignaler, osv.

**Bär handskar (Fig. 7) som ger maximal absorbering av vibrationerna.**



**Efco har ett komplett utbud av säkerhetsutrustning.**

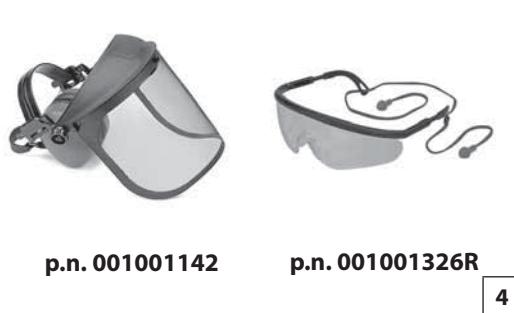

Hrvatski		
ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VAŠU SIGURNOST		
<p><b>⚠ Kad koristite rezač živice, iz sigurnosnih razloga uvijek nosite zaštitnu homologiranu odjeću.</b> Nošenje zaštitne odjeće neće ukloniti opasnost od povrede, ali će smanjiti štetne posljedice u slučaju nesreće. Posavjetujte se s vašim prodavačem o izboru odgovarajuće odjeće.</p> <p>Odjeća mora biti pogodna i ne smije smetati. Nosite priplijenu odjeću koja vas ujedno zaštićuje od povreda. <b>Kaputić (sl. 1) i radne hlače s prsnim dijelom i naramenicama (sl. 2) Efco su idealni.</b> Nemojte nositi odjeću, šalove, kravate ili ogrlice koji bi se mogli zaplesti u grmlje. Dugu kosu trebate skupiti i zaštititi (npr. maramon, beretkom, kagicom, itd.).</p> <p><b>Obujte zaštitne cipele s neklizajućim potplatima i čeličnim kapicama (sl. 3).</b></p> <p><b>Stavite zaštitne naočale ili vizir (sl. 4-5)!</b></p> <p><b>Zaštitite se od buke, na primjer zaštitnim slušalicama (sl. 6) ili čepovima.</b> Uporaba zaštite za sluh zahtijeva veću pozornost i opreznost, pošto je zamjećivanje zvučnih signala opasnosti (povika, alarma, itd.) ograničeno.</p> <p><b>Stavite rukavice (sl. 7) koje će omogućiti maksimalno apsorbiranje vibracije.</b></p> <p><b>Efco nudi kompletan izbor zaštitne opreme.</b></p>		

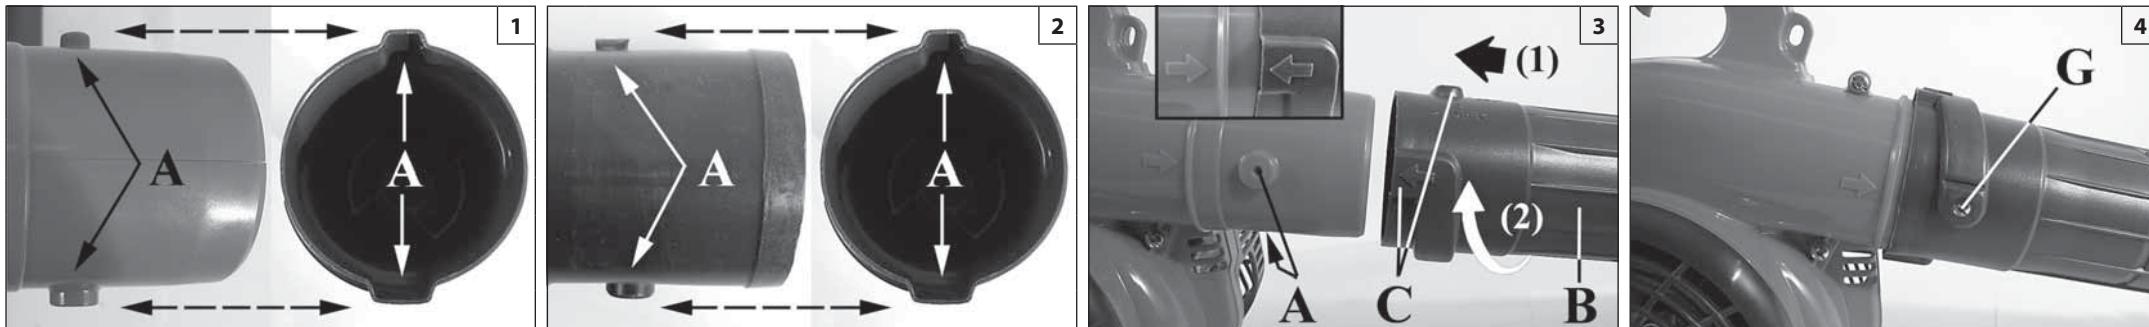

Slovensky	Slovenščina	Svenska
MONTÁŽ	SESTAVA	ASSEMBLERING
Fukár sa dodáva zmontovaný a na okamžité použitie. K dispozícii je aj príslušenstvo, ktoré zmení stroj z fukára na vysávač/drvič (pozri kapitolu na str. 42-44).	Stroj je dobavljen tako, da je pripravljen na uporabo kot puhalnik. Komplet, dobavljen ločeno kot dodatek po želji, omogoča uporabo stroja kot sesalnik / drobilnik (glej stran 42-44).	Maskinen levereras förberedd för användning i blåsareversion. Byggsatsen för användning som lövsugare/ sönderrivare, levereras separat som extra tillbehör (se kapitel på sid. 42-44).
<b>MONTÁŽ RÚROK</b>	<b>SESTAVLJANJE CEVI</b>	<b>RÖRMONTERING</b>
<b>POZOR</b> – Pri montáži rúrok a trysky musí byť motor vypnutý a spínač musí byť v polohe STOP.	<b>POZOR</b> – Kadar montirate cevi in šobo, mora biti motor ugasnen, stikalo pa mora biti v položju STOP.	<b>VARNING</b> – När du monterar rören och munstycket, ska motorn vara avstängd och start-/ stoppbrytaren i STOP-läge.
Na uľahčenie montáže majú dva výstupky (A, Obr. 1-2) rôzne rozmery, na násadci, ako aj na rúrkach. Preto sa pri montáži rúrok nemôžete pomýliť.	Za lažjo montažo sta čepka (A, slika 1-2) različnih velikosti, tako v ohišju turbine kot v obeh cevih. Zato morata biti cevi pri montáži pravilno obrnjeni.	För att underlätta monteringen har de två tapparna (A, Fig.1-2) olika storlekar såväl på fläkthuset som på rören. Detta tvingar att montera rören på rätt sätt.
<ol style="list-style-type: none"> <li>Zasuňte rúrku fukára (B, Obr.3) tak, že vsuniete dva výstupky (A) násadca do drážok (C) rúrky. Otočte v smere šípky (2). Zmontovanú rúrku pripevnite skrutkou (G, obr.4).</li> <li>Zasuňte trysku (D, Obr.5) na rúrku (B) tak, že vsuniete dva výstupky (E) rúrky fukára do dvoch drážok (F) trysky. Otočte v smere šípky (2). Namontovaná tryska bude ako na Obr.6.</li> <li><b>DOPLNENIE</b> – Aby bol prúd vzduchu priamejší a účinnejší, môžete namontovať hubicu so zúženým ústím (Obr.7) namiesto normálnej trysky. Súpravu s kódom 56552002 si môžete kúpiť osobitne. Pri montáži postupujte podľa pokynov v bode 2. Rúrka s hubicou so zúženým ústím bude po montáži vyzeráť ako na Obr.8.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Namestite cev puhalnika (B, slika 3), tako da bosta oba nastavka (A) na ohišju impelerja zdrsnila v oba utora (C) na cevi puhalnika. Zavrtite cev puhalnika v smeri puščice (2). Ko je cev sestavljena, je videti tako, kot je prikazano na sliki 4.</li> <li>Namestite šobo (D, slika 5) na cev (B), tako da bosta oba nastavka (E) na cevi puhalnika zdrsnila v oba utora (F) na šobi. Zavrtite šobo v smeri puščice (2). Ko je šoba nameščena, je videti tako kot na sliki 6.</li> <li><b>DODATNA OPREMA</b> – Da bo usmerjanje zračnega curka lažje in da bo le-ta bolj učinkovit, lahko namesto šobe uporabite nastavek v obliki račjega kljuna (slika 7). Komplet s kataloško številko 56552002 lahko dokupite. Pri montáži upoštevajte navodila pod točko 2. Cev v obliki račjega kljuna mora biti postavljena tako, kot kaže slika 8.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koppla samman blåsareröret (B, Fig. 3), så att de två tapparna (A) på fläkthusets blåsdon greppar in i de två spären (C) på rören. Vrid blåsareröret i riktningen angiven av pilen (2). När rören är monterat ska det se ut som visas på Fig. 4.</li> <li>Fäst munstycket (D, Fig. 5) på rören (B), så att de två tapparna (E) på blåsareröret greppar in i de två spären (F) på munstycket. Vrid blåsareröret i riktningen angiven av pilen (2). När munstycket är monterat ska det se ut som visas på Fig. 6.</li> <li><b>TILLBEHÖR</b> – För att göra luftblåsningen mera riktningsbar och effektiv är det möjligt att montera blåsröret med anknäbb (Fig.7) istället för munstycket. If kit kod 56552002 kan köpas separat. För monteringen fölж anvisningarna enligt punkt 2. Det monterade blåsröret med anknäbb ser ut som på Fig.8.</li> </ol>

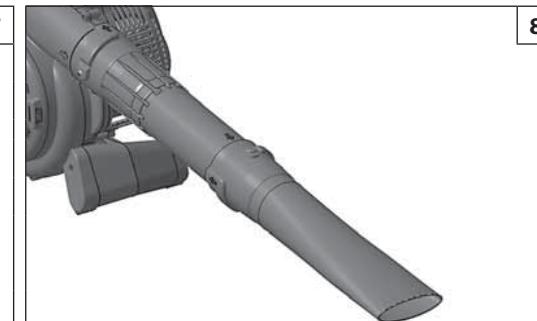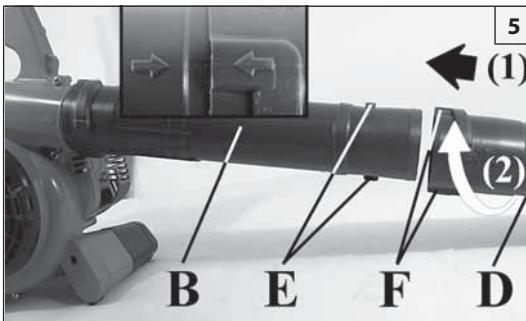

Hrvatski

### SKLAPANJE

Ovaj se stroj dostavlja pripremljen za uporabu u verziji "ispuhivač".


Na raspolaganju je i oprema za uporabu u verziji "usisivač/usitnjivač", koja se dostavlja posebno, po izboru kupca (vidi odlomak na str. 43-45).

### MONTIRANJE CIJEVI

**PAŽNJA** - Dok montirate cijevi i sapnicu, motor mora biti ugašen, a prekidač mora biti u položaju STOP.

Radi lakšeg montiranja, dva zatikača (A, sl. 1-2) su dviju različitim dimenzijama - kako u "pužu", tako i u cijevima. Tako ćete cijevi obavezno montirati u pravom smjeru.


1. Nataknite cijev duhalicu (B, sl. 3) tako da dva zatikača (A) na otvoru "puža" ulegnu u dva žlijebića (C) na cijevi. Okrenite u smjeru strijelice (2). Montirana cijev izgledat će kao na sl. 4.
2. Nataknite sapnicu (D, sl. 5) na cijev (B) tako da dva zatikača (E) cijevi duhalice ulegnu u dva žlijebića (F) sapnice. Okrenite u smjeru strijelice (2). Montirana sapnica izgledat će kao na sl. 6.
3. PO IZBORU - Da bi se mlaz ispuhivanja mogao što lakše usmjeravati i da bi bio što učinkovitiji, cijev možete montirati s izlaznim dijelom u obliku pačjeg kljuna (sl. 7) umjesto sapnice. Komplet šif. 56552002 se može posebno kupiti. Za montiranje slijedite upute iz točke 2. Montirana cijev za ispuhivanje u obliku pačjeg kljuna bit će kao na sl. 8.

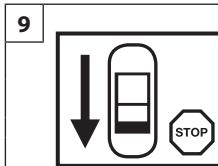

10



11

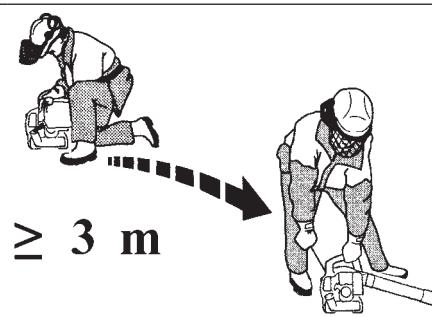

Slovensky	Slovenščina	Svenska
ŠARTOVANIE	ZAGON	START
<p><b>PALIVO</b></p> <p><b>POZOR:</b> benzín je mimoriadne horľavé palivo. Pri manipulácií s benzínom alebo zmesou palív dávajte veľký pozor. V blízkosti paliva ani vyzínača nefajčte ani sa k nim nepribližujte s otvoreným plameňom (Obr. 9).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru a popálenia sa, s palivom zaobchádzajte opatne. Je veľmi horľavé.</li> <li>Palivo premiešajte a napľňte ním nádobu vhodnú na uchovávanie paliva (obr.10).</li> <li>Palivo miešajte vonku, mimo dosahu iskier alebo plameňov.</li> <li>Pred doplnaním paliva stroj položte na zem.</li> <li>Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte pomaly, aby sa uvoľnil tlak a zabránilo sa úniku paliva.</li> <li>Po doplnení paliva pevne uzavorte uzáver. Vibrácie by mohli spôsobiť jeho uvoľnenie a únik paliva.</li> <li>Palivo uniknuté z jednotky osušte. Presuňte stroj o približne 3 metre od miesta, kde ste doplnili palivo, až potom naštartujte motor (obr.11).</li> <li>Nikdy a za žiadnych okolností sa nepokúšajte zapáliť uniknuté palivo.</li> <li>Počas manipulácie s palivom ani počas prevádzky stroja nefajčte.</li> <li>Palivo skladujte na čerstvom, suchom a dobre vetranom mieste.</li> <li>Neskladujte palivo na miestach, kde je suché lístie, slama, papier a pod.</li> <li>Jednotku a palivo uchovávajte na miestach, kde výparu paliva neprídu do kontaktu s iskrami alebo otvoreným plameňom, ohrievačmi vody a kotlami, elektrickými motormi alebo spínačmi, sporákmi a pod.</li> <li>Pokial' je motor v chode, neotvárajte uzáver palivovej nádrže.</li> <li>Palivo nepoužívajte na čistenie.</li> <li>Dávajte pozor, aby ste si palivom nezašpinili odev.</li> </ul>	<p><b>GORIVO</b></p> <p><b>POZOR:</b> Bencin je močno vnetljivo gorivo. Pri rokovanju z bencinom ali mešanico goriva bodite izredno previdni. Ne kadite in ne približujte se uplinjaču ozirona stroju z odprtim plamenom ali ognjem (slika 9).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Za zmanjšanje tveganja požara in opeklín vselej ravnajte z gorivom z vso potrebnou previdnostjo. Gorivo je izredno močno vnetljivo.</li> <li>Gorivo mešajte in shranjujte v posodi, ki je odobrena za točenje goriva (slika 10).</li> <li>Gorivo mešajte na prostem, na mestu, kjer ni nevarnosti isker ali plamenov.</li> <li>Postavite pršilnik na tla, ugasnite motor in počakajte, da se ohladi, preden začnete nalivati gorivo.</li> <li>Pokrovček goriva odpirajte počasi, tako da se nadtlak sprosti in da se prepreči uhajanje goriva.</li> <li>Po končanem dolivanju goriva dobro privijte pokrovček posode za gorivo. Tresljajti lahko povzročijo odvitje pokrovčka in uhajanje goriva.</li> <li>Obrišite gorivo, ki je izteklo iz stroja. Preden začnete zaganjati motor, premaknite pršilnik za 3 metre proč od mesta, na katerem ste nalivali gorivo (slika 11).</li> <li>Nikdar in v nobenem primeru ne poskušajte prižgati izteklega goriva.</li> <li>Pri točenju goriva in med delovanjem stroja ne kadite.</li> <li>Shranjujte gorivo na hladnem, suhem in dobro zračenem mestu.</li> <li>Ne shranujte goriva na krajih, kjer je suho listje, slama, papir itd.</li> <li>Shranjujte pršilnik in gorivo na takšnih mestih, kjer hlapi goriva ne morejo priti v stik z iskrami ali odprtим plamenom, kotlom centralne kurjave, elektromotorji ali električnimi stikali, pečmi itd.</li> <li>Medtem ko motor teče, ne snemajte pokrovčka s posode za gorivo.</li> <li>Ne uporabljajte goriva kot čistilnega sredstva.</li> <li>Pazite, da goriva ne polijete po svojih oblačilih.</li> </ul>	<p><b>BRÄNSLE</b></p> <p><b>VARNING:</b> bensin är ett extremt lättantändligt bränsle. Använd yttersta försiktighet när du hanterar bensin eller en bränsleblandning. Rök inte och för inte eld eller lågor i närheten av bränslet eller maskinen (Fig. 9).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För att minska risken för eldsvårda och att bränna sig, hantera bränslet med omsorg. Det är mycket lättantändligt.</li> <li>Skaka och fyll bränslet i en behållare som är godkänd för bränslet (Fig.10).</li> <li>Blanda bränslet utomhus där det inte finns några gnistor eller lågor.</li> <li>Placer den på marken, stäng av motorn och låt den kylas av innan du tankar.</li> <li>Lossa tanklocket försiktigt för att släppa ut trycket och undvika bränslespill.</li> <li>Skruga åt tanklocket ordentligt efter tankningen. Vibrationerna kan orsaka att tanklocket lossnar och att bränsle läcker ut.</li> <li>Torka upp bränslet som har läckt ut från enheten. Flytta maskinen 3 meter från tankningsplatsen innan du startar motorn (Fig.11).</li> <li>Försök under inga omständigheter att bränna upp bränsle som har läckt ut.</li> <li>Rök inte under hanteringen av bränslet eller under funktionen av maskinen.</li> <li>Lagra bränslet på en sval, torr och väl ventilerad plats.</li> <li>Lagra inte bränslet på platser mer torra blad, halm, papper etc.</li> <li>Förvara enheten och bränslet på platser där bränsleångorna inte kommer i kontakt med gnistor eller öppen eld, vattenkokare för uppvärmning, elektriska motorer eller brytare, ugnar, etc.</li> <li>Ta inte av tanklocket när motorn är igång.</li> <li>Använd inte bränsle för rengöringsändamål.</li> <li>Se till att inte spilla bränsle på dina kläder.</li> </ul>

--	--	--	--

Hrvatski			
POKRETANJE			
<b>GORIVO</b> <p><b>⚠ PAŽNJA:</b> benzin je krajnje zapaljivo gorivo. Budite krajnje oprezni prilikom rukovanja benzином ili mješavinom goriva. Nemojte pušiti niti približavati vatru ili plamen gorivu ni stroju (sl. 9).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kako biste smanjili opasnost od izbijanja požara ili od zadobivanja opeklina, gorivom rukujte pažljivo. Ono je vrlo zapaljivo.</li> <li>• Protresite i stavite gorivo u posudu namijenjenu za njegovo držanje (sl.10).</li> <li>• Promiješajte gorivo na otvorenom, gdje nema iskri ili plamena.</li> <li>• Namjestite na tlo, zaustavite motor i ostavite da se ohladi prije nego što ćete nadoliti gorivo.</li> <li>• Polako odvijte poklopac za gorivo kako bi se otpustio unutrašnji tlak i da biste izbjegli istjecanje goriva.</li> <li>• Poslije nalijevanja, čvrsto pritegnite poklopac goriva. Trešnja može biti uzrokom odvijanja poklopca te istjecanja goriva.</li> <li>• Posušite gorivo koje je isteklo iz uređaja. Prije pokretanja motora, stroj premjestite na 3 metra udaljenosti od mjesta na kojem ste nalijevali gorivo (sl.11).</li> <li>• Nemojte nikada i ni u kojim uvjetima pokušavati zapaliti gorivo koje je isteklo.</li> <li>• Nemojte pušiti za vrijeme rukovanja gorivom ili dok stroj radi.</li> <li>• Gorivo skladištite na svježem, suhom i dobro prozračenom mjestu.</li> <li>• Nemojte skladištiti gorivo na mjestima gdje ima suhog lišća, slame, papira, itd.</li> <li>• Uređaj i gorivo pohranjujte na mjestima gdje isparenja goriva neće moći doći u doticaj s iskramama ili otvorenim plamenom, grijaćima vode za grijanje, električnim motorima ili prekidačima, pećnicama, itd.</li> <li>• Dok je motor u pogonu, nemojte skidati poklopac sa spremnika goriva.</li> <li>• Ne koristite gorivo kao sredstvo za čišćenje.</li> <li>• Pazite da ne prolijete gorivo po vlastitoj odjeći.</li> </ul>			




13



14

BENZÍN - BENCIN BENSIN - BENZIN		OLEJ - OLJE - OLJA - ULJE			
		2% - 50:1		4% - 25:1	
	l	l	(cm³)	l	(cm³)
1		0,02	(20)	0,04	(40)
5		0,10	(100)	0,20	(200)
10		0,20	(200)	0,40	(400)
15		0,30	(300)	0,60	(600)
20		0,40	(400)	0,80	(800)
25		0,50	(500)	1,00	(1000)

15

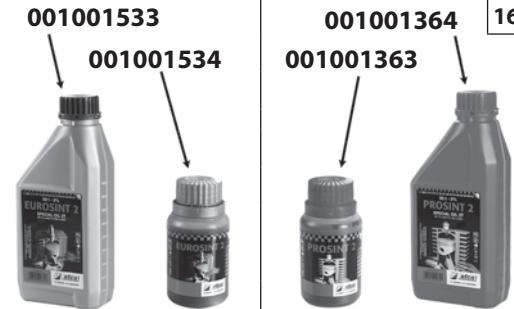

16

Slovensky

## ŠARTOVANIE

### PALIVO

Tento stroj je poháňaný dvojtaktným motorom a vyžaduje prípravu zmesi benzínu a oleja pre 2-taktné motory. Pripravte zmes bezolovnatého benzínu a oleja pre dvojtaktné motory v čistej nádobe, ktorá je vhodná na uchovávanie benzínu (obr.13).

**ODPORÚČANÉ PALIVO:** TENTO MOTOR JE SCHVÁLENÝ NA NAPÁJANIE BEZOLOVNATÝM 89 OKTÁNOVÝM BENZÍNOM PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ ([R + M] / 2) ALEBO S VYŠŠÍM OKTÁNOVÝM ČÍSLOM (Obr.14).

Zmiešajte olej pre dvojtaktné motory s benzínom podľa pokynov na obale. Odporúčame vám používať olej pre 2-taktné motory Efco v pomere **2% (1:50)**, vyvinuté špeciálne pre všetky dvojtaktné motory chladené vzduchom Efco.

Správne pomery zmesi olej/palivo uvedené v schéme (obr.15) sa vzťahujú na motorový olej Efco **PROSINT 2** a **EUROSINT 2** (obr. 16) alebo na rovnocenný kvalitný olej (špecifikácie **JASO FD** alebo **ISO L-EGD**). Keď špecifikácie oleja **NIE SÚ** rovnocenné alebo nie sú známe, použite zmes v pomere **4% (1:25)**.

**⚠ UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE OLEJ PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ ANI PRE 2-TAKTNÉ LODNÉ MOTORY.**

### UPOZORNENIE:

- Kupujte iba také množstvo paliva, ktoré spotrebujete; nekupujte viac, ako spotrebujete počas jedného alebo dvoch mesiacov;
- Benzín uchovávajte v hermeticky uzavretej nádrži, na čerstvom a suchom mieste.

**⚠ UPOZORNENIE -** Pri príprave zmesi nikdy nepoužívajte palivo s obsahom etanolu vyšším ako 10 %; môže sa použiť gasohol (zmes benzínu a etanolu) s percentuálnym obsahom etanolu do 10 % alebo palivo E10.

**POZNÁMKA** - Pripravujete vždy iba také množstvo zmesi, ktoré potrebujete, nenechávajte palivo dlho v nádrži alebo v kanistri. Odporúča sa použitie stabilizačnej látky **Emak ADDITIX 2000** s kódom 001000972, ktorá umožňuje uskladniť palivovú zmes na dobu 30 dní.

### Benzín s obsahom alkylu

**⚠ UPOZORNENIE -** Benzín s obsahom alkylu nemá rovnakú hustotu ako normálny benzín. Preto motory nastavené na normálny benzín si môžu vyžadovať odlišné nastavenie skrutky H. Pri tomto postupe sa musíte obrátiť na autorizované servisné stredisko.

### DOPĺŇANIE PALIVA (Obr.19)

Pred dopĺňaním zmesi bandaskou potraste (obr.18).

Slovenščina

## ZAGON

### POGONSKO GORIVO

Stroj poganja dvotaktne motor, ki kot gorivo uporablja mešanico bencina in olja za 2-taktne motorje. Zmesajte neosvinčeni bencin in olje za dvotaktne motorje v čisti posodi, ki je odobrena za točenje bencina (slika 13).

**PRIPOROCENO GORIVO:** MOTOR JE ATESTIRAN ZA DELOVANJE Z NEOSVINČENIM BENCINOM ZA POGON MOTORNIH VOZIL, KATEREGA OKTANSKO ŠTEVLO JE 89 ([R + M] / 2) ALI VEČ (slika 14).

Olej za 2-taktne motorje zmešajte z bencinom po navodilih na njegovi embalaži.

Priporočamo vam uporabo olja za 2-taktni motorje Efco v razmerju **2% (1:50)**, ki je izdelano posebej za dvotaktne motorje z zračnim hlajenjem Efco.

Pravilno razmerje olja/goriva, navedeno v tabeli (slika 15), velja v primeru uporabe olja za dvotaktne motorje Efco **PROSINT 2** ali **EUROSINT 2** (slika 16) ali enakovrednega visokokakovostnega olja (**po karakteristikah standarda JASO FD oziora ISO L-EGD**). Kadar karakteristike olja **NISO** enakovredne ali niso znane, pripravite mešanico olja in goriva v razmerju 4% (1:25).

**⚠ OPOZORILO: NE UPORABLJAJTE OLJA ZA MOTORNA VOZILA OZIROMA OLJA ZA 2-TAKTNE IZVENKRMNE MOTORJE.**

### OPOZORILO:

- Kupite samo toliko goriva, kolikor ga potrebujete za svojo uporabo; ne kupite ga več, kot ga boste porabili v enem ali dveh mesecih;
- Bencin shranjujte v hermetično zaprti posodi, na hladnem in suhem mestu.

**⚠ OPOZORILO –** Pri pripravi mešanice nikdar ne uporabljaljte goriva z več kot 10 % etanola; dovoljena je uporaba gasohola (mešanice bencina in etanola) z do 10 % vsebnosti etanola ali goriva E10.

**OPOMBA** - Pripravite samo toliko mešanice, kolikor jo potrebujete za takojšnjo uporabo; ne puščajte goriva v rezervoarju ali v posodi daljši čas. Priporočamo uporabo stabilizatorja za gorivo **Emak ADDITIX 2000** – kat. št. 001000972, s katerim mešanica ohrani kakovost 30 dni.

### Alkilirani bencin

**⚠ OPOZORILO –** Alkilirani bencin nima enake gostote kakor navadni bencin. Zato je pri motorjih, ki so nastavljeni za uporabo navadnega bencina, potreбna drugačna nastavitev vijaka H. Za ta poseg se morate obrniti na pooblaščeni servis.

### POLNENJE REZERVOARJA (slika 19)

Preden nalijete gorivo v rezervoar, pretresite ročko z mešanicu (slika 18).

Svenska

## START

### BRÄNSLE

Denna produkt drivs med en 2-taktsmotor och kräver en för blandning av bensin och olja för 2-taktsmotorer. Förblanda blyfri bensin och olja för tvåtaktsmotorer i ren behållare godkänd för bensin (Fig.13).

**REKOMMENDERAT BRÄNSLE:** DENNA MOTOR HAR CERTIFIERATS FÖR ATT FUNGERA MED BLYFRI FORDONSbensin MED ETT OKTANTAL 89 ([R + M]/2) ELLER MED ETT HÖGRE OKTANTAL (Fig.14).

Blanda motoroljan för 2-taktsmotorer med bensinen genom att följa anvisningarna på förpackningen.

Du rekommenderas att använda olja för 2-taktsmotorer Efco **2% (1:50)** speciellt formulerad för alla luftkylda tvåtaktsmotorer Efco.

De korrekta proportionerna olja/bensin visade i nedanstående tabell (Fig.15) är lämpliga om man använder motorolja Efco **PROSINT 2** och **EUROSINT 2** (Fig.16) eller en likvärdig motorolja av hög kvalitet (**specifikationer JASO FD eller specificationer ISO L-EGD**). När oljespecifikationerna **INTE** är likvärdiga eller inte är kända, använd ett **4% (1:25)** blandningsförhållande.

**⚠ FÖRSIKTIGHET: ANVÄND INTE FORDONSOLJA ELLER OLJA FÖR 2-TAKTS UTOMBORDSMOTORER.**

### FÖRSIKTIGHET:

- Köp enbart bensinmängden som är nödvändig för din förbrukning; köp inte mer än vad du använder under en eller två månader;
- Förvara bensinen i en hermetiskt tillsluten behållare på en torr och kall plats.

**⚠ FÖRSIKTIGHET -** Använd aldrig bränsle med en etanolhalt över 10 %. Gasohol (en blandning av bensin och etanol) med en etanolhalt upp till 10 % eller E10 bränsle accepteras.


**ANM.** - Gör bara i ordning så mycket bränsleblandning som krävs för användningen. Lämna inte någon bränsleblandning för långt varken i behållaren eller i tanken. Vi rekommenderar att bränslestabilisatorn **Emak ADDITIX 2000**, artikelnummer 001000972, används om blandningen skall sparas så lång tid som 30 dagar.

### Alkylerad bensin

**⚠ FÖRSIKTIGHET -** Alkylerad bensin har inte samma densitet som normal bensin. Det betyder att motorer som ställts in med normal bensin kan kräva en annorlunda inställning av skruven H. Detta måste göras av en auktoriserad serviceverkstad.

### PÅFYLLNING (Fig.19)

Skaka bränslebehållaren innan du fyller på bränsle (Fig.18).

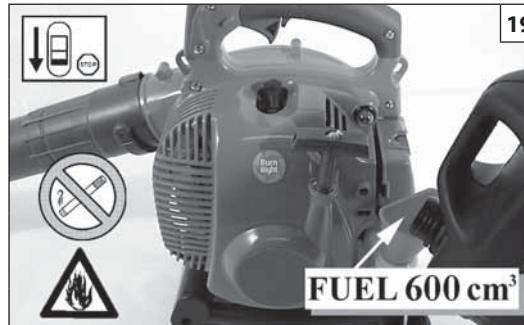

Hrvatski

**POKRETANJE****GORIVO**

Ovaj se uređaj pokreće pomoću dvotaktnog motora i koristi pripremljenu mješavinu benzina i ulja za dvotaktne motore. Pripremite mješavinu bezolovnog benzina i ulja za dvotaktne motore u čistoj posudi namijenjenoj držanju benzina (sl.13).

**PREPORUČUJE SE GORIVO:** OVAJ JE MOTOR CERTIFICIRAN ZA RAD S BEZOLOVNIM BENZINOM OD 89 OKTANA ZA AUTOMOBILE ([R + M] / 2) ILI S VIŠIM OKTANSKIM BROJEM (sl.14).

Shodno uputama na ambalaži, promiješajte ulje za dvotaktne motore s benzinom.

Savjetujemo vam da rabite ulje za dvotaktne motore Efco s **2% (1:50)**, koje je specijalno pripravljeno za sve dvotaktne motore Efco hlađene zrakom.

Ispravni omjeri ulja i goriva naznačeni u pregledu (sl.15) pogodni su kod uporabe motornog ulja Efco **PROSINT 2** i **EUROSINT 2** (sl.16) ili drugog istovrijednog, visoko kvalitetnog motornog ulja (**po specifikacijama JASO FD ili ISO L-EGD**). Kada specifikacije ulja **NISU** istovrijedne ili su nepoznate, koristite omjer mješavine ulja i goriva od **4% (1:25)**.

**OPREZ: NE RABITE ULJE ZA MOTORNA VOZILA, NITI ULJE ZA VANBRODSKE DVOTAKTNE MOTORE.**

**OPREZ:**

- Kupujte isključivo količine goriva koje odgovaraju vašoj potrošnji; ne kupujte ga više od količine koju ćete potrošiti za jedan ili dva mjeseca;
- pohranjujte benzin u hermetički zatvorenoj posudi, na svježem i suhom mjestu.

**OPREZ - Za mješavinu nemojte nikad koristiti gorivo s postotkom etanola većim od 10%; prihvataljivi su gasohol (mješavina benzina i etanola) s postotkom etanola do 10% ili gorivo E10.**


**NAPOMENA** - Pripremite samo količinu mješavine koja vam je potrebna; nemojte je držati dugo vremena u spremniku ili u kanti. Savjetujemo korištenje **Emakovog** stabilizatora goriva **ADDITIX 2000**, šif. 001000972, koji omogućuje očuvanje mješavine u trajanju od 30 dana.

**Alkilatni benzin**


**OPREZ - Alkilatni benzin nije iste gustoće kao i onaj normalni. Stoga motori koji su regulirani normalnim benzinom mogu zahtijevati drugačije podešavanje vijka H. Za vršenje te radnje trebate se obratiti ovlaštenom servisnom centru.**

**NALIJEVANJE GORIVA (sl.19)**


Promiješajte gorivo u kanti prije nego što ga ulijete u spremnik (Slika 18).

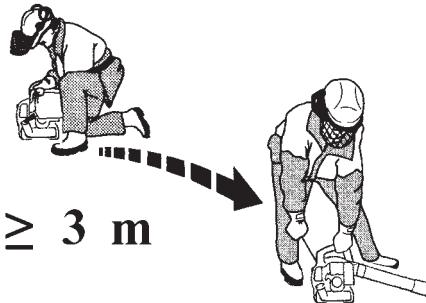




Slovensky	Slovenščina	Svenska
ŠARTOVANIE	ZAGON	START
<p><b>⚠ POZOR:</b> dodržiavajte bezpečnostné predpisy o manipulácii s palívom. Pred dopĺňaním paliva vždy vypnite motor. Palivo nikdy nedopĺňajte, keď je stroj alebo motor v činnosti a kým sú horúce. Pred naštartovaním motora sa presuňte aspoň o 3 m od miesta, kde ste dopĺňali palivo (obr.21). NEFAJČTE!</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Očistite okolie uzáveru paliva, aby ste predišli znečisteniu nádrže.</li> <li>Uzáver palivovej nádrže uvoľnite pomaly.</li> <li>Opatrne nalejte palivovú zmes do nádrže. Zabráňte rozliatiu.</li> <li>Pred vrátením uzáveru na miesto očistite a skontrolujte tesnenie.</li> <li>Uzáver palivovej nádrže naskrutkujte na miesto, utiahnite. Poutierajte prípadne rozliate palivo.</li> </ol> <p><b>⚠ POZOR:</b> skontrolujte, či nedochádza k úniku paliva a, ak k nim dochádza, pred používaním ich odstráňte. Podľa potreby zavolajte servisné stredisko predajcu.</p> <p><b>Motor je zahltený</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepnite vypínač zapáľovania Zap./Vyp. do polohy <b>STOP</b>.</li> <li>Vsuňte vhodný nástroj pod koncovku sviečky (<b>1, Obr.22</b>).</li> <li>Vypáčte koncovku sviečky.</li> <li>Sviečku odskrutkujte a osuňte.</li> <li>Plynovú páčku úplne stlačte.</li> <li>Potiahnite štartovacie lanko niekoľkokrát, aby sa vycistila spaľovacia komora.</li> <li>Upevnite sviečku späť a zapojte koncovku sviečky, zatlačte koncovku <b>pevne</b> – zmontujte ostatné časti.</li> <li>Prepnite vypínač zapáľovania Zap./Vyp. do štartovacej polohy <b>I</b>.</li> <li>Páčku sýtica nastavte do OTVORENEJ polohy – aj keď je motor studený.</li> <li>Teraz naštartujte motor.</li> </ul>	<p><b>⚠ POZOR:</b> pri rokovanju z gorivom upoštevajte varnostne napotke. Pred polnenjem goriva vselej ugasnite motor. Nikdar ne dolívajte goriva, kadar motor teče ali kadar je vroč. Pred zagonom motorja se premaknite vsaj 3 m od mesta, na katerem ste natočili gorivo (slika 21). NE KADITE!</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Očistite površino okoli pokrovčka za gorivo, da preprečíte morebitno onesnaženie goriva.</li> <li>Pokrovček za gorivo odvijajte počasi.</li> <li>Previdno natočite mešanico goriva v posodo za gorivo. Pazite, da goriva ne polijete.</li> <li>Preden znova privijete pokrovček za gorivo, očistite in preglejte tesnilo.</li> <li>Nato takoj privijte pokrovček za gorivo in ga pritegnite z roko. Odstranite morebitne ostanke razlitega goriva.</li> </ol> <p><b>⚠ POZOR:</b> preverite, ali morda kje pušča gorivo, in v takšem primeru pred začetkom odpravite vzrok puščanja. Po potrebi se obrnite na servisno službo podjetja, kjer ste kupili stroj.</p> <p><b>Motor je poplavljen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stikalo za vklop premaknite v izklopljen položaj <b>"STOP"</b>.</li> <li>Vstavite ustrezno orodje v kapo vžigalne svečke (<b>1, Slika 22</b>).</li> <li>Odstranite kapo vžigalne svečke.</li> <li>Odvijte in posušite vžigalno svečko.</li> <li>Na široko odprite dušilno loputo.</li> <li>Večkrat potegnjite vrvico zaganjalnika, da očistite izgorevalno komoro.</li> <li>Ponovno namestite vžigalno svečko in priključite kapo vžigalne svečke; <b>močno</b> jo pritisnite navzdol – ponovno sestavite ostale dele.</li> <li>Stikalo za vklop prestavite v I, to je položaj za vklop.</li> <li>Ročico naprave za hladni zagon prestavite v odprt položaj ("OPEN") – tudi če je motor hladen.</li> <li>Zaženite motor.</li> </ul>	<p><b>⚠ WARNING:</b> följ säkerhetsanvisningarna för hantering av bränsle. Stäng alltid av motorn innan du tankar. Fyll aldrig på bränsle i en maskin med motor igång eller varm motor. Flytta dig minst 3 meter ifrån platsen där bränslepåfyllningen har utförts innan du startar motorn (fig.21). RÖK INTE!</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rengör ytan runt tanklocket för att undvika föroreningar.</li> <li>Lossa tanklocket försiktigt.</li> <li>Fyll försiktigt i bränsleblandningen i tanken. Undvik spill.</li> <li>Innan du sätter på tanklocket, rengör och kontrollera tätningen.</li> <li>Sätt omgående tillbaka tanklocket och skruva åt det för hand. Avlägsna eventuella bränslespill.</li> </ol> <p><b>⚠ WARNING:</b> kontrollera om det finns bränsleläckage och om så är fallet avlägsna dem för användningen. Om nödvändigt, kontakta återförsäljarens kundservice.</p> <p><b>Motorn är flödad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ kontakten on/off på <b>STOP</b>.</li> <li>För in lämpligt verktyg i tändstiftshylsan (<b>1, bild 22</b>).</li> <li>Lossa tändstiftshylsan.</li> <li>Skruta av och torka tändstiftet.</li> <li>Sätt på fullgas.</li> <li>Dra startlinna flera gånger för att rensa brännkammaren.</li> <li>Sätt tillbaka tändstiftet och anslut tändstiftshylsan, tryck den nedåt <b>med kraft</b> – montera de övriga delarna.</li> <li>Ställ kontakten on/off på I, startläge.</li> <li>Ställ chokereglaget på OPEN – även om motorn är kall.</li> <li>Starta nu motorn.</li> </ul>

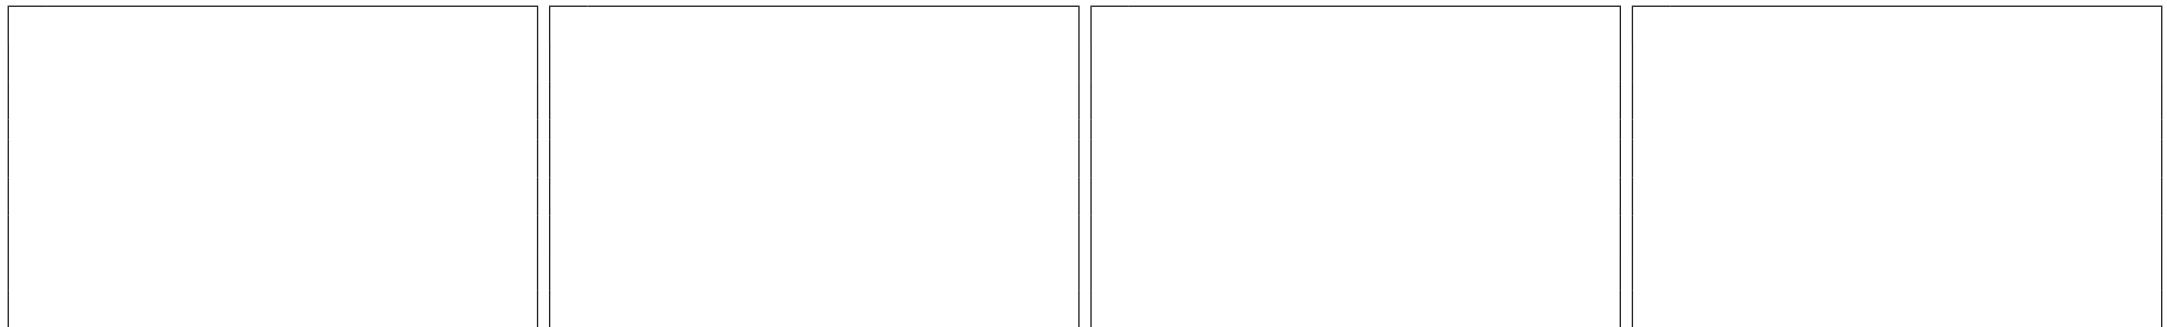

Hrvatski		
<p><b>POKRETANJE</b></p> <p><b>⚠ PAŽNJA:</b> pri rukovanju gorivom pridržavajte se sigurnosnih naputaka. Prije dolijevanja goriva, uvijek ugasite motor. Nemojte nikad dolijevati gorivo u stroj dok motor radi ili je topao. Prije pokretanja motora, premjestite se barem 3 m od mjesta na kome ste nalijevali gorivo (sl. 21). <b>NEMOJTE PUŠITI!</b></p> <p>1. Očistite površinu oko poklopca za gorivo kako biste izbjegli njegovo zagađivanje. 2. Polako odvijte poklopac za gorivo. 3. Pažljivo ulijte mješavinu goriva u spremnik. Pazite da se ne prolije. 4. Prije vraćanja poklopca na mjesto, očistite i provjerite brtvu. 5. Odmah vratite poklopac goriva na mjesto i ručno ga pritegnite. Uklonite gorivo koje se eventualno izlilo.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA:</b> provjerite da nema istjecanja goriva, a ukoliko do njih dođe, uklonite ih prije uporabe. Ukoliko se ukaže potrebnim, stupite u vezu sa službom tehničke pomoći vašega prodavača.</p> <p><b>Motor je preplavljen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Namjestite prekidač uključeno/isključeno na <b>STOP</b>.</li><li>- Uvucite prikladni alat u sjedište svjećice (<b>1, sl. 22</b>).</li><li>- Sustavom poluge podignite sjedište svjećice.</li><li>- Odvijte i osušite svjećicu.</li><li>- Širom otvorite upusni priklopac.</li><li>- Povucite konop startera nekoliko puta da bi se komora za sagorijevanje očistila.</li><li>- Ponovno namjestite svjećicu i spojite njen sjedište, pritisnite ga <b>čvrsto</b> prema dole i sklopite druge dijelove.</li><li>- Namjestite prekidač uključeno/isključeno na I - položaj za pokretanje.</li><li>- Namjestite čok na položaj OTVORENO - iako je motor hladan.</li><li>- Sad pokrenite motor.</li></ul>		

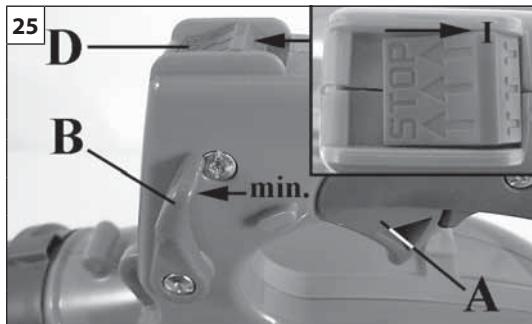

Slovensky	Slovenščina	Svenska
ŠARTOVANIE	ZAGON	START
<p><b>ŠARTOVANIE MOTORA</b> Skontrolujte, či sa plynová páčka (A, Obr.25) voľne pohybuje a či je aretácia plynu (B) v polohe minimum. Nasajte do karburátora palivo opakovaným stlačením vstrekovača paliva (C, Obr.26). Presuňte spínač (D, Obr.25) do polohy "I". Páčku sýtiča (F, Obr. 28) presuňte do polohy "CLOSE". Stlačte plynovú páčku (B, Obr. 27), a zablokujte ju na polovičnom plynne stlačením aretačného tlačidla (E) a uvoľnite plynovú páčku (B). Položte fukár na zem do stabilnej polohy. Pevne ho držte a pomaly potiahnite za štartovacie lanko, až kým nepocítíte odpor (Obr.29). Niekol'kokrát silno zatiahnite a pri prvom naskočení motora uvedťte páčku sýtiča (F, Obr. 28) do pôvodnej polohy "OPEN". Potom pokračujte v štartovaní, až kým motor nenaskočí. S naštartovaným motorom stlačte po 30-40 sekundách plynovú páčku (B, Obr.-27), aby ste ju odblokovali z polohy polovičného plynu a motor nastavili na voľnobeh.</p> <p><b>POZOR!</b> – Pri štartovaní teplého motoru nepoužívajte sýtič (F, Obr.28).</p> <p><b>POZOR!</b> – Odporúčame Vám nikdy nezapínať stroj bez namontovaného ventilátora. Mohlo by to spôsobiť väzne poškodenia motora a okamžitú stratu záruky.</p> <p><b>ZÁBEH MOTORA</b> Motor dosiahne svoj maximálny výkon po prvých 5÷8 hodinách práce. Počas zábehu nenechajte motor bežať bez záťaže na maximálnych otáčkach, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu motoru.</p> <p><b>Pozn:</b> je normálne, že nový motor počas prvého použitia dymí.</p>	<p><b>POGON MOTORJA</b> Preverite, če ročica plina (A, slika 25) deluje pravilno in če je blokada plina (B) nastavljena na najnižji položaj. Napolnite uplinjač, tako da večkrat zapored pritisnete na črpalko. (C, slika 26). Postavite stikalo ON/OFF (vklop/izklop) (D, slika 25) v položaj "I". Postavite ročico čoka (F, slika 28) v položaj "CLOSE" (zaprto). Potegnite ročico plina (B, slika 27) in jo s pritiskom na gumb (E) zavarujte v položaju pol plina. Sprostite ročico (B). Postavite puhalnik na tla v stabilen položaj. Držite puhalnik navzdol in potegnite vrvico za zagon, dokler ne začutite odporu (slika 29). Zaganjalno vrvico nekajkrat zapored močno potegnjite. Ko se začne motor obračati, pomaknite ročico čoka (F, slika 28) v prvotni položaj «OPEN». Postopek ponavljajte, dokler motor ne vžge. Ko motor teče, pritisnite na ročico za plin (B, slika 27) in jo sprostite s položaja pol plina. Pustite, da motor teče v prostem teku.</p> <p><b>OPOZORILO!</b> – Kadar zaganjate puhalnik in je motor že vroč, ne uporabljajte avtomatskega zagona (F, slika 28).</p> <p><b>OPOZORILO!</b> – Nikoli ne zaženite puhalnika, ne da bi bil impeler nameščen. To bi lahko povzročilo resne poškodbe na motorju in bi takoj prekinilo veljavnost garancije.</p> <p><b>UTEKANJE MOTORJA</b> Motor doseže svojo polno moč po prvih 5÷8 urah dela. V tem času utekanja motorja ne uporabljajte motorja na prazno z maksimalnim režimom, da se izognete pretiranim obremenitvam pri delovanju.</p> <p><b>OPOMBA:</b> povsem normalno je, da nov motor pri prvi uporabi in tudi še kasneje oddaja dim.</p>	<p><b>START AV MOTORN</b> Kontrollera att gassspaken (A, Fig. 25) fungerar som den skall och att gasregulatorn (B) är inställd på minimumsläge. Fyll förgasaren genom att trycka på bränslepumpen flera gånger (C, Fig. 26). Skjut på/avknappen (D, Fig. 25) till läge "I". Ställ startspaken (F, Fig. 28) i läge "CLOSE". Dra i gassspaken (B, Fig. 27) och blockera den i läge halvgas genom att trycka på knappen (E) och släppa spaken (B). Lägg ner blåsaren på marken så att den ligger stabilt. Håll blåsaren i ett stadigt grepp så att den ligger stilla och dra långsamt i startsnöret tills du känner av motstånd (Fig. 29). Dra sedan kraftigt i snöret ett par gånger tills du hör de första motorljuden. Skjut tillbaka startspaken (F, Fig. 28) till ursprungsläget «OPEN». Gör om startproceduren tills motorn startar. Tryck på gasreglaget (B, Fig. 27) så att det frigörs från läge halvgas och ställ motorn på lägsta varvtal.</p> <p><b>VARNING!</b> – Använd inte den automatiska starter (F, Fig. 28) för att starta den när motorn är redan varm.</p> <p><b>VARNING!</b> – Starta aldrig maskinen utan fläkthjul. Detta kan orsaka betydande skador på motordelar och omgående göra garantin ogiltig.</p> <p><b>INKÖRNING AV MOTORN</b> Motorn uppnår maximal effekt efter de första 5÷8 arbetstimmarna. Låt inte motorn gå på maximalt tomgångsvarvtal under inkörningsperioden. Det kan bli för stor belastning på motorn.</p> <p><b>OBS:</b> det är normalt att en ny motor avger rök under och efter den första användningen.</p>

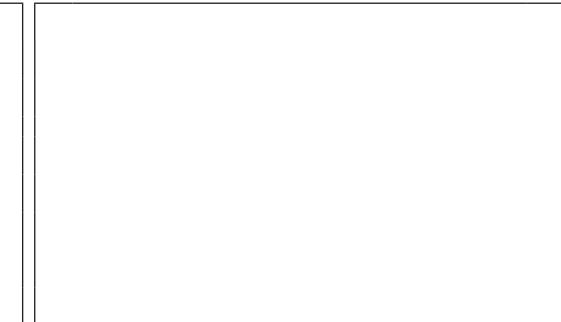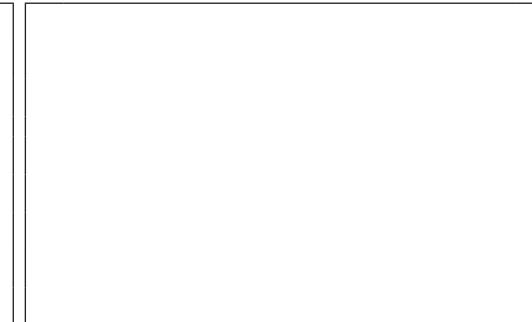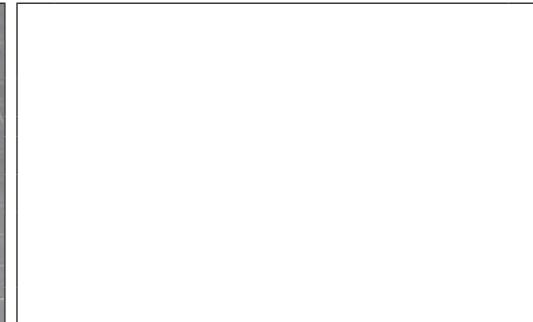

Hrvatski

## POKRETANJE

### UKLJUČIVANJE MOTORA

Uvjerite se da poluga gasa (A, sl. 25) ispravno radi te da je kočnica gasa (B) namještena na minimum. Napunite rasplinjač pritiskajući više puta kuglicu (C, sl. 26). Stavite prekidač (D, sl. 25) u položaj "I". Stavite polugu startera (F, sl. 28) u položaj "CLOSE". Povucite polugu gasa (B, sl. 27) i blokirajte je u polugasu pritiskom na dugme (E); otpustite polugu (B).

Odložite ispuhivač na tlo u stabilnom položaju. Držeći ispuhivač nepokretan, polako povucite konop za paljenje sve dok ne osjetite otpor (sl. 29). Zatim snažno povucite konop nekoliko puta i nakon prvih prasaka motora vratite polugu startera (F, sl. 28) u početni položaj "OPEN".

Ponavljajte ovaj postupak sve dok se motor ne pokrene.

Kad se motor pokrene, pritisnite gas (B, sl. 27) da bi ste ga otkočili iz položaja polugasa pa stavite motor na minimum.

**⚠ PAŽNJA! - Ako je motor već ugrijan, kod paljenja nemojte koristiti automatski starter (F, sl. 28).**


**⚠ PAŽNJA! - Preporučujemo vam da **ni u kom slučaju ne pokrećete stroj bez rotora**. To može prouzročiti ozbiljno oštećenje dijelova motora i neposredno ukidanje garancije.**

### RAZRAĐIVANJE MOTORA


Motor dostiže svoju maksimalnu snagu nakon prvih 5÷8 sati rada.

Tijekom ovog vremena razrađivanja, a da bi se izbjeglo pretjerano naprezanje motora, nemojte puštati da motor radi "na prazno" uz maksimalan broj okretaja.

**NAPOMENA:** normalna je pojava da novi motor izbacuje dim tijekom i nakon prvog korištenja.

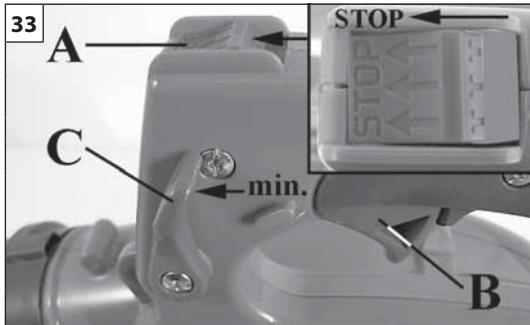





Slovensky	Slovenščina	Svenska
ZASTAVENIE MOTORA	ZAUSTAVLJANJE MOTORJA	STOPP AV MOTORN
POUŽITIE	UPORABA	ANVÄNDNING
<p><b>ZAKÁZANÉ POUŽITIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pracujte iba pri dostatočnej viditeľnosti a svetle, aby ste jasne videli.</li> <li>- Motor vypnite ešte pred položením stroja na zem.</li> <li>- Mimoriadny pozor dávajte pri nosení osobných ochranných prostriedkov, pretože tieto pomôcky môžu ovplyvniť počúvanie výstražných znamení (zvolania, signály, upozornenia a pod.)</li> <li>- Mimoriadny pozor dávajte pri práci na svahoch alebo nerovnom teréne.</li> <li>- Rukoväte udržiavajte vždy suché a čisté.</li> <li>- <b>Vyfukovač nepoužívajte, ak stojíte na rebríku, na podnožke alebo stolčeku.</b></li> <li>- <b>Nikdy sa nesnažte odfúknúť horúce alebo horiacé látky ani horľavé kvapaliny.</b></li> <li>- Pri používaní spotrebiča nekráčajte smerom dozadu.</li> <li>- Vyfukovač používajte iba v primeranom čase, vyhýbajte sa jeho používaniu skoro ráno alebo neskoro večer, aby ste nerušili susedov. Dodržiavajte hodiny nočného a popoludňajšieho kludu určené miestnymi orgánmi.</li> <li>- Kontrolujte smer a intenzitu vetra. Dýzu ani odfukovaný odpad nikdy nesmerujte proti osobám, domácim zvieratám, autám ani domom.</li> <li>- Materiál nevyfukujte smerom k otvoreným oknám alebo dverám.</li> <li>- Spotrebič používajte s ohľadom na osoby, ktoré prechádzajú v blízkosti pracovného priestoru.</li> <li>- Vyfukovač nikdy nenechávajte v činnosti bez dozoru.</li> <li>- Dávajte pozor na vyfukovaný a premiestňovaný materiál.</li> </ul>	<p><b>PREPOVEDANA UPORABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delajte samo takrat, kadar je zadostí svetlo, da dobro vidite.</li> <li>- Preden stroj odložíte, ugasnite motor.</li> <li>- Posebej previdni in pazljivi budite takrat, kadar uporabljate zaščitna sredstva, saj le-ta lahko omejijo vašo sposobnost zaznavanja zvokov, ki vas opozarjajo na nevarnost (pozivi, signali, opozorila itd.)</li> <li>- Bodite izredno previdni, kadar delate na vzpetinah ali neravnih tleh.</li> <li>- Ročaji naj bodo vedno suhi in čisti.</li> <li>- <b>Ne uporablajte puhalnika, kadar stojite na lestvi, podstavku ali mizi.</b></li> <li>- <b>Nikdar s curkom zraka ne odstranjujte vročih, gorečih ali tečihsnovi in vnetljivih tekočin.</b></li> <li>- Pri uporabi aparata ne hodite ritensko.</li> <li>- Uporablajte puhalnik samo ob primernih urah, tj. ne prezgodaj in ne ob poznih večernih urah, kadar bi to lahko bilo moteče za ljudi. Upoštevajte ure počitka, kakor jih določajo krajevni predpisi.</li> <li>- Nadzorujte smer in jakost izpihanega zraka. Nikdar ne usmerjajte šobe ali odpihanih drobcev proti ljudem, domaćim živalim ali stavbam.</li> <li>- Ne odpihujte drobcev proti odprtym vratom ali oknom.</li> <li>- Ob uporabi aparata pazite na mimoidoče osebe in posebnosti v okolici.</li> <li>- Ne pustite delujočega stroja brez nadzora.</li> <li>- Pazite na to, kaj odpihujete ali premikate z zračnim tokom.</li> </ul>	<p><b>FÖRBJUDEN ANVÄNDNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeta enbart när sikt- och ljusförhållandena är tillräckliga för att se klart.</li> <li>- Stäng av motorn innan du lägger ner maskinen.</li> <li>- Var särskilt försiktig och uppmärksam när du bär skydden, eftersom sådan utrustning kan begränsa förmågan att höra ljud som anger fara (uppmanningar, signaler, varningar, etc.)</li> <li>- Var ytterst försiktig när du arbetar på sluttande eller ojämnmärk.</li> <li>- Se till att handtagen alltid är ren och torra.</li> <li>- <b>Använd inte blåsaren när du står på en stege, ett stöd eller ett bord.</b></li> <li>- <b>Försök aldrig att blåsa bort varma eller brinnande ämnen eller flytande bränslen.</b></li> <li>- Gå inte bakåt när du använder apparaten.</li> <li>- Använd enbart blåsaren på rimliga tider, undvik tidigt på morgonen eller sent på kvällen, då det kan vara störande för personer. Respektera tydstunderna förutsedda i lokala förordningar.</li> <li>- Kontrollera vindriktningen och vindens intensitet. Rikta aldrig munstycket eller blåst avfall mot personer, djur, bilar eller bostäder.</li> <li>- Blås inte avfall mot öppna fönster eller dörrar.</li> <li>- Använd apparaten med respekt för personer som passerar och egendomar i närheten.</li> <li>- Lämna inte blåsaren i funktion när den är obevakad.</li> <li>- Se upp vad du blåser på eller du flyttar dig.</li> </ul>

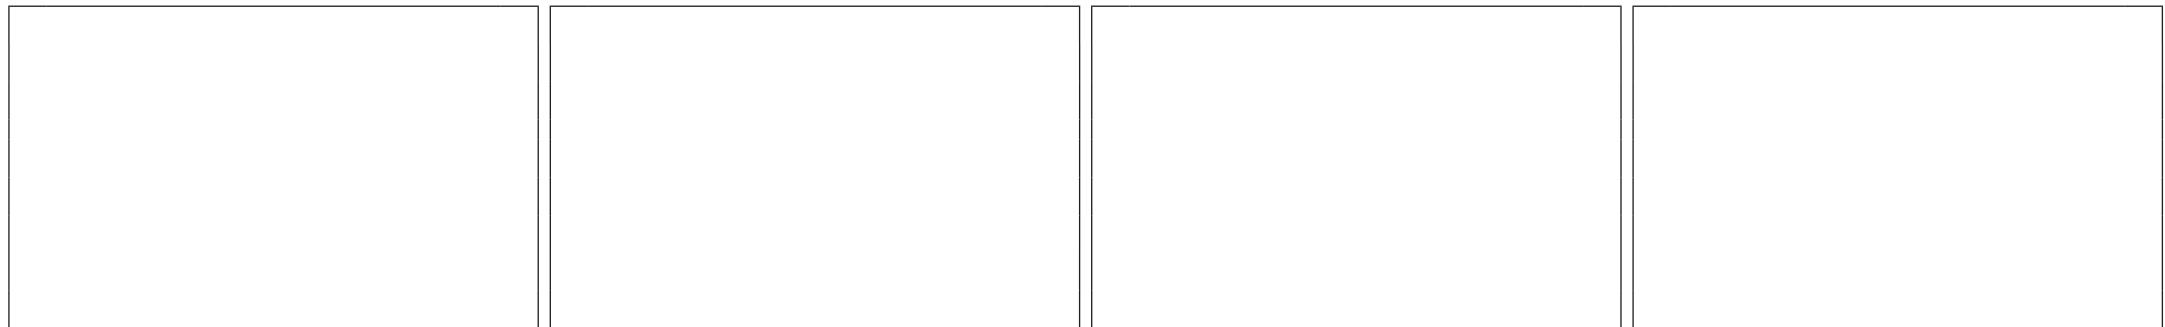

Hrvatski		
<b>OBUSTAVA MOTORA</b>		
Stavite polugu gasa (B, sl. 33) i kočnicu gasa (C) na minimum. Ugasite motor stavljanjem prekidača uzemljenja (A) na položaj STOP.		
<b>KORIŠTENJE</b>		
<b>ZABRANJENA UPORABA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Radite isključivo kada vam vidljivost i raspoloživo svjetlo omogućuju da jasno vidite.</li><li>- Zauštavite motor prije nego što položite stroj.</li><li>- Budite naročito pažljivi i oprezni kad nosite zaštitna sredstva, jer ona mogu ograničiti sposobnost slušanja zvukova koji ukazuju na opasnosti (pozivi, signali, upozorenja, itd.).</li><li>- Budite izuzetno oprezni kad radite na strminama ili neravnom terenu.</li><li>- Pazite da rukohvati budu uvijek suhi i čisti.</li><li>- <b>Nemojte rukovati ispuhivačem stojeći na ljestvama, nekakvom osloncu ili stoliću.</b></li><li>- <b>Ni u kom slučaju ne pokušavajte ispuhivati tople tvari, tvari koje gore ili izgorljive tekućine.</b></li><li>- Prilikom uporabe uređaja nemojte hodati unatrag.</li><li>- Vodite računa u koje doba dana cete koristiti ispuhivač, izbjegavajući rano ujutro ili kasno navečer, kad biste mogli smetati drugima. Poštujte mjesne odredbe o satima mira i tišine.</li><li>- Provjerite smjer i jačinu vjetra. Nemojte nikad usmjeravati sapnicu ili ispuhane otpatke prema ljudima, životinjama, automobilima ili stambenim zgradama.</li><li>- Nemojte ispuhivati otpatke prema prozorima ni otvorenim vratima.</li><li>- Koristite uređaj imajući obzira na prolaznike, kao i na tuđu imovinu u blizini.</li><li>- Nemojte ostavljati ispuhivač u pogonu bez nadzora.</li><li>- Pazite na to što ispuhujete ili premještate.</li></ul>		

Slovensky	Slovenščina	Svenska
POUŽITIE	UPORABA	ANVÄNDNING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyfukovanie si precvičujte odfukovaním pokosenej trávy alebo papierových pohárov, aby ste nevŕili prach.</li> <li>- Pred používaním vyfukovača prašný povrch navlhčíte.</li> <li>- Vyfukovač nikdy nepoužívajte na premiestňovanie mimoriadne prašného materiálu.</li> <li>- Prúd vzduchu nikdy nesmerujte proti osobám ani domácim zvieratám. Vyfukovač môže spôsobiť odhadenie malých predmetov veľkou rýchlosťou. Ak sa priblíži nejaká osoba, spotrebíci okamžite zastavte.</li> <li>- Vyfukovač sa <b>NESMIE</b> používať na čistenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veľkého množstva drobného štrku alebo štrkového piesku</li> <li>• Zvyškov stavebných prác</li> <li>• Sadrového prachu</li> <li>• Cementového a betónového prachu</li> <li>• Suchej zeminy zo záhrady</li> </ul> </li> <li>- Vyfukovač nepoužívajte na rozsýpanie ani rozprášovanie hnojiva, chemických produktov ani iných toxických látok alebo paliva, s vynimkou, že by bol spotrebíci navrhnutý pre takúto aplikáciu a v takom prípade ho však musíte používať v primeranej oblasti.</li> <li>- Ak sa vyfukovaná látka predáva, skontrolujte kartu s bezpečnostnými pokynmi alebo si vypýtajte informácie od výrobcu materiálu.</li> </ul> <p><b>⚠ POZOR!</b> - Kremík je základným komponentom nachádzajúcim sa v piesku, kremeni, tehlách, ľile, žule, skalách a v mnohých iných materiáloch, vrátane betónu a malty. Opakovane a/alebo intenzívne vdychovanie kryštalického kremíka prítomného vo vzduchu môže spôsobiť vázne alebo aj smrtelné ochorenie dýchacích ciest, vrátane silikózy. V prítomnosti podobných materiálov vždy dodržiavajte odporúčané ochranné prostriedky dýchacích ciest.</p> <p><b>⚠ POZOR!</b> - Vdýchnutie azbestového prachu je nebezpečné a môže spôsobiť vázne až smrtelné ochorenie dýchacích ciest alebo rakovinu. Pri používaní a likvidácii azbestových materiálov je nevyhnutné dôsledne dodržiavať predpisy. Nevyfukujte ani nenarúšajte predmety obsahujúce azbest, ako napríklad izolačné azbestové obklady. Ak by ste mali podezrenie, že dochádza k narušeniu materiálov obsahujúcich azbest, okamžite kontaktujte zamestnávateľa alebo miestny zdravotnícky dozorný úrad.</p> <p><b>Príprava na prácu</b></p> <p><b>⚠ POZOR!</b> - Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy. Prácu si starostlivo vopred napláňujte. Nezáčinajte pracovať, ak ste pracovnú oblasť nevyčistili a ak nemáte pevné oporné body pre nohy.</p> <p><b>⚠ POZOR</b> - Vyfukovač môže odhodiť predmety veľkou rýchlosťou, ktoré sa môžu odraziť a zasiahnuť obsluhujúceho pracovníka. Môže to spôsobiť vázne poranenie očí. Vždy si chráňte oči.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naučite se pravilne odpihovati kosme trave in plasticne kozarce, ne da bi ob tem dvigali prah.</li> <li>- Prašne površine pred uporabjo puhalnika navlažite.</li> <li>- Nikdar ne uporabljaljajte puhalnika za premikanje pretirano prašnih materialov.</li> <li>- Nikdar ne usmerite zračnega curka proti ljudem ali živalim. Puhalnik lahko z veliko hitrostjo zaluča drobne predmete. Če se vam približa kakšna oseba, nemudoma ugasnite motor.</li> <li>- Puhalnika <b>NE SMETE</b> uporabljaljati za odstranjevanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velikih količin gramoza ali gramoznegra prahu</li> <li>• Ostankov gradbenega materiala</li> <li>• Mavčnegra prahu</li> <li>• Cementnegra in betonskega prahu</li> <li>• Suhe vrtne zemlje na vrtu</li> </ul> </li> <li>- Ne uporabljaljajte puhalnika za raztros ali razprševanje umetnih gnojil, kemičnih izdelkov, drugih strupenih ali gorljivih snovi, razen če ni izrecno zasnovan za tak način uporabe, a v takem primeru ga uporabljaljajte samo v za to primerenom območju.</li> <li>- Če je snov, ki jo razpršujete, v prosti prodaji, preberite varnostni list izdelka ali pa se obrnite na proizvajalca.</li> </ul> <p><b>⚠ POZOR!</b> - Kremen je ena osnovnih sestavin peska, kremenčevega peska, opeke, ilovice, granita, kamna in mnogih drugih materialov, vključno z betonom in malto. Pogosto in/ali intenzívno vdihavanje kremenčevih kristalov, prisotnih v zraku, lahko povzroči hude ali smrtno nevarne bolezni dihal, med katerimi je tudi silikoza. V prisotnosti takšnih snovi vselej upoštevajte priporočene varnostne ukrepe za zaščito dihal.</p> <p><b>⚠ POZOR!</b> - Vdihavanje azbestnega prahu je nevarno in lahko povzroči hude ali smrtno nevarne telesne poškodbe, bolezni dihal ali raka. Uporaba in odstranjevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest, je urejena s strogiimi varnostnimi predpisi. Ne odpihujte in ne usmerjajte zračnega toka v azbest ali izdelke, ki vsebujejo azbest, na primer azbestne izolacijske obloge. Če obstaja utemeljen razlog za pomislek, da zračnim tokom premikate materiale, ki vsebujejo azbest, se nemudoma obrnite na delovodjo ali pristojni sanitarni organ.</p> <p><b>Priprava na delo</b></p> <p><b>⚠ POZOR!</b> - Vselej upoštevajte varnostne predpise. Vnaprej si naredite načrt dela. Ne začnite z delom, če delovno območje ni prosto in če nimate na voljo dobre opore za nohe.</p> <p><b>⚠ POZOR</b> - Puhalnik lahko z veliko hitrostjo zaluča predmete, ki se nato utegnejo odbiti in vas zadeti. To lahko povzroči hudo poškodbo oči. Vselej uporabljaljajte primerno zaščito za oči.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öva dig att blåsa bort gräsavfall pappersmuggar utan att uppröra damm.</li> <li>- Innan du använder blåsaren fukta dammiga områden.</li> <li>- Använd aldrig blåsaren för att flytta överdrivet dammiga material.</li> <li>- Rikta aldrig blåsluft mot personer eller djur. Blåsare kan skjuta ut små föremål med mycket hög hastighet. Stäng omgående av motorn om en person närmar sig.</li> <li>- En blåsare ska <b>INTE</b> användas för att rengöra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stora mängder grus eller grusdamm</li> <li>• Avfall från byggnadsarbeten</li> <li>• Gipsdamm</li> <li>• Cement- och betongdamm</li> <li>• Torr trädgårdshumus</li> </ul> </li> <li>- Använd inte blåsaren för att sprida eller finfördela gödningsmedel, kemiska produkter, andra giftiga ämnen eller bränslen, om apparaten inte har formgivits för en sådan användning och i sådant fall används inom ett lämpligt område.</li> <li>- Om det blåsta ämet är ett ämne som finns i handeln, konsultera säkerhetsdatabladet för ämetet eller kontakta tillverkaren av materialet.</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING!</b> - Kisellär en baskomponent som finns i sand, kvarts, tegel, lera, granit, sten och många andra material, inklusive betong och murverksprodukter. Upprepad och / eller intensiv inandning av kiselkristaller som finns i luften kan orsaka allvarliga eller livshotande sjukdomar i andningsorganen, inklusive silikos. I närväro av liknande material, observera alltid de angivna försiktighetsåtgärderna för andningen.</p> <p><b>⚠ WARNING!</b> - Inandning av asbestdamm är farligt och kan orsaka allvarlig skada eller död, luftvägssjukdom eller cancer. Användning och bortskaffande av produkter som innehåller asbest är strikt reglerad. Blås inte eller stör inte asbest eller produkter som innehåller asbest, som asbest i isoleringsbeläggningar. Om det finns anledning att tro att de är besvärande asbesthaltiga material, kontakta din arbetsgivare eller den lokala hälsovårdsmyndigheten.</p> <p><b>Förberedning för arbetet</b></p> <p><b>⚠ WARNING!</b> - Följ alltid säkerhetsreglerna. Planera arbetet i förväg. Starta inte aktiviteten om arbetsområdet inte är fritt och om det inte finns fasta stödpunkter för fötterna.</p> <p><b>⚠ WARNING</b> - Blåsaren kan skjuta ut föremål med hög hastighet som kan studsa tillbaka och träffa operatören. Detta kan orsaka allvarliga ögonskador. Bär alltid skyddsglasögon.</p>

Hrvatski		
KORIŠTENJE		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vježbajte odstranjivati ispuhivačem otkošenu travu ili papirnate čaše bez podizanja prašine.</li> <li>- Prije uporabe ispuhivača, navlažite prašnjava područja.</li> <li>- Nemojte nikad koristiti ispuhivač za premještanje izuzetno prašnjavih materijala.</li> <li>- Nemojte nikad usmjeravati mlaz zraka prema ljudima ili životinjama. Ispuhivač može odbaciti male predmete velikom brzinom. Odmah zaustavite uređaj ako se netko približi.</li> <li>- Ispuhivač <b>NE</b> smijete koristiti za čišćenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• velike količine tucanika ni prašine od tucanika</li> <li>• otpadaka građevinskih radova</li> <li>• gipsane prašine</li> <li>• cementne ili betonske prašine</li> <li>• suhe zemlje iz vrta</li> </ul> </li> <li>- Nemojte koristiti ispuhivač za raspršivanje ili atomiziranje gnojiva, kemijskih proizvoda ni drugih otrovnih tvari ili goriva, osim ako on nije projektiran za takvu primjenu i u tom ga slučaju koristite u tu svrhu jedino na pogodnom području.</li> <li>- Ako tvar koju se ispuhuje postoji na tržištu, pogledajte njen list sa sigurnosnim podacima ili se obratite proizvođaču materijala.</li> </ul>		
<p><b>⚠ PAŽNJA!</b> - Silicijev dioksid je osnovna tvar prisutna u pjesku, kvarcu, ciglama, glini, granitu, kamenu i brojnim drugim materijalima, uključujući i betonske i zidarske proizvode. Uzastopno i/ili intenzivno udisanje čestica prašine silicijevog dioksida prisutnog u zraku može prouzročiti teške ili smrtonosne bolesti dišnih organa, uključujući i silikozu. U prisustvu sličnih materijala, uvijek slijedite mjere opreza naznačene za disanje.</p>		
<p><b>⚠ PAŽNJA!</b> - Udisanje azbestne prašine je opasno i može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede, bolesti dišnih organa ili rak. Uporaba i odlaganje proizvoda koji sadrže azbest regulirani su strogim propisima. Nemojte ispuhivati niti se dirati u azbest ili proizvode koji ga sadrže, poput azbestnih izolacijskih obloga. Ako imate razloga vjerovati da se dirate u materijale koji sadrže azbest, odmah kontaktirajte svog poslodavca ili lokalne zdravstvene vlasti.</p>		
<p><b>Priprema za rad</b></p> <p><b>⚠ PAŽNJA!</b> - Slijedite uvijek sigurnosne odredbe. Pažljivo unaprijed isplanirajte vaš rad. Nemojte započinjati s radom ako radno područje nije slobodno te ako ne postoje solidne točke za oslonac stopala.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA</b> - Ispuhivač može velikom brzinom odbaciti predmete, koji mogu odskočiti i pogoditi rukovatelja. To može uzrokovati tešku povredu očiju. Obavezno zaštite oči.</p>		

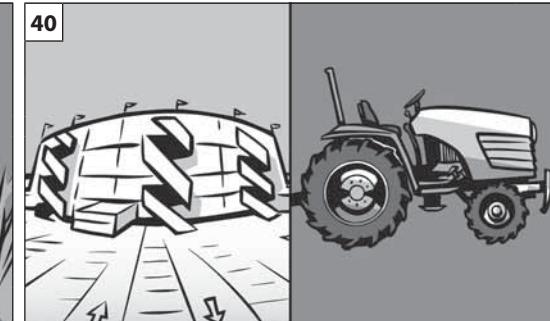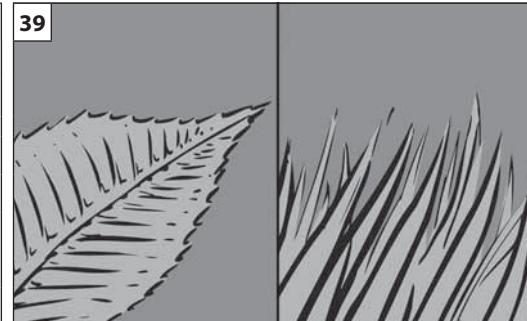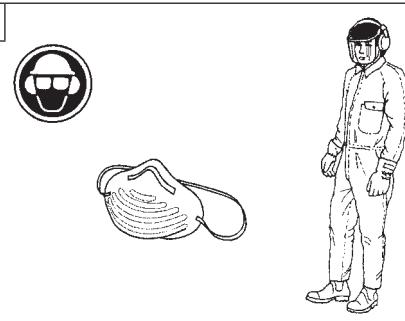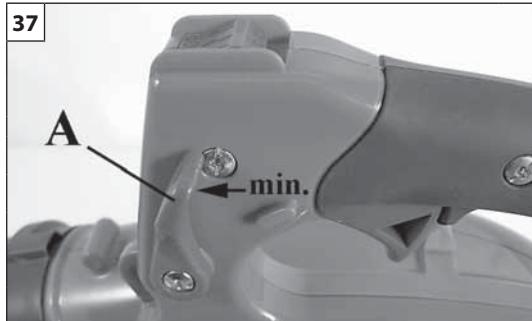

Slovensky

**POUŽITIE**

**⚠️ Vystavenie sa vibráciám môže spôsobiť poranenia osôb, ktoré trpia problémami s obehom krvi alebo majú problémy nervového pôvodu. Ak spozorujete príznaky ako stŕpnutie, strata citlivosti, zníženie normálnej sily alebo zmeny farby pokožky, obráťte sa na svojho lekára. Tieto príznaky sa zvyčajne prejavujú na prstoch, rukách a zápästiach.**

- Skontrolujte stav vyfukovača ešte predtým, ako ho budete používať, predovšetkým výfuk, nasávací otvor a vzduchový filter.
- Ak je v pracovnej oblasti veľmi veľa prachu, postrekajte ju mierne vodou alebo použite nadstavec na rozprášovanie vody, ak je k dispozícii voda.
- Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá, okná alebo otvorené autá a špinu vyfukujte za bezpečných podmienok.
- Používajte predĺžovací nadstavec dýzy tak, aby sa prúd vzduchu dal používať blízko terénu.
- Po použití vyfukovač vyčistite a špinu vyhodte do príslušných nádob na odpad.
- Vyfukovač používajte pri najnižšom možnom nastavení, na nastavenie použite kričelkový ventil.
- Aretácia plynu (A, Obr. 37) umožňuje nastaviť rôzne režimy motoru a tým aj rôznu silu prúdu vzduchu na výstupe. Predtým, ako stroj vypnete, presuňte aretáciu plynu do polohy minimum.

**⚠️ POZOR! - Pri práci s vyfukovačom vždy nosť potrebné prostriedky individuálnej ochrany (Obr. 38):**

- Slúchadlá na ochranu sluchu.
- Ochranné okuliare.
- V prašnom prostredí ochrannú masku.

Slovenščina

**UPORABA**

**⚠️ Izpostavljenost tresljajem lahko povzroči poškodbe osebam, ki imajo težave s krvnim obtokom ali živčevjem. Če opazite določene simptome, na primer odrevnenost, pomanjkanje občutljivosti, upad normalne moči ali spremembo v barvi kože, se obrnite po zdravniško pomoč. Ti znaki se ponavadi pojavijo na prstih, dlaneh ali v zapestjih.**

- Pred uporabo puhalnika preglejte njegovo stanje, predvsem stanje izpušnega lonca, vstopne odprtine za zrak in filtra za zrak.
- Če je na delovnem mestu veliko prahu in če imate na razpolago vodo, potem delovno območje nalahno poškropite s pomočjo cevi ali priključka za razprševanje.
- Bodite pozorni na otroke, domáče živali, motorna vozila in odprta okna in previdno odstranjujte drobce z odplohovanjem.
- Uporabljajte kompletni podaljšek šobe tako, da boste curek zraka lahko uporabljali tik nad tlemi.
- Po uporabi puhalnik očistite in odvrzite nečistoče v zbiralnik za smeti.
- Uporabljajte puhalnik pri najnižji možni nastavitevi plina z dušilno loputo.
- Blokada plina (A, slika 37) se uporablja za nastavitev različnih hitrosti motorja in s tem za prilagajanje zračného curka. Preden ugasnete motor, premaknite blokado plina na najnižji položaj.

**⚠️ POZOR! - Pri delu s puhalnikom uporabljajte vsa potrebna zaščitna sredstva (slika 38):**

- Zaščitne slušalke.
- Zaščito za oči.
- Zaščitno masko za delo v prašnom okolju.

Svenska

**ANVÄNDNING**

**⚠️ Exponeringen av vibrationer kan orsaka skador på personer som lider av blodcirkulations- eller nervösa problem. Kontakta läkare om du upplever fysiska symptom som domningar, bristande känslighet, minskning av normal styrka eller förändringar i hudfärgen. Dessa symptom uppträder oftast i fingrarna, händerna eller handlederna.**




- Kontrollera blåsarens tillstånd innan du använder den, speciellt ljudlämparen, luftintaget, och luftfiltret.
- I närrvaro av mycket damm, spruta lätt arbetsområdet med en slang eller använd kopplingen eller använd en dysa när vatten är tillgängligt.
- Se upp för barn och husdjur, öppna bilar eller öppna fönster och blås bort avfallet på ett säkert sätt.
- Använd den interna munstycksförlängningen så att luftflödet kan användas i närheten av marken.
- Efter användningen av blåsaren, rengör den och kasta avfallet i sopunnorna.
- Använd blåsaren med den lägsta inställningen av fjärlävsventilen.
- Gasregulatorn (A, Fig. 37) används för att ställa in olika motorhastigheter och följdaktligen olika luftflöden. Skjut gasregulatorn till minimumläge, innan du stänger av apparaten.

**⚠️ VARNING! - När du arbetar med blåsaren bär hödvändiga skyddsanordningar (Fig. 38):**

- Hörselskydd.
- Skyddsglasögon.
- Ansiktsmask i dammiga utrymmen.




Hrvatski			
KORIŠTENJE			
<p><b>⚠ Izlaganje vibracijama može biti štetno za osobe koje imaju problema s krvotokom ili sa živčanim sustavom. Obratite se liječniku ako se pojave tjelesni simptomi kao što su utrnulost, pomanjkanje osjetljivosti, smanjenje normalne snage ili promjena boje kože. Ti simptomi obično se pojavljuju u prstima, šakama ili zapešćima.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prije korištenja provjerite stanje ispuhivača, naročito ispušnog prigušivača, usisnog ulaza i filtera za zrak.</li> <li>Ako ima puno prašine a voda je dostupna, malo poprskajte radno područje crijevom ili koristite priključak za raspršivač.</li> <li>Pazite na djecu, domaće životinje, automobile ili otvorene prozore i ispušte sve otpatke u sigurnim uvjetima.</li> <li>Poslužite se cijelim produžetkom sapnice, tako da mlaz zraka možete koristiti blizu tla.</li> <li>Nakon uporabe ispuhivača, očistite ga i bacite otpatke u kantu za smeće.</li> <li>Koristite ispuhivač s leptirastim ventilom na najnižoj mogućoj postavci brzine.</li> <li>Kočnica gasa (A, sl. 37) omogućuje postavljanje različitih režima rada motora, ishod čega je različito protjecanje zraka na izlazu. Prije nego što ugasite napravu, namjestite kočnicu na minimum.</li> </ul> <p><b>⚠ PAŽNJA! - Stavite potrebnu zaštitnu opremu prilikom rada s ispuhivačem (sl. 38):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zaštitne slušalice protiv buke;</li> <li>Zaštitu očiju;</li> <li>Zaštitnu masku u prašnjavaoj okolini.</li> </ol>			

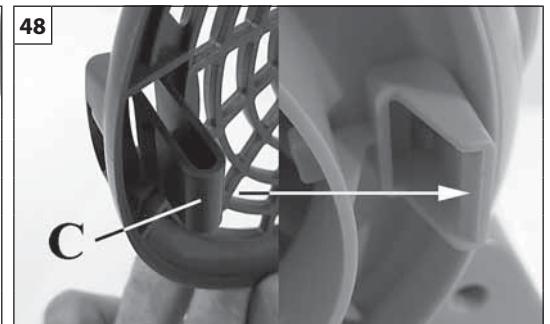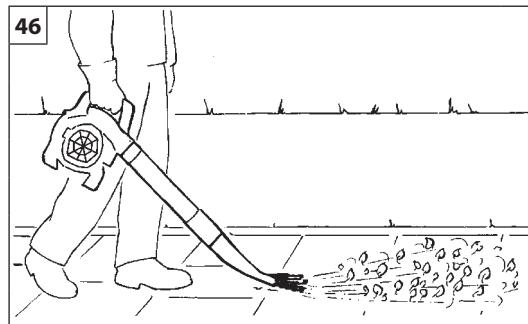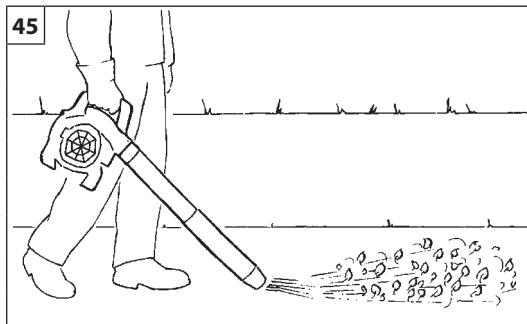

Slovensky	Slovenščina	Svenska
POUŽITIE	UPORABA	ANVÄNDNING
<p><b>Vyfukovač sa môže používať na (Obr. 39-40-41):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňovanie a zhromažďovanie listov. Odstraňovanie odpadkov alebo pokosenej trávy z ulíc, peších chodníkov, parkov, parkovisk, priestranstiev, ihrísk a pod.</li> <li>Odstraňovanie pokosenej trávy</li> <li>Odstraňovanie alebo rozhádzanie kôpok trávy</li> <li>Čistenie parkovísk</li> <li>Čistenie polnohospodárskych a stavebných zariadení</li> <li>Čistenie amfiteátrov a zábavných parkov</li> <li>Odstraňovanie nového a ľahkého snehu</li> <li>Osušenie chodníkov a vonkajších priestranstiev</li> <li>Odstraňovanie špiny z kútov, spojov, špár medzi kameňmi dlažby a pod.</li> </ul> <p><b>⚠️ POZOR - Pri práci v kútoch fúkajte z kúta a smerom k stredu pracovnej plochy.</b></p> <p>Fukár bol navrhnutý na prácu s jednou rukou (Obr.45) pričom ho môžete uchopiť do pravej alebo ľavej ruky. Aby sa zvýšila účinnosť fúkania, odporúča sa použitie hubice so "zúženým ústím" (Obr.46) s kódom 56552002, ktorú si môžete kúpiť osobitne. Táto hubica umožňuje využiť široký a silný prúd vzduchu na úrovni terénu, ktorý môžete starostlivo a pohodlne nasmerovať a ovládať.</p> <p><b>⚠️ POZOR – Vždy skontrolujte, či je správne zatvorený ochranný kryt (B, Obr.47) a je zaistený háčikom (C, Obr.48). Hrozí nebezpečenstvo amputácie prstov.</b></p> <p><b>VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO -</b> Aby sa zvýšilo pohodlie obsluhy, je k dispozícii jednoduchý popruh (Obr.49) s kódom 61140011R, ktorý si môžete kúpiť osobitne. Upevnite ho pomocou príslušných úchytov (D, Obr.50).</p>	<p><b>Puhalnik lahko uporabljate za (slika 39-40-41):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranjevanje in zbiranje listja. Odstranjevanje smeti ali pokošene trave s cest, pohodnih površin, parkov, parkirišč, lop, športnih igrišč itd.</li> <li>Odstranjevanje pokošene trave</li> <li>Odstranjevanje ali drobljenje klobčičev trave</li> <li>Čiščenje parkirišč</li> <li>Čiščenje kmetijskih in gradbenih strojev</li> <li>Čiščenje javnih prizorišč in zabaviličnih parkov</li> <li>Odstranjevanje lahnega in mehkega snega</li> <li>Sušenje pločnikov in zunanjih površin</li> <li>Odstranjevanje smeti iz kotov, stičnih površin, fug med tlakovci itd.</li> </ul> <p><b>⚠️ POZOR - Pri delu v vogalih izpihujte s strani proti sredini delovnega območja.</b></p> <p>Puhalnik je oblikovan tako, da ga lahko držite samo z eno roko (slika 45), levo ali desno. Za povečanje učinkovitosti dela na ravnih površinah se priporoča uporaba "račjega kljuna" (slika 46), kat. št. 56552002. Ta cev oblikuje močan in obilen curek zraka na nivoju tal, ki se ga da zelo natanko usmerjati in nadzorovati.</p> <p><b>⚠️ POZOR – Vselej preverite, da je zaščitna mrežica (B, slika 47) dobro zaprta in da je zaporni kaveljček (C, slika 48) pravilno zaskočil. Obstaja nevarnost poškodovanja prstov.</b></p> <p><b>DODATNA OPREMA -</b> Za lažje delo vam je na voljo preprost nosilni jermen (slika 49), kat. št. 61140011R, ki ga lahko naročite posebej. Jermen se pritrdi na predvideni ušesci (D, slika 50).</p>	<p><b>En blåsare kan användas till att (Fig. 39-40-41):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avlägsna och samla upp löv. Avlägsna skräp eller klippt gräs från vägar, gångstigar, parker, parkeringar, bersåer, sportsanläggningar etc.</li> <li>Avlägsna gräsavfall</li> <li>Avlägsna eller krossa grästorvor</li> <li>Rengöra parkeringar</li> <li>Rengöra jordbruks- och byggnadsutrustningar</li> <li>Rengöra amfiteatrar och nöjesparker</li> <li>Avlägsna lätt och mjuk snö</li> <li>Torka trottoarer och utomhusområden</li> <li>Avlägsna skärp från hörn, förbindningsområden, mellan gatstenar, etc.</li> </ul> <p><b>⚠️ WARNING - När man arbetar i hörn, blås från hörnet och invändigt mot mitten av arbetsområdet.</b></p> <p>Blåsaren har konstruerats för att användas med enbart en hand (Fig. 45) och den kan hållas antingen med höger eller vänster hand. För att öka blåseffekten på plana ytor rekommenderas att använda röret med "anknäbb" (Fig.46) kod 56552002 som kan köpas separat. Detta rör ger ett stort och kraftigt luftflöde vid marknivå, som mycket nog kan siktas och kontrolleras.</p> <p><b>⚠️ WARNING – Kontrollera alltid att skyddsgallret (B, Fig.47) är ordentligt stängt och låst med haken (C, Fig.48). Fara för amputering av fingrar.</b></p> <p><b>TILLBEHÖR -</b> För att förbättra operatörens komfort finns en enkel sele (Fig.49) kod 61140011R som kan köpas separat. Haka fast den i de avsedda öglorna (D, Fig.50).</p>

49


**OPTIONAL**  
p.n. 61140011R

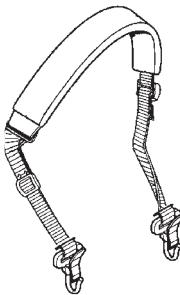


50



Hrvatski		
KORIŠTENJE		
<p><b>Ispuhivač možete koristiti za (sl. 39-40-41):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uklanjanje i skupljanje lišća</li> <li>• uklanjanje smeća ili pokošene trave s cesta, pješačkih putova, parkova, parkirališta, sjenica, sportskih terena, itd.</li> <li>• uklanjanje otkošene trave</li> <li>• uklanjanje ili usitnjavanje zapletene trave</li> <li>• čišćenje parkirališta</li> <li>• čišćenje poljoprivrednog i građevinskog alata</li> <li>• čišćenje amfiteatara i zabavnih parkova</li> <li>• uklanjanje laganog i mekanog snijega</li> <li>• sušenje pločnika i vanjskih područja</li> <li>• uklanjanje otpadaka iz kutova, spojnih područja, između kamenih podnih pločica, itd.</li> </ul> <p><b>! PAŽNJA - Prilikom rada u uglovima, ispuhujte iz unutrašnjosti kuta prema središtu radnog područja.</b></p> <p>Ispuhivač je osmišljen tako da se koristi samo jednom rukom (sl. 45), a rukovatelj ga može držati bilo desnom, bilo lijevom rukom. Radi povećanja učinkovitosti ispuhivanja na ravnim površinama, savjetujemo upotrebu cijevi u obliku "pačjeg kljuna" (sl. 46) šif. 56552002 koju se može posebno kupiti. Ova cijev stvara na razini tla širok i jak mlaz zraka, kojeg se može vrlo precizno usmjeriti i kontrolirati.</p> <p><b>! PAŽNJA - Obavezno provjerite je li zaštitna rešetka (B, sl. 47) dobro zatvorena, s blokiranim kukicom (C, sl. 48). Opasnost od amputiranja prstiju.</b></p> <p><b>PO IZBORU -</b> Radi poboljšanja udobnosti rukovatelja, na raspolaganju su jednostavni kaiševi (sl. 49) šif. 61140011R koje se može posebno kupiti. Zakačite ih na odgovarajuća okca (D, sl. 50).</p>		

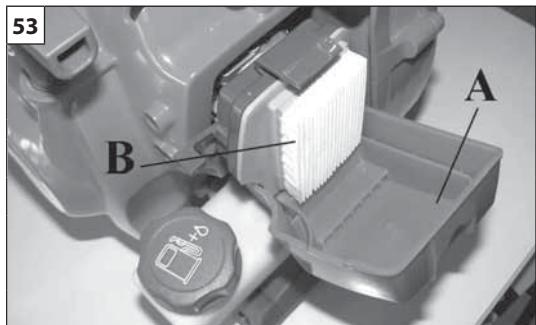


53

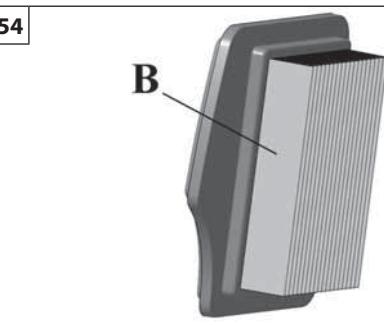

54



55

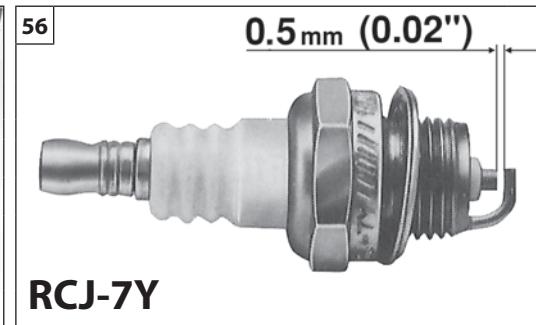


56


**0.5 mm (0.02")****RCJ-7Y**

Slovensky	Slovenščina	Svenska
<b>ÚDRŽBA</b>	<b>VZDRŽEVANJE</b>	<b>UNDERHÅLL</b>
<p><b>⚠ POZOR!</b> – Počas vykonávania údržby vždy používajte ochranné rukavice. Nevykonávajte údržbu, kým je motor ešte teply.</p> <p><b>VZDUCHOVÝ FILTER</b> – V prípade značného zníženia výkonu motora otvorte kryt (A, Obr. 53) a skontrolujte vzduchový filter (B). Ak je zanesený alebo poškodený, vymenite ho. Pred namontovaním nového filtra odstráňte hrubú špinu z vnútra krytu a z oblasti okolo filtra.</p> <p><b>⚠ UPOZORNENIE:</b> motor nikdy nepoužívajte bez vzduchového filtra; mohlo by to spôsobiť vázne poškodenie. Pre opäťovnou montážu skontrolujte, či je vzduchový filter správne umiestnený v príslušnom kryte.</p> <p><b>PALIVOVÝ FILTER</b> - Pravidelne kontrolujte stav palivového filtra (C). Ak je príliš znečistený, vymenite ho (Obr.55).</p> <p><b>MOTOR</b> – Rebrovanie valca pravidelne čistite štetcom alebo stlačeným vzduchom. Nahromadenie nečistôt na valci môže spôsobiť prehriatie, ktoré škodí chodu motora.</p> <p><b>SVIEČKA</b> – Odporúčame pravidelné čistenie sviečky a kontrolu vzdialenosť elektród (Obr.56). Používajte sviečku Champion RCJ-7Y alebo inej značky rovnakého tepelného stupňa.</p> <p><b>OCHRANNÝ KRYT</b> – Skontrolujte, či správne funguje pružina (D, Obr.57) a uzavárací háčik (E, Obr.58). Tým sa zaručí správne uzavorenie ochranného krytu.</p> <p><b>ŠTARTOVACIA JEDNOTKA</b></p> <p><b>⚠ POZOR:</b> Oválna pružina je napnutá a mohla by odletieť ďaleko spôsobiac vázne poranenia. Nikdy sa nesnažte odmontovať ju ani modifikovať.</p>	<p><b>⚠ OPOZORILO!</b> – Vedno med izvajanjem vzdrževalnih del nosite zaščitne rukavice. Ne izvršujte vzdrževanja, ko je motor vroč.</p> <p><b>ZRAČNI FILTER</b> - Če opazite občutno zmanjšanje moči motorja, odprite pokrov (A, slika 53) in preverite zračni filter (B). Če je zamašen ali poškodovan, ga zamenjajte. Pred namestitvijo novega filtra odstranite večje nečistoče z notranje strani pokrovčka in iz predela okrog filtra.</p> <p><b>⚠ PAZITE:</b> Nikdar ne zaženite motorja brez montiranega filtra za zrak; to bi lahko imelo za posledico hude poškodbe. Pred vnovično montažo preverite, ali je filter za zrak pravilno nameščen v svojem pokrovu.</p> <p><b>FILTER ZA GORIVO</b> – Občasno preverite stanje filtra za gorivo (C). Če je preveč umazan, ga morate zamenjati z novim (slika 55).</p> <p><b>MOTOR</b> – Občasno očistite lopatice cilindra, pri čemer uporabite ščetko ali stisnjeni zrak. Nabiranje nečistoče na cilindru lahko povzroči pregrevanja, ki škoduje motorju.</p> <p><b>SVEČKA</b> – Občasno očistite svečko in preverite razmak med elektrodami (slika 56). Uporabite svečko RCJ-7Y ali drugo ustrezno svečko.</p> <p><b>ZAŠČITNA MREŽICA</b> – Prepričajte se, da vzmet (D, slika 57) in zaporni kaveljček (E, slika 58) brezhibno delujeta. Na ta način bo zajamčeno dobro zapiranje zaščitne mrežice.</p> <p><b>ZAGANJALNI SKLOP</b></p> <p><b>⚠ POZOR:</b> Spiralna vzmet je napeta in lahko odleti ter pri tem povzroči hude telesne poškodbe. Nikdar je ne poskusite demontirati ali predelovati.</p>	<p><b>⚠ WARNING!</b> – Bär alltid skyddshandskar i samband med underhåll. Gör inget underhåll när motorn är varm.</p> <p><b>LUFTFILTER</b>- Om du konstaterar en påtaglig minskning av motoreffekten, öppna locket (A, Fig. 53) och kontrollera luftfiltret (B). Byt luftfiltret om det är igensatt eller skadat. Innan ett nytt filter monteras, avlägsna stora smutspartiklar från lockets insida och från området runt filtret.</p> <p><b>⚠ FÖRSIKTIGHET:</b> använd aldrig motorn utan luftfilter; detta kan orsaka allvarliga skador. Säkerställ att luftfiltret är rätt placerat i locket innan du återmonterar det.</p> <p><b>BRÄNSLEFILTER</b> – Kontrollera regelbundet skicket på bränslefiltret (C). Byt det om det är väldigt smutsigt (Fig. 55).</p> <p><b>MOTOR</b> – Rengör regelbundet vingarna på cylindern med en pensel eller tryckluft. Om det samlas smuts på cylindern kan överhettning bli följd, vilket i sin tur kan skada motorns funktion.</p> <p><b>TÄNDSTIFT</b> – Rengör tändstiftet regelbundet och kontrollera avståndet mellan elektroderna (Fig. 56). Använd tändstift Champion RCJ-7Y eller av annat märke med likvärdig värmegrad.</p> <p><b>SKYDDSGALLER</b> – Säkerställ att fjädern (D, Fig.57) stängningshaken (E, Fig.58) fungerar perfekt. Detta för att garantera den perfekta stängningen av skyddsgallret.</p> <p><b>STARTENHET</b></p> <p><b>⚠ WARNING:</b> Spiralfjädern är spänd och kan flyga iväg och orsaka allvarliga skador. Försök inte att demontera eller ändra den.</p>

57

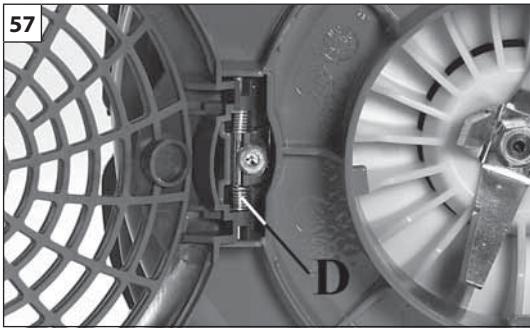

58

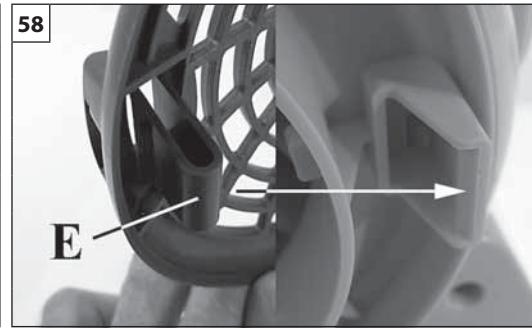

Hrvatski

## ODRŽAVANJE

**PAŽNJA!** - Prilikom radova na održavanju obavezno stavite zaštitne rukavice. Nemojte pristupati radovima na održavanju ako je motor još uvijek vruć.

**FILTER ZA ZRAK** - U slučaju osjetnog smanjenja snage motora otvorite poklopac (A, sl. 53) i provjerite filter za zrak (B). Ako je začepljen ili oštećen - zamjenite ga. Prije montiranja novog filtera uklonite veću prljavštinu s unutrašnje strane poklopca i iz područja oko filtera.

**OPREZ:** nemojte nikad koristiti motor bez filtera za zrak; to bi moglo prouzročiti teška oštećenja. Prije ponovnog sklapanja provjerite je li filter zraka pravilno namješten u svom poklopcu.

**FILTER ZA GORIVO** - S vremenom na vrijeme provjerite stanje filtera za gorivo (C). Zamjenite filter ako je talog nečistoće pretjeran (sl. 55).

**MOTOR** - Povremeno čistite lopatice cilindra kistom ili komprimiranim zrakom. Taloženje nečistoća na cilindru može prouzročiti pregrijavanja koja su štetna za rad motora.

**SVJEĆICA** - Preporučuje se čišćenje svjećice s vremenom na vrijeme, kao i provjera udaljenosti elektroda (sl. 56). Koristite svjećicu Champion RCJ-7Y ili druge marke, ali istog termičkog stupnja.


**ZAŠITNA REŠETKA** - Provjerite savršenu djelotvornost opruge (D, sl. 57) i kukice za zatvaranje (E, sl. 58). Time se jamči savršeno zatvaranje zaštitne rešetke.

### POKRETAČKI SKLOP


**PAŽNJA:** spiralna opruga je napeta - mogla bi daleko odletjeti i prouzročiti teške ozljede. Nemojte je nikad pokušati demontirati ili preinaci.




Slovensky	Slovenščina	Svenska
ÚDRŽBA	VZDRŽEVANJE	UNDERHÅLL
<p><b>TLMÍČ VÝFUKU (Obr. 61)</b></p> <p><b>POZOR</b> – Tento tlmič výfuku je vybavený katalyzátorom, ktorý je nevyhnutný, aby motor splíhal požiadavky nariem na množstvo emisií. Na katalyzátore nikdy nevykonávajte žiadne zmeny, ani ho neodstraňujte: takýmto činom porušíte zákon.</p> <p><b>POZOR – Tlmiče vybavené katalyzátorom sa pri používaní veľmi zohrejú a ostanú horúce aj dlho po zastavení motora. K javu dôjde, aj keď motor beží na volnobežných otáčkach. Dotyk katalyzátora môže spôsobiť popáleniny kože. Nezabudnite na nebezpečenstvo požiaru!</b></p> <p><b>DÁVAJTE POZOR – Ak je katalyzátor poškodený, musíte ho dať vymeniť.</b> Ak sa katalyzátor často upcháva, môže to byť signálom, že výkonnosť katalytického výfuku je obmedzená.</p> <p><b>POZOR – Nepoužívajte prístroj, ak je jeho tlmič poškodený, ak chýba, alebo ak na ňom boli urobené zmeny. Používanie tlmiča výfuku, ktorý nie je pravidelne kontrolovaný, zvyšuje riziko požiaru a poškodenia sluchu.</b></p>	<p><b>IZPUŠNI LONEC (slika 61)</b></p> <p><b>POZOR – Izpušni lonec je opremljen s katalizatorjem, ki je potreben, da motor deluje v skladu z zahtevami glede emisij izpušnih plinov. Katalizatorja ne smete nikdar odstraniti ali na njem karkoli spremeniti: če to storite, prekršite zakon.</b></p> <p><b>POZOR – Izpušni lonci, ki so opremljeni s katalizatorjem, se med uporabo zelo močno segrejejo in ostanejo vroči še dolgo po ustavitevi motorja. Tako je tudi tedaj, kadar motor teče z najmanjšim številom vrtljajev. Dotik lahko povzroči opekline. Zavedajte se nevarnosti požara!</b></p> <p><b>POZOR – Če je katalizator poškodovan, ga je treba zamenjati.</b> Če je katalizator pogostoma zamašen, je to lahko znak, da delovanje katalizatorskega izpušnega lonca ni zadovoljivo.</p> <p><b>POZOR – Ne uporablajte puhalnika, če je njegov izpušni lonec poškodovan, odstranjen ali predelan. Uporaba puhalnika z neustrezno vzdrževanim izpušnim loncem povečuje nevarnost požara in izgube sluha.</b></p>	<p><b>LJUDDÄMPARE (Fig. 61)</b></p> <p><b>WARNING – Denna ljuddämpare är utrustad med katalysator som är nödvändig för motorn för att vara i överensstämmelse med utsläppskraven. Ändra eller avlägsna aldrig katalysatorn: om du gör detta, bryter du mot lagen.</b></p> <p><b>WARNING – Ljuddämpare utrustade med katalysator blir mycket varma under användningen och förblir så under lång tid efter att motorn har stängts av. Detta inträffar också när motorn är på minimum. Kontakt kan orsaka brännskador på huden. Kom ihåg brandrisken!</b></p> <p><b>FÖRSIKTIGHET – Om katalysatorn är skadad ska den bytas.</b> Om katalysatorn ofta är tilltäppt, kan det vara ett tecken på att den katalytiska ljuddämparens prestanda är begränsad.</p> <p><b>WARNING – Använd inte blåsaren om ljuddämparen är skadad, saknas eller har ändrats. Användning av en ljuddämpare som inte har underhållits på lämpligt sätt ökar risken för brand och att få hörselskador.</b></p>

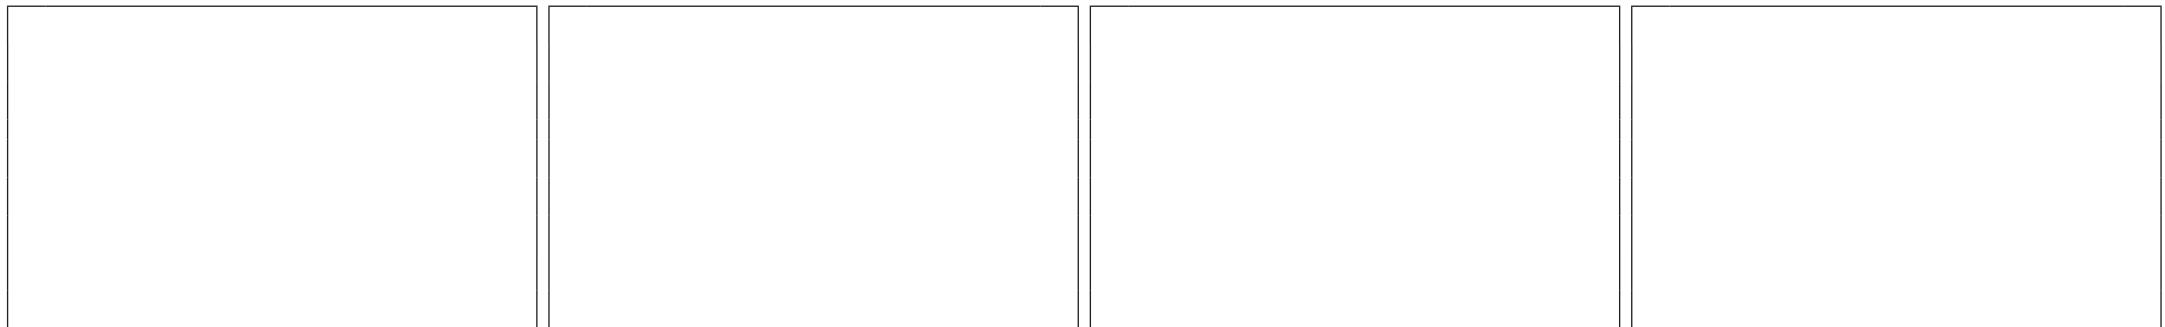

Hrvatski		
ODRŽAVANJE		
<p><b>ISPUŠNA CIJEV (sl. 61)</b></p> <p><b>⚠ PAŽNJA</b> - Ovaj ispušni prigušivač ima katalizator neophodan da bi motor zadovoljavao uvjete štetnih ispuštanja. Zabranjeno je preinačivati ili skidati katalizator: ako to učinite, prekršit ćete zakon.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA - Ispušni prigušivači s katalizatorom se tijekom uporabe jako zagriju i ostaju vrući i dugo nakon zaustavljanja motora. To se dešava i kad je motor na minimumu. Dodir može prouzročiti opekotine na koži. Zapamtite da postoji opasnost od požara!</b></p> <p><b>⚠ OPREZ - Ako je katalizator oštećen, treba ga zamijeniti.</b> Ako je začepljivanje katalizatora učestalo, to može biti znak da je djelotvornost katalitičkog ispušnog prigušivača ograničena.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA - Nemojte koristiti ispuhivač ako je ispušni prigušivač oštećen, nema ga ili je preinačen. Nepravilnim održavanjem ispušnog prigušivača povećava se opasnost od požara i od gubitka sluha.</b></p>		

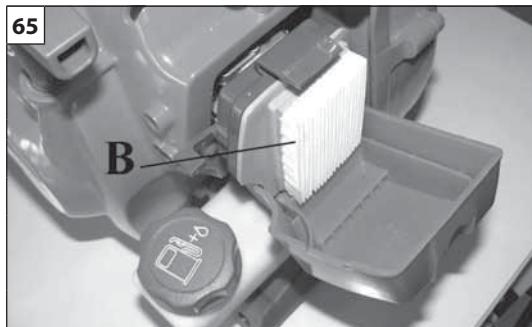


65

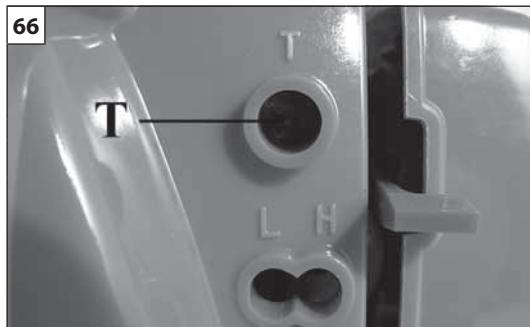

66

**T – Voľnobeň**  
**T – Vijak za nastavitev prostega teka**  
**T – Skruv för tomgångsvarv**  
**T – Prazni hod**

Slovensky	Slovenščina	Svenska
ÚDRŽBA - PREPRAVA	VZDRŽEVANJE - PREVOZ	UNDERHÅLL - TRANSPORT
<p>Na čistenie nepoužívajte palivo (zmes).</p> <p><b>KARBURÁTOR</b>  Pred nastavením karburátora vyčistite vzduchový filter (B, Obr. 65) a zahrejte motor.  Skrutka voľnobehu T (Obr.66) je nastavená tak, aby sa dosiahol režim činnosti motora v intervale na 3000 ot./minútu.</p> <p>Tento motor je navrhnutý a skonštruovaný v súlade s požiadavkami smerníc 97/68/ES, 2002/88/ES a 2004/26/ES.</p> <p><b>⚠️ UPOZORNENIE – Nezasahujte do karburátora.</b></p> <p><b>PREPRAVA</b>  Fukár prepravujte s vypnutým motorom.</p> <p><b>⚠️ POZOR –</b> Pri preprave stroja na vozidle sa uistite o jej správnom a silnom upevnení remenicami. Stroj treba prepravovať vo vertikálnej polohe, s prázdnou nádržou, pričom sa uistite o dodržaní pravidiel pre prepravu takých strojov.</p>	<p>Goriva nikoli ne uporabljajte za čiščenje.</p> <p><b>UPLINJAČ</b>  Pred nastavljanjem uplinjača očistite zračni filter (B, slika 65) in ogrejte motor.  Vijak za nastavitev prostega teka T (slika 66) je nastavljen tako, da je prosti tek dosežen med 3000 obrati na minuto.</p> <p>Ta motor je zasnovan in izdelan tako, da ustreza veljavni direktivi 2002/88/EC, 2002/88/EC in 2004/26/EC.</p> <p><b>⚠️ OPOZORILO – Ne spreminjajte karakteristik uplinjača.</b></p> <p><b>PREVOZ</b>  Med prevozom puhalnika mora biti motor vedno ugasnen.</p> <p><b>⚠️ POZOR –</b> Kadar prevažate stroj na vozilu, poskrbite, da je s pomočjo jermenov pravilno in dobro privezan na vozilo. Stroj prevažajte v navpičnem položaju in s praznim rezervoarjem za gorivo, pri čemer pazite na to, da ne kršite veljavnih predpisov za prevoz tovrstnih strojev.</p>	<p>Använd inte bränsle (blandning) för rengöring.</p> <p><b>FÖRGASARE</b>  Innan någon justering görs på förgasaren, rengör luftfiltret (B, Fig. 65) och varm motorn.  Skrullen för tomgångsvarv T (Fig. 66) justeras för att få en tomgångshastighet mellan 3000 varv/minut.</p> <p>Denna motor har formgivits och tillverkats i överensstämmelse med direktiv 97/68/EC, 2002/88/EC och 2004/26/EC.</p> <p><b>⚠️ WARNING! – Gör inga ändringar på förgasaren.</b></p> <p><b>TRANSPORT</b>  Ha motorn avstängd när du transporterar blåsaren.</p> <p><b>⚠️ VARNING –</b> För transport av maskinen på fordon säkerställ en korrekt och robust fastsättning på fordonet med remmar. Maskinen ska transporteras i vertikalt läge, med tom tank, se dessutom till att det inte bryter mot gällande regler för transport av dessa maskiner.</p>

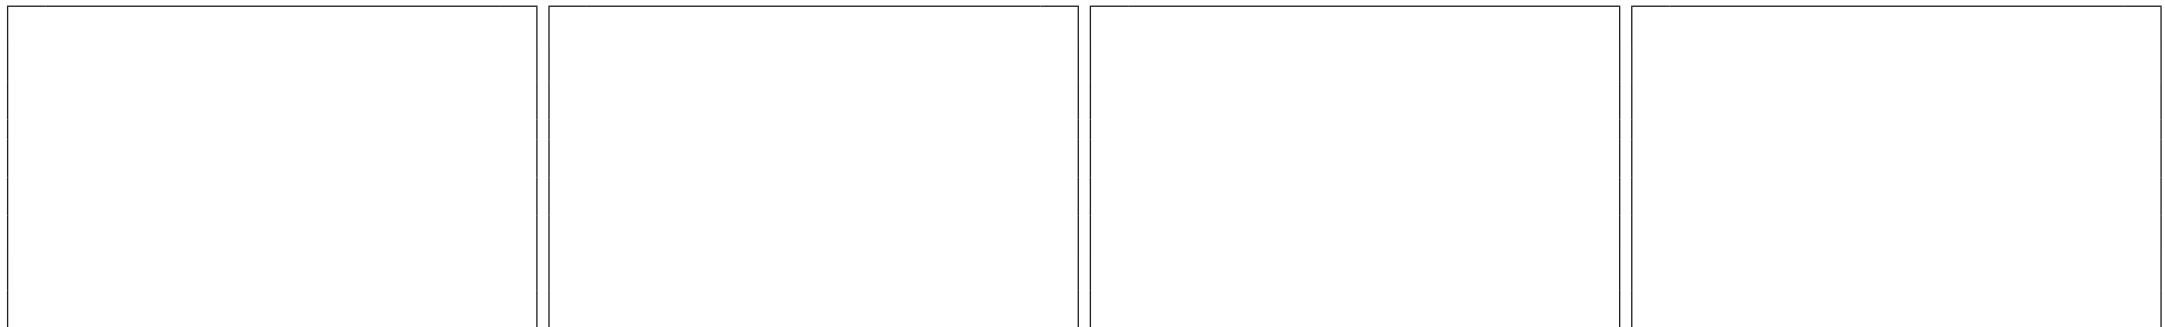

Hrvatski		
<b>ODRŽAVANJE - PRIJEVOZ</b>		
<p>Nemojte upotrebljavati gorivo (mješavinu) za čišćenje pile.</p> <p><b>RASPLINJAČ</b></p> <p>Prije nego što podesite rasplinjač, očistite řiter zraka (B, sl. 65) i zagrijte motor.</p> <p>Vijak za prazni hod T (sl. 66) je podešen tako da se omogući režim rada motora između 3000 okretaja/minuti.</p> <p>Ovaj motor je osmišljen i proizведен u skladu s primjenom smjernica 2002/88/EZ, 2002/88/EZ i 2004/26/EZ.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA - Nemojte preinacivati rasplinjač.</b></p> <p><b>PRIJEVOZ</b></p> <p>Kad prenosite ispuhivač motor mora biti ugašen.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA –</b> Prilikom prijevoza stroja na vozilu, osigurajte da je on remenjem ispravno i čvrsto pričvršćen za vozilo. Stroj treba prevoziti u okomitom položaju, s praznim spremnikom i uz osiguranje da neće doći do povrede važećih propisa za prijevoz takvih strojeva.</p>		




Slovensky	Slovenščina	Svenska
ÚDRŽBA	VZDRŽEVANJE	UNDERHÅLL
<p><b>MIMORIADNA ÚDRŽBA</b>  Po ukončení sezóny, po intenzívnom používaní alebo vždy po dvoch rokoch bežného používania zabezpečte generálnu kontrolu, ktorú musí vykonať špecializovaný technik autorizovaného strediska.</p> <p><b>⚠ POZOR! – Všetky úkony údržby, ktoré nie sú uvedené v tomto návode musí vykonávať autorizovaný servis.</b> Aby bola zaručená neustála a pravidelná činnosť fukára, nezabudnite, že pri prípadnej výmene náhradných dielov sa musia použiť výhradne <b>ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY</b>.</p> <p><b>⚠ Prípadné nepovolené modifikácie a/alebo použitie neoriginálnych častí príslušenstva, môže spôsobiť vážne alebo aj smrteľné poranenia obsluhujúceho pracovníka alebo tretích osôb.</b></p>	<p><b>IZREDNI VZDRŽEVALNI POSEGI</b>  Na koncu sezone ob intenzivni rabi ali vsaki dve leti ob običajni uporabi, je priporočljiva splošna kontrola, ki naj bo izvedena ob prisotnosti specializiranega strokovnjaka servisne mreže.</p> <p><b>⚠ OPOZORILO! – Vsa vzdrževalna opravila, ki niso posebej opisana v tem priročniku, mora izvajati pooblaščena servisna delavnica.</b> Zagotovite si še naprej pravilno delovanje svojega puhalnika in uporablajte samo <b>ORIGINALNE NADOMESTNE DELE</b>.</p> <p><b>⚠ Kakršnekoli nepooblašcene predelave in/ali uporaba neoriginalnih priključkov imajo lahko za posledico hude telesne poškodbe ali smrt uporabnika ali drugih oseb.</b></p>	<p><b>EXTRA UNDERHÅLL</b>  Låt en specialiserad fackman från en auktoriserad serviceverkstad göra en allmän kontroll av utrustningen varje år vid säsongens slut vid intensiv användning och vartannat år vid normal användning.</p> <p><b>⚠ WARNING! – Allt underhållsarbete som inte beskrivs i denna manual måste göras av en auktoriserad serviceverkstad.</b> För att säkerställa att din blåsare fortsätter att fungera korrekt, använder du vid byte av defekta delar uteslutande <b>ORIGINALRESERVDELAR</b>.</p> <p><b>⚠ Eventuella ej auktoriserade ändringar och/eller användning av icke originaltillbehör kan orsaka allvarliga eller dödliga skador på operatören eller tredje part.</b></p>

**ODRŽAVANJE****IZVANREDNO ODRŽAVANJE**


Preporučuje se - na kraju sezone kod intenzivne uporabe, a svake dvije godine kod uobičajenog korištenja - dati uređaj na opću provjeru specijaliziranom tehničaru naše servisne mreže.

**⚠ PAŽNJA! - Sve radove na održavanju koji nisu navedeni u ovim uputstvima treba obaviti ovlaštena radionica.** Imajte u vidu da se stalan i pravilan rad ispuhivača jamči jedino ako dopunske dijelove zamjenite isključivo **ORIGINALnim DOPUNSKIM DIJELOVIMA.**




**⚠ Eventualne neodobrene izmjene i/ili dodatni dijelovi mogu prouzročiti teške tjelesne ozljede ili čak smrt rukovatelja odnosno drugih osoba.**

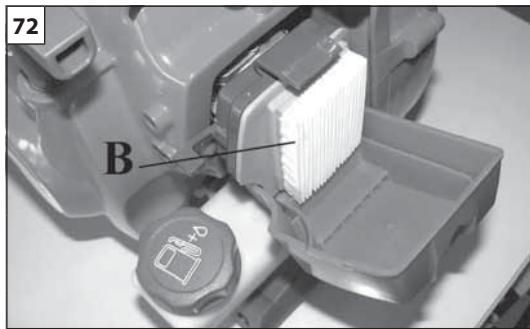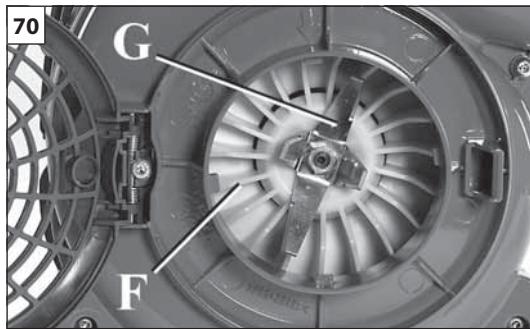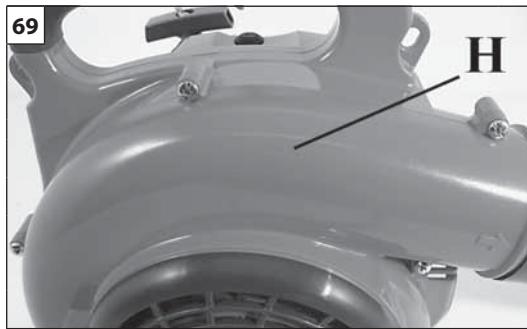

Slovensky	Slovenščina	Svenska
USKLADNENIE	SKLADIŠČENJE	FÖRVARING
<p>Ak ostane stroj bez používania dlhú dobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odmontujte fúkaciu rúru a trysku.</li> <li>- Palivovú nádrž vyprázdnite a vycistite na dobre vetranom mieste.</li> <li>- Palivo zlikvidujte podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia.</li> <li>- Pri vyprázdnovaní karburátora zapnite motor a počkajte, kým sa zastaví (ak by ste zmes nechali v karburátore, mohli by sa poškodiť palivové trysky).</li> <li>- <b>Pozorne vyčistite vnútro zatočenej časti (H, Obr.69) od zvyškov usadenín a nečistôt</b>, očistite driviaci nôž (G, Obr.70), lopatky ventilátora (F), mriežku ochranného krytu (Obr.71), vzduchový filter (B, Obr.72), rebrá valca a fúkacie rúry hlavne ak prístroj používate ako vysávač.</li> <li>- Stroj uložte na suchom mieste, podľa možnosti nie v priamom styku s podlahou, ďaleko od tepelných zdrojov a mimo dosahu detí.</li> <li>- Postup pri uvedení do prevádzky po zimnom uskladnení je rovnaký ako pri bežnom spustení stroja do prevádzky (str. 16-22).</li> </ul> <h4>VYRADENIE Z ČINNOSTI A LIKVIDÁCIA</h4> <p>Väčšina materiálov použitých pri výrobe stroja je recyklovateľná; všetky kovy (ocel, hliník, mosadz) možno odovzdať v zberni druhotných surovín. Informácie dostanete v zberni odpadov v mieste vášho bydliska. Likvidáciu odpadov treba vykonať v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia, aby sa predišlo kontaminácii pozemkov, vzduchu a vody.</p> <p><b>V každom prípade bude treba dodržať platné predpisy.</b></p>	<p>Če bo stroj skladičen za dalšie obdobje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Snemite s puhalníka cev in šobo.</li> <li>- Izprazniate in očistite rezervoar za gorivo v dobro prezračenem prostoru.</li> <li>- Odstranite gorivo v skladu z zakonom in na okolju primeren način.</li> <li>- Za prazenje rezervoarja zaženite motor in počakajte, da gorivo izteče in se motor ustavi (če pustite mešanico goriva v uplinjaču, lahko to poškoduje membrane).</li> <li>- <b>Temeljito očistite sestavne dele znotraj ohišja impelerja (H, slika 69) in odstranite vse ostatke in nesnago</b>, očistite rezilo drobilca, (G, slika 70), rezila impelerja (F), reže v zaščitni mreži (slika 71), zračni filter (B, slika 72), lopatice cilindra in cevi, še posebej, kadar ste stroj uporabljali kot sesalnik.</li> <li>- Stroj hranite v suhem prostoru, po možnosti tak, da nima neposrednega stika s tlemi, stran od virov topote in takto, da otroci nimajo dostopa do njega.</li> <li>- Postopki za ponoven zagon po zimskem skladičenju so enaki postopkom običajnega zagona (strani 16-22).</li> </ul> <h4>RAZSTAVITEV IN ODLAGANJE</h4> <p>Večina materialov, uporabljenih pri izdelavi stroja, je primernih za recikliranje; vse kovine (jeklo, aluminij, medenina) se lahko odpelje v običajni center za zbiranje in recikliranje odpadnega železa.</p> <p>Za dodatne informacije se obrnite na običajni center za zbiranje odpadkov v vašem območju.</p> <p>Odlaganje odpadnih delov odslužene naprave mora potekati na okolju prijazen način, brez onesnaževanja tal, zraka in vode.</p> <p><b>Vsekakor je treba upoštevati lokalne predpise, ki veljajo na tem področju.</b></p>	<p>Om maskinen ska stå stilla för längre perioder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avlägsna blåsareröret och munstycket.</li> <li>- Töm och rengör bränsletanken på en väl ventilerad plats.</li> <li>- Kassera bränslet enligt reglerna och respektera miljön.</li> <li>- För att tömma förgasaren, starta motorn och vänta tills den stannat (bränsleblandningen i förgasaren kan skada membranen).</li> <li>- <b>Rengör noggrant komponenterna invändigt fläkthuset (H, Fig. 69) från avfall och smuts, rivarebladet (G, Fig. 70), fläktbladen (F), slitsarna på skyddsgallret (Fig. 71), luftfiltret (B, Fig. 72), vingarna på cylindern och rören, framför allt när den används som lövsugare.</b></li> <li>- Förvara maskinen på en torr plats, om möjligt utan direkt kontakt med marken och långt från värmekällor och utom räckhåll för barn.</li> <li>- Förvaringssättet för idräfttagande efter en vinterförvaring är desamma som man utför under en normal start av maskinen (sid.16-22).</li> </ul> <h4>DEPONERING OCH SKROTNING</h4> <p>Mycket av det material som används i maskinkonstruktion är återvinningsbart; Alla metaller (järn, aluminium, mässing) kan lämnas in till en återvinningsstation. Kontakta den normala sophanteringstjänsten i ditt område för information.</p> <p>Miljöhänsyn måste beaktas vid skrotning av maskinen så att mark, luft och vatten inte förorenas.</p> <p><b>Under alla omständigheter måste lokala lagar på området följas.</b></p>

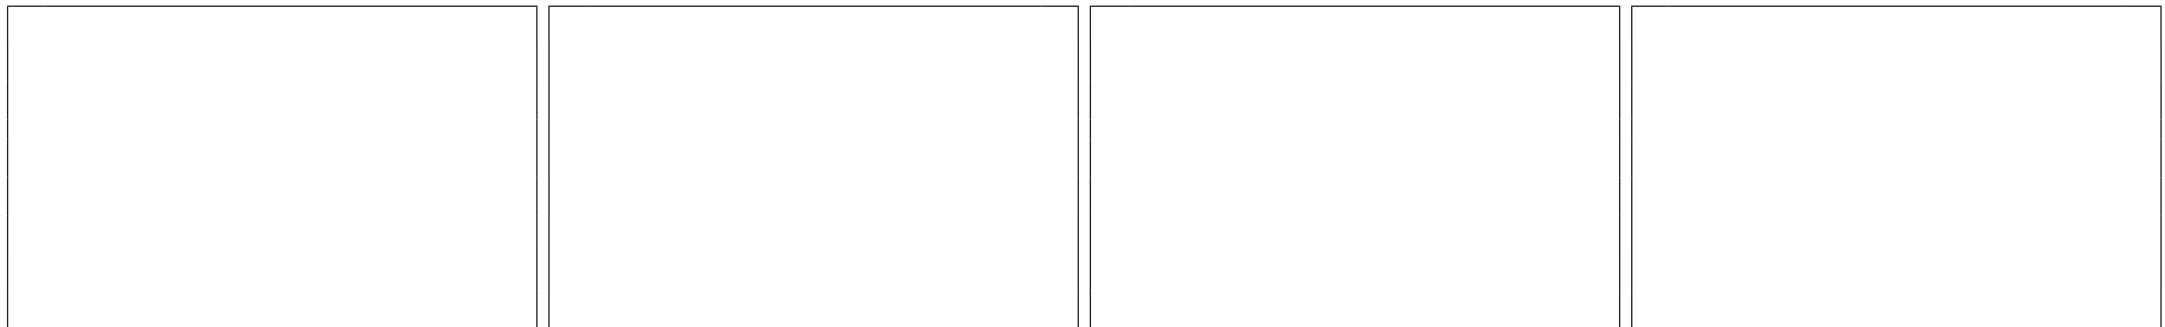

Hrvatski			
<b>USKLADIŠTAVANJE</b>  Ako stroj nećete upotrebljavati duže vrijeme: <ul style="list-style-type: none"><li>- Razmontirajte cijev duhalicu i sapnicu.</li><li>- Na dobro prozračenom mjestu ispraznite i očistite spremnik za gorivo.</li><li>- Odložite gorivo prema propisima i poštujući okoliš.</li><li>- Da bi ste ispraznili rasplinjač, upalite motor i počekajte njegovo zaustavljanje (ako u rasplinjaču ostane mješavine, membrane bi se mogle oštetiti).</li><li>- <b>Podrobno očistite napravu unutar "puža" (H, sl. 69) od otpadaka i prljavštine</b>, nož za usitnjavanje (G, sl. 70), lopatice rotora (F), rebra zaštitne rešetke (sl. 71), filter zraka (B, sl. 72), lopatice cilindra i cijevi - naročito ako stroj koristite u verziji usisivača.</li><li>- Čuvajte stroj na suhom mjestu, po mogućnosti ne u izravnom dodiru s tlom, daleko od izvora topline i dohvata djece.</li><li>- Postupak puštanja u rad nakon zimskog uskladištavanja jednak je onom koji se vrši tijekom uobičajenog pokretanja stroja (str. 17-23).</li></ul> <b>RASHODOVANJE I ZBRINJAVANJE</b> Dobar dio materijala korištenih u proizvodnji stroja može se reciklirati; sve metale (čelik, aluminij, mesing) možete predati običnom sakupljalisti za spašavanje željeza. Za informacije se obratite službi za sakupljanje otpada na vašem području. Zbrinjavanje otpada dobivenog od rashodovanja ovog uređaja treba obaviti poštujući okoliš te spriječavajući zagađivanje tla, zraka i vode.  <b>U svakom slučaju, treba poštivati lokalne zakone na snazi po tom pitanju.</b>			

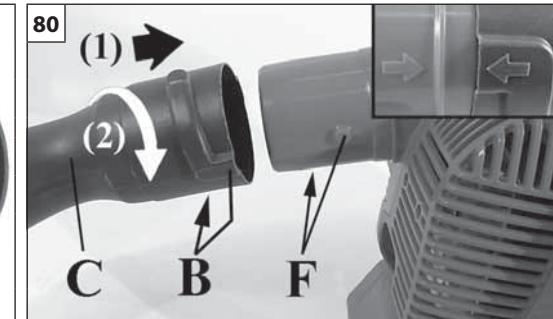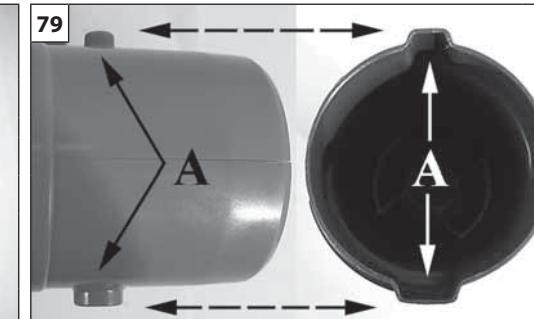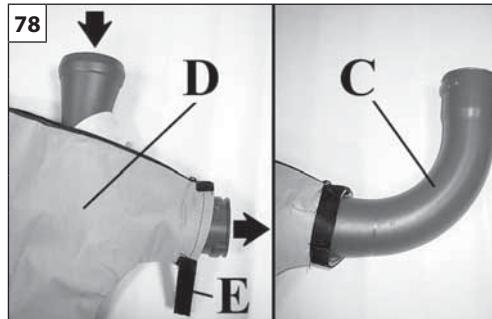

Slovensky

### MONTÁŽ STROJA VO VERZII VYSÁVAČA / DRVIČA

#### Doplnkové príslušenstvo vysávač / drvič (Obr.77):

1. Sacia rúra (dve časti)
2. Zberná rúra
3. Zberný vak

**POZOR** – Pri montáži predĺžovacích rúr, zbernej rúry a vaku musí byť motor vypnutý a vypínač musí byť v polohe STOP.

#### PRÍPRAVA

- Zasuňte zbernú rúru (C, Obr.78) do zberného vaku (D), až po koniec kónickej časti rúrky a zavorte ho páskou Velcron (E). Ak vak umiestnite na koniec rúry, používanie prístroja bude pohodlnejšie.
- Na uľahčenie montáže majú obidva výstupky (A, Obr.79) rôzne rozmery, na násadci, ako aj na rúrach. Preto sa pri montáži rúr nemôžete pomýliť. Zasuňte zbernú rúrku (C, Obr. 80) tak, že zasuniete obidva výstupky (F) do obidvoch drážok zatočenej časti (B) rúrky. Otočte v smere šípky (2), až kým sa nezablokuje. Namontovaná rúrka bude ako na obrázku 81. Upevnite rúru skrutkou (G, Obr.81).
- Otvorte ochranný kryt, pomôžte si skrutkovačom, ktorým odsuniete jazýček (H, Obr.82), ktorý blokuje uzáver samotného krytu. Zasuňte saciu rúru (L, Obr.83) tak, že zasuniete štyri výstupky (M) zatočeného dielu na štyri drážky (N) rúrky. Otočte v smere šípky (2), až kým sa nezablokuje. Zatlačte koncovú časť sacej rúry (P, Obr.84), pričom skontrolujte, či je rezaná časť nasmerovaná dolu.

**POZOR** – Pred naštartovaním fukára skontrolujte, či je sacia rúra správne namontovaná.

Slovenčina

### SESTAVA SESALNE / DROBILNE RAZLIČICE STROJA

#### Opcijski sesalni / drobilni komplet (slika 77):

1. Sesalna cev (v dveh delih)
2. Zbiralna cev
3. Vrečka

**POZOR** – Kadar montirate cevi, kolektor in vrečo, mora biti motor ugasnen, stikalo pa mora biti v položaju STOP.

#### PRIPRAVA

- Vstavite zbiralno cev (C, slika 78) v vrečko (D) do konca kónickeho dela cevi in pritrdite z ježkastim trakom (E). Namestite zbiralno vrečko na konec cevi, to vam bo omogočilo bolj udobno delo s strojem.
- Za lažo montaže sta čepka (A, slika 79) različnih velikosti, takô v ohišju turbine kot v obeh cevih. Zato morata biti cevi pri montáži pravilno obrnjeni. Vstavite zbiralno cev (C, slika 80) v ohišje impelerja, takô da bosta oba nastavka (F) na ohišju cevi zdrsnila v obo utora (G) na zbiralni cevi. Zavrtite cev v smere puščice (2), da se zaskoči. Ko je zbiralna cev nameščena, izgleda takô kot na sliki 81. Cev pričvrstite z vijakom (G, slika 81).
- Odprite zaščitno mrežico, pri čemer si pomagajte z izvijačom, s katerim premaknete ježiček (H, slika 82), ki blokira mrežico v zaprtem položaju. Vstavite sesalno cev (L, slika 83), pri čemer vstavite vse štiri nastavke (M) na ohišju impelerja v štiri utore (N) na sesalni cevi. Zavrtite cev v smere puščice (2), da se zaskoči. Potisnite zadnji del sesalne cevi (P, slika 84) in se prepričajte, da je zaokroženi del na robu cevi obrnen navzdol.

**POZOR** – Pred zagonom motorja se prepričajte, da je sesalna cev pravilno montirana.

Svenska

### MONTERING AV MASKIN I LÖVSUGARE-/LÖVRIVAREVERSION

#### Tillval byggsats lövsugare/lövrivare (Fig. 77):





1. Sugrör (i två delar)
2. Samlingsrör
3. Uppsamlingssäck

**VARNING** – När du monterar rören, samlingsröret och säcken, ska motorn vara avstängd och start-/stoppbrytaren i STOP-läge.

#### FÖRBEREDNING

- För in samlingsröret (C, Fig. 78) i säcken (D) tills slutet av den avsmalnade delen på röret och fast det med Velcrotejpen (E). Placer säcken på rörändan, detta möjliggör en större användarbekvämlighet av maskinen.
- För att underlätta monteringen har de två tapparna (A, Fig.79) olika storlekar såväl på fläkthuset som på rören. Detta tvingar att montera rören på rätt sätt. Montera samlingsröret (C, Fig. 80) på fläkthuset, så att de två tapparna (F) på samlingsröret greppar in i de två spären (G) på samlingsröret. Vrid röret i riktningen av pil (2) för att låsa det på plats. När röret är monterat ska det se ut som visas på Fig. 81. Fixera röret med skruven (G, Fig. 81).
- Öppna skyddsgallret med hjälp av en skruvmejsel för att flytta på fliken (H, Fig.82) som läser stängningen av gallret. Sätt i sugrören (L, Fig. 83) passa in de fyra tapparna (M) på fläkthuset i de fyra ledspären (N) på röret. Vrid röret i riktningen av pil (2) för att låsa det på plats. Sätt i sugröränden (P, Fig. 84) med ett tryck och säkerställ att den fasade delen av sugröränden är vänd nedåt.

**VARNING** – Säkerställ att sugrören är rätt monterat innan du startar maskinen.

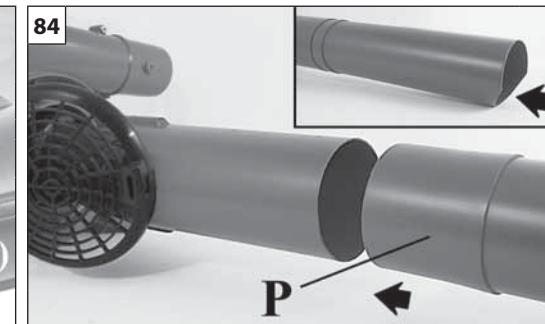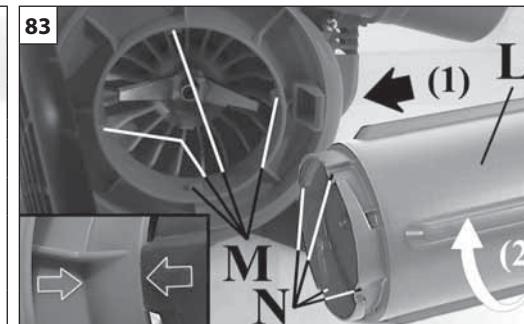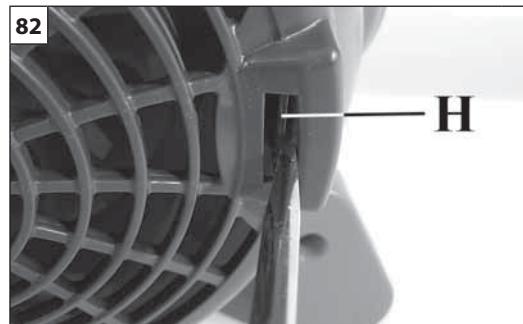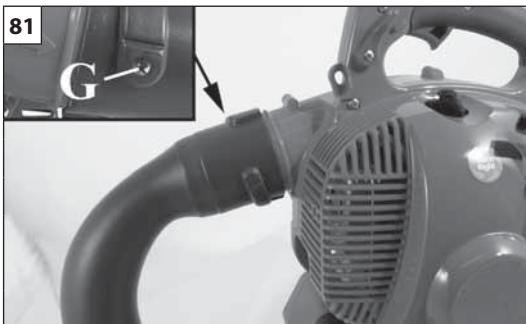

Hrvatski

### SKLAPANJE STROJA U VERZIJI USISIVAČ/USITNJIVAČ

#### Oprema za usisivač/usitnjivač - po izboru (sl. 77):

1. Usisna cijev (u dva dijela)
2. Kolektor
3. Vreća za sakupljanje

**! PAŽNJA** - Dok montirate cijevi, kolektor i vreću, motor mora biti ugašen, a prekidač mora biti u položaju STOP.


#### PRIPREMA

- Uvucite kolektor (C, sl. 78) u vreću (D) sve do završetka koničnog dijela cijevi pa ga pričvrstite Velcron trakom (E). Stavite vreću na završetak cijevi: to će vam omogućiti udobnije korištenje stroja.
- Radi lakšeg montiranja, dva zatikača (A, sl. 79) su dviju različitim dimenzijama - kako u "pužu", tako i u cijevima. Tako ćete cijevi obavezno montirati u pravom smjeru. Nataknite kolektor (C, sl. 80) tako da dva zatikača (F) na otvoru "puža" ulegnu u dva žlijebića (G) cijevi. Okrenite u smjeru strijelice (2) sve do zaustavljanja. Montirana cijev izgledat će kao na sl. 81. Pričvrstite cijev vijkom (G, sl. 81).
- Otvorite zaštitnu rešetku pomažući se odvijačem kod pomicanja jezička (H, sl.82) koji blokira zatvorenu rešetku. Nataknite usisnu cijev (L, sl. 83) tako da četiri zatikača (M) na "pužu" ulegnu u četiri žlijebića vodilice (N) na cijevi. Okrenite u smjeru strijelice (2) sve do zaustavljanja. Pritiskom uvucite završni dio usisne cijevi (P, sl. 84), provjeravajući da je otupljeni dio na kraju cijevi okrenut prema dole.


**! PAŽNJA** - Prije pokretanja stroja uvjerite se da je usisna cijev pravilno montirana.




85

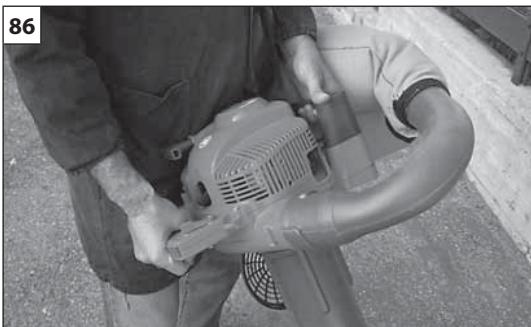

86

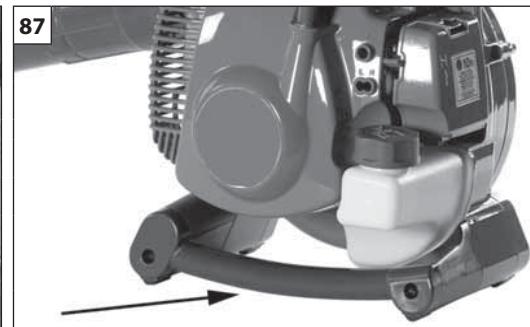

87

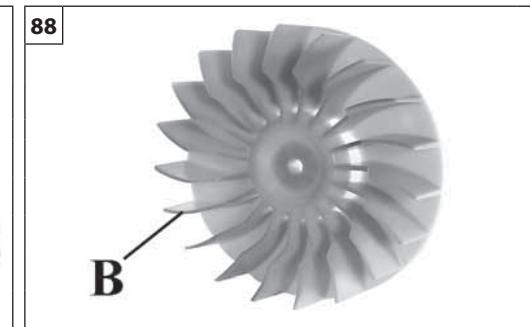

88

Slovensky

## POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA STROJA VO VERZII VYSÁVAČ / DRVIČ

- ⚠ POZOR** – Vysávač nikdy nezapínajte, keď je ochranný kryt (A, Obr.85) otvorený, poškodený alebo ak sa nedá zatvoriť, s výnimkou prípadu, keď je nasunutá sacia rúra.
- ⚠ POZOR** – Pred zapnutím vysávača vždy skontrolujte, či je vak neporušený a či je zatvorený zips. Nikdy nepoužívajte poškodený vak. Hrozí nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi nečistotami a predmetmi.
- ⚠ POZOR** – Vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu tela s oblasťou tlmiča výfuku.

### POUŽITIE

- ⚠ POZOR** – Vždy držte vysávač pevne oboma rukami.

Vysávač bol navrhnutý na používanie oboma rukami a používateľ ho musí držať pravou rukou za ovládaci rukoväť (Obr.86), ľavou za rukoväť na krytie motora (Obr.87). Toto platí aj pre ľavákov.

Popruh zberného vaku preveste cez pravé plece a prevlečte ľavú ruku. Pri používaní prístroja ako vysávač musí byť zberný vak namontovaný.

Veľký priemer sacej rúry umožňuje aj nasávanie veľkých listov, kusov papiera a kôry stromov.

**Dávajte pozor**, aby ste nevysávali objemné predmety, drevo, plechovky, kusy špagátu, drôtu alebo pások, ktoré by mohli poškodiť lopatky ventilátora (B, Obr.88) alebo ho zablokovať.

**Dávajte pozor**, aby ste nevysávali **mokré lístie**, mohlo by upchať ventilátor.

**Dávajte pozor**, aby sa neupchala sacia rúra, čo by spôsobilo poškodenie motora následkom preťaženia.

Slovenčina

## UPORABA IN VZDRŽEVANJE SESALNE / DROBILNE RAZLIČICE

- ⚠ POZOR** – Nikdar ne zaganajte puhalnika, če je zaščitna mrežica (A, slika 85) odprta, poškodovana ali če se je ne da zapreti, razen tedaj, kadar je vstavljena sesalna cev.
- ⚠ POZOR** – Pred zagonom motorja puhalnika vselej preglejte, da je vreča nepoškodovana in da je zadrga zaprta. Nikdar ne uporabljajte poškodovane zbiralne vreče. Sicer obstaja nevarnost poškodb zaradi letečih drobcev.
- ⚠ POZOR** – Pazite, da se s katerimkoli delom telesa ne dotaknete območja ob izhodu iz izpušnega lonca.

### UPORABA

- ⚠ POZOR** – Stroj vselej dobro držite z obema rokama.

Sesalnik je oblikovan tako, da ga držimo z obema rokama (slika 86), z desnico na komandni ročici in z levico na ročaju ohišja (slika 87). To velja, tudi če ste levičar.

Obesite si zbiralno vrečko preko leve rame in vstavite desno roko. Zbiralna vrečka mora biti vedno nameščena, kadar stroj uporabljate kot sesalnik.

Široka sesalna cev omogoča vsesavanje velikih listov, kosov kartona in drevesne skorje.

**Pazite**, da ne boste posesali velikih predmetov, kosov lesa, pločevink, kosov vrvi ali trakov, ki bi utegnili poškodovati rebra turbine (B, slika 88) in jo blokirati.

**Pazite** pri sesanju **mokrih listov**, saj lahko ti zamašijo impeler.

**Pazite**, da sesalna cev ni blokirana, saj bi to lahko preobremenilo motor in ga poškodovalo.

Svenska

## ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV MASKINEN I LÖVSUGARE-/LÖVRIVAREVERSION

- ⚠ WARNING** – Starta aldrig blåsaren om skyddsgallret (A, Fig.85) är öppet, skadat eller det inte går att stänga, med undantag av när sugröret är isatt.
- ⚠ WARNING** – Kontrollera alltid att säcken är hel och att blixtlåset är stängt innan du startar blåsaren. Använd aldrig en skadad säck. Det finns risk för skador orsakade av flygande skräp.
- ⚠ WARNING** – Undvik varje direkt kroppsberöring med området vid ljuddämparens utsläpp.

### ANVÄNDNING

- ⚠ WARNING** – Fatta alltid ett kraftigt tag i maskinen med båda händerna.


Lövuppsugaren har konstruerats för att användas med båda händer (Fig. 86), med den högra handen på kontrollhandtaget och den vänstra handen på handtaget på huset (Fig. 87). Detta gäller även för vänsterhänta personer. Lägg uppsamlingsväskans axelrem över den vänstra axeln och stick in den högra armen. Uppsamlingssäcken måste alltid vara monterad när apparaten används som en lövuppsugare.

Den stora diametern på sugröret gör det möjligt att suga upp stora blad, pappers- och barkbitar.

**Se upp!** sug inte upp voluminösa föremål som, trä, burkar, snör- eller bandbitar som kan skada fläktvingarna (B, Fig.88) och blockera den.

**Se upp!** när du suger upp **blöta** löv, eftersom dessa kan täppa till fläktjulet.

**Se till** att inte blockera sugröret för att undvika skador på motorn på grund av för hög hastighet.

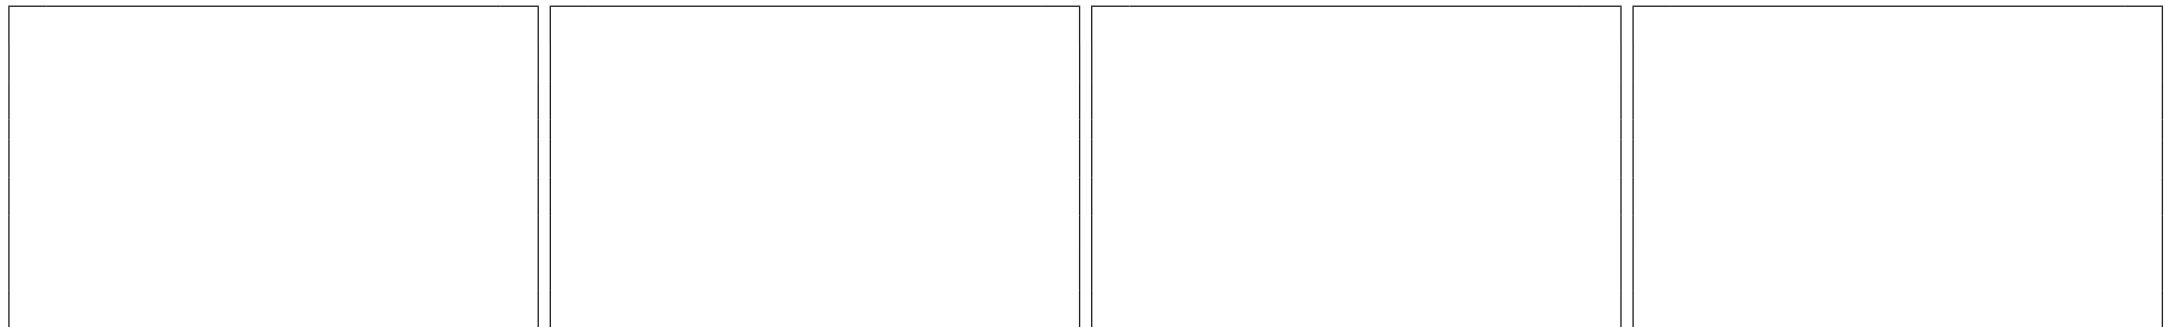


Hrvatski		
<b>UPORABA I ODRŽAVANJE STROJA U VERZIJI USISIVAČ/USITNJIVAČ</b>		
<p><b>⚠ PAŽNJA</b> - Ni u kom slučaju nemojte pokretati ispuhivač ako je zaštitna rešetka (A, sl.85) otvorena, oštećena ili se ne može zatvoriti, osim kad je stavljenha usisna cijev.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA</b> - Prije pokretanja ispuhivača obavezno provjerite je li vreća cijela i zatvarač zatvoren. Nemojte koristiti oštećenu vreću. Postoji opasnost od ozljeda prouzročenih odlijetanjem otpadaka.</p> <p><b>⚠ PAŽNJA</b> - Izbjegavajte bilo kakav izravan dodir tijela s izlaznim dijelom ispušnog prigušivača.</p> <p><b>UPORABA</b></p> <p><b>⚠ PAŽNJA</b> - Stroj uvijek zahvatite snažno s obje ruke.</p> <p>Usisivač je osmišljen tako da se koristi s obje ruke: rukovatelj treba držati desnu ruku na upravljačkom rukohvatu (sl. 86), a lijevu ruku na rukohvatu kartera (sl. 87). Isto vrijedi i za lijevoruke osobe. Stavite remen vreće za sakupljanje na lijevo rame i prućite desnu ruku. U funkciji usisavanja, napravu se smije koristiti jedino ako je vreća za sakupljanje montirana. Veliki promjer usisne cijevi omogućuje usisavanje velikog lišća, komada kartona i kore od drveća.</p> <p><b>Pazite</b> da ne usišete glomazne predmete, drvo, limenke, dijelove konopca ili traka, koji bi mogli oštetiti lopatice rotora (B, sl. 88) ili zapriječiti sam rotor.</p> <p><b>Pazite</b> kad usisavate <b>vlažno</b> lišće, jer bi ono moglo blokirati rotor.</p> <p><b>Pazite</b> da se usisna cijev ne začepi: tako će izbjegći oštećenje motora zbog pretjerane brzine.</p>		



93




94

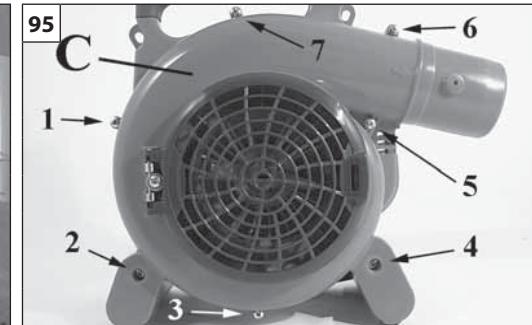

95

Slovensky	Slovenščina	Svenska
<b>POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA STROJA VO VERZII VYSÁVAČ / DRVIČ</b>	<b>UPORABA IN VZDRŽEVANJE SESALNE / DROBILNE RAZLIČICE</b>	<b>ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV MASKINEN I LÖVSUGARE-/LÖVRIVAREREVISION</b>
<p><b>⚠ DÁVAJTE POZOR</b> – Neposúvajte koniec sacej rúry po zemi (Obr.93).</p> <p><b>⚠ DÁVAJTE POZOR</b> – Nevysávajte abrazívne látky, ako piesok alebo štrk, ktoré by mohli rýchlo poškodiť ventilátor.</p> <p><b>⚠ POZOR</b> – Nikdy nevysávajte horúce, ani horiacé látky a ani horľavé kvapaliny. Nikdy nevysávajte horľavé kvapaliny a toxicke látky (napr. palivo) alebo materiály, ktoré sú nimi znečistené, nasiaknuté a pod. Mohli by byť príčinou <b>smrteľných popálenín pri požiare alebo explózií!</b></p> <p><b>⚠ DÁVAJTE POZOR</b> – Nezvyčajné zvuky alebo zmena otáčok motora by mohli znamenať upchatie vnútra prístroja pri nasávaní. Okamžite vypnite motor, odmontujte saciu rúru a skontrolujte vnútro prístroja, či nie je upcháte nejakými zvyškami nasávaného materiálu (Obr.94). Podľa potreby vyčistite časť s ventilátorom (C, Obr.95) odmontovaním siedmich skrutiek, čím sa umožní prístup do vnútorenej časti.</p> <p><b>ÚDRŽBA</b></p> <p><b>ZATOČENÁ ČASŤ</b> – Pravidelne čistite vnútro zatočenej časti (C, Obr.95) od špiní a zvyškov, aby sa neznížila výkonnosť prístroja.</p> <p><b>VENTILÁTOR</b> – Skontrolujte, či sú lopatky (B, Obr.88) čisté a nepoškodené, pretože by sa tým znížil prietok vzduchu a zvýšili by sa vibrácie. V prípade zistenia nejakého poškodenia sa okamžite obráťte na autorizovaný servis .</p> <p><b>ZBERNÝ VAK</b> - Treba ho pravidelne prať, aby sa zaistila kvalita nasávania a plnenia. Skontrolujte, či je vak neporušený, a či funguje zips. V prípade potreby ho vymeňte.</p> <p><b>Popis ostatných krokov na údržbu nájdete v kapitole na str. 32.</b></p>	<p><b>⚠ POZOR</b> – S koncom sesalne cevi (slika 93) ne drgnite po tleh.</p> <p><b>⚠ POZOR</b> – Ne vsesavajte abrazívnih snovi, npr. peska ali gramoza, ki bi povzročile naglo obrabo turbine.</p> <p><b>⚠ OPOZORILO</b> – Nikdar ne vsesavajte snovi, ki so vroče, ki gorijo ali tlijivo, in tekočih gorljivih snovi. Ne uporabljajte sesalnika za vnetljive tekočine ali toksične snovi (npr. gorivo) ali za materiale, ki so impregnirani s takimi snovmi. To bi lahko povzročilo <b>usodne opeklne ali eksplozijo!</b></p> <p><b>⚠ POZOR</b> – Neobičajni zvoki ali sprememba števila vrtljajev motorja lahko opozarja na zamašitev sesalnega dela puhalnika. Tako ugasnite motor, snemite sesalno cev in preglejte, da notranji vodi niso zamašeni (slika 94). Če je treba očistiti ohišje turbine (C, slika 95), odvijte sedmero (7) vijakov, s čimer dobite dostop do notranjosti ohišja.</p> <p><b>VZDRŽEVANJE</b></p> <p><b>OHIŠJE IMPELERJA</b> – Občasno očistite notranjost ohišja impelerja (C, slika 95) in odstranite umazanijo in ostatke, ki bi sicer lahko vplivali na učinkovitost stroja.</p> <p><b>IMPELER</b> – Preverite, če so rezila (B, slika 88) čista in nepoškodovana, da ne pride do zmanjšanja zračnega curka in do povečevanja vibracij. Če so rezila impelerja poškodovana, se obrnite na pooblašcene servisne delavnice takoj.</p> <p><b>ZBIRNA VREČKA</b> - Občasno jo je potrebno oprati, da se ohrani ustrezno sesanje in polnjenje. Preverite, da zbiralna vreča ni strgana in da sta zadrgi brezhibni. Po potrebi jo zamenjajte.</p> <p><b>Za druga opravila s področja vzdrževanja glej stran 32.</b></p>	<p><b>⚠ FÖRSIKTIGHET</b> – Dra inte sugrörsändan (Fig.93) utmed marken .</p> <p><b>⚠ FÖRSIKTIGHET</b> – Sug inte upp slipande ämnen som sand eller grus som snabbt kan skada fläkten.</p> <p><b>⚠ WARNING!</b> – Sug aldrig upp varma eller brinnande ämnen eller flytande bränslen. Använd inte lövuppsugaren för att suga upp antändbara vätskor eller giftiga substanser (t. ex. bränsle) eller material som är indränkta med sådana substanser. Dessa kan orsaka dödliga brännskador <b>eller explosion!</b></p> <p><b>⚠ FÖRSIKTIGHET</b> – Oregelbundna ljud eller förändring av motorns varvtal kan betyda en inre tillämpning av maskinen under sugfasen. Stäng omgående av motorn, demontera sugrören och kontrollera om det finns rester som täpper till de inre rören (Fig.94). Om nödvändigt rengör fläkthuset (C, Fig.95) genom att lossa de (7) skruvarna som gör det möjligt att komma in i det.</p> <p><b>UNDERHÅLL</b></p> <p><b>FLÄKTHUS</b> – Rengör fläkthusets (C, Fig. 95) insida med jämma mellanrum från smuts och avfall som annars kan äventyra maskinens prestanda.</p> <p><b>FLÄKTHJUL</b> – Kontrollera att vingarna (B, Fig. 88) är rena och inte skadade för att undvika minskning av luftflödet och vibrationsökning. Om inte, kontakta din auktoriserade serviceverkstad.</p> <p><b>UPPSAMLINGSSÄCKEN</b> - Ska tvättas med jämma mellanrum för att tillåta en god uppsugning och fyllning. Kontrollera att säcken är hel och att dragkedjorna fungerar. Byt om nödvändigt.</p> <p><b>För de andra underhållsmomenten se kapitel på sid. 32.</b></p>

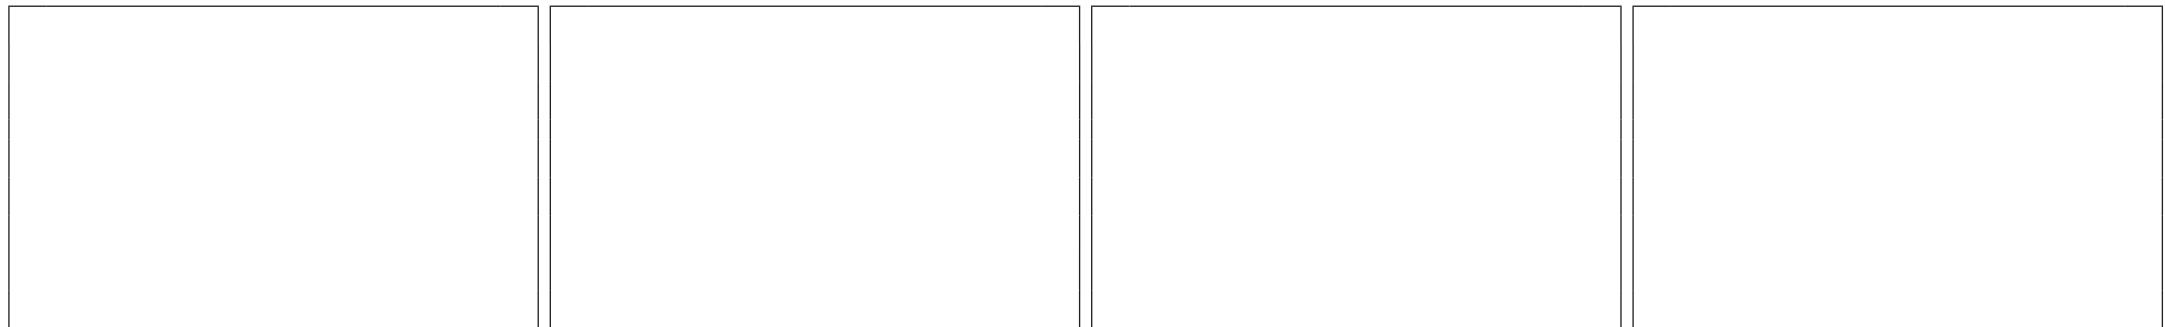

Hrvatski			
<b>UPORABA I ODRŽAVANJE STROJA U VERZIJI USISIVAČ/USITNJIVAČ</b>			
<p><b>⚠️ OPREZ</b> - Nemojte povlačiti po tlu završni dio usisne cijevi (sl. 93).</p> <p><b>⚠️ OPREZ</b> - Nemojte usisavati abrazivne tvari kao što su pjesak ili šljunak, koje mogu dovesti do brzog propadanja rotora.</p> <p><b>⚠️ PAŽNJA</b> - Ni u kom slučaju nemojte usisivati tople tvari, tvari koje gore ili tekuća goriva. Nemojte nipošto usisavati zapaljive tekućine i otrovne tvari (npr. gorivo), odnosno materijale koji su njima natopljeni. To bi moglo prouzročiti <b>smrtnе opekotine uslijed požara ili eksplozije!</b></p> <p><b>⚠️ OPREZ</b> - Neobični zvukovi ili promjena broja okretaja motora mogu označavati unutrašnje začepljenje stroja u fazi usisivanja. Odmah ugasite motor, razmontirajte usisnu cijev i provjerite da otpatci nisu začepili unutrašnje kanale (sl. 94). Ako je potrebno, očistite "puža" (C, sl. 95) odvijajući sedam (7) vijaka koji omogućuju pristup njegovoj unutrašnjosti.</p> <p><b>ODRŽAVANJE</b></p> <p><b>"PUŽ"</b> - S vremenom na vrijeme očistite unutrašnjost "puža" (C, sl. 95) od nečistoće i otpadaka, kako se ne bi ugrozila učinkovitost stroja.</p> <p><b>ROTOR</b> - Provjerite da li su lopatice (B, sl. 88) čiste te da nisu oštećene: tako ćete izbjegići smanjenje protjecanja zraka, kao i povećanje vibracija. U suprotnom, odmah se obratite <b>ovlaštenoj radionici</b>.</p> <p><b>VREĆA ZA SAKUPLJANJE</b> - Potrebno ju je povremeno oprati da bi se omogućilo dobro usisivanje i punjenje. Provjerite cjelovitost vreće i ispravnost zatvarača. Ako je potrebno - promijenite.</p> <p><b>Za ostale radove održavanja pogledajte odjeljak na str. 33.</b></p>			

**SK TECHNICKÉ ÚDAJE****SLO TEHNIČNI PODATKI****S TEKNISKA DATA****BIH****SRB****HR****TEHNIČKI PODACI****Objem valcov - Prostornina - Cylindervolym - Zapremljena cilindra****cm<sup>3</sup>****30.5**

Motor

**dvojtaktný - dvatakta - 2-takt - dvotaktni - Emak**

Výkon - Moč - Effekt - Snaga

**kW****1.0**

Počet otáčok motora pri maximálnom výkone - Največje število obratov na minuto - Nr. max. varvtal för motor - Br. okretaja motora maks.

**min<sup>-1</sup>****6500 ÷ 6800**

Počet otáčok na voľnobeh - Najmanjše število obratov na minuto - Nr. min. varvtal - Br. okretaja minimalno

**min<sup>-1</sup>****3000**

Objem palivovej nádrže - Kapaciteta rezervoarja za gorivo - Tankens volym - Kapacitet spremnika

**cm<sup>3</sup> (l)****600 (0.6)**

Objemový prietok vzduchu fukára - Zračni curek puhalníka - Blásare luftflöde - Zapreminske učinak ispuhivača

**m<sup>3</sup>/h****720**

Objemový prietok vzduchu vysávača- Zračni curek sesalníka - Lövsugare luftflöde - Zapreminske učinak usisivača

**m<sup>3</sup>/h****770**

Vstrekovač paliva - Primer uplinjač - Primerförgasare - Primer rasplinjač

**áno - da - ja**

Antivibračný systém - Sistem proti vibriranju - Vibrationsskydd - Sistem protiv vibriranja

**áno - da - ja**

**SK TECHNICKÉ ÚDAJE****SLO LASTNOSTI****S EGENSKAPER****BIH****SRB****HR****TEHNIČKI PODACI**

Hmotnosť - Teža - Vikt - Težina	kg	<b>4.5</b>
Rozmery - Dimenzijs - Mått - Dimenzije	mm	<b>360 x 240 x 385</b>
Objem vaku vysávača - Kapaciteta zbirne vrečke sesalnika - Uppsamlingsäckens volym - Kapacitet vreće usisivača	ℓ	<b>36</b>
Maximálna rýchlosť vzduchu - Največja hitrost zraka - Maximal lufthastighet - Maksimalna brzina protjecanja zraka	m/s	<b>70</b>

**SK TECHNICKÉ ÚDAJE****SLO TEHNIČNI PODATKI****S TEKNISKA DATA****BIH****SRB****TEHNIČKI PODACI****HR**

					
Hladina akustického tlaku - Akustični pritisk - Ljudtryck - Akustični pritisak	dB (A)	EN15503 EN 22868	88.5	94.2	*
Tolerancia - Toleranca - Tveksamhet - Nesigurnost	dB (A)		4.0	3.8	
Nameraná hladina akustického výkonu - Izmerjen nivo akustične moči - Uppmätt ljudeffektnivå - Izmjerena razina akustične snage	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	99.0	97.6	
Tolerancia - Toleranca - Tveksamhet - Nesigurnost	dB (A)		2.0	1.4	
Zaručená hladina akustického výkonu - Zajamčeni nivo akustične moči - Garanterad ljudeffektsnivå - Razina garantirane akustične snage	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	101.0	99.0	
Úroveň vibrácií - Stopnja vibracij - Vibrationsnivå - Razina vibriranja	m/s <sup>2</sup>	EN15503 EN 22867 EN 12096	3.5	2.5 (Sx) - 3.3 (Dx)	*
Tolerancia - Toleranca - Tveksamhet - Nesigurnost	m/s <sup>2</sup>	EN 12096	1.1	2.2	

\*

**SK** - Priemerné štatistické hodnoty (1/7 voľnobeh, 6/7 na plný výkon).**SLO** - Ponderirane povprečne vrednosti (1/7 najmanjši obrati, 6/7 polna obremenitev).**S** - Vägda genomsnittsvärden (1/7 längsta varvtal, 6/7 full belastning).**BIH - SRB - HR** - Koeficijent srednjih vrijednosti (1/7 minimalnog, 6/7 punog opterećenja).

NOTE:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

VYHLÁSENIE O ZHODE	IZJAVA O SKLADNOSTI	EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE	IZJAVA SUGLASNOSTI		
Slovensky	Slovenščina	Svenska	Hrvatski		
Dolupodpísaný,	Spodaj podpisana odgovorna oseba podjetja	Den undertecknade,	Dolje potpisani,		
<b>EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY</b>					
Vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že stroj:	izjavljam na lastno odgovornost, da proizvod:	försäkrar på eget ansvar att maskinen:	objašnjava na osobnu odgovornost da stroj:		
1. Typ: vyfukovač	1. Vrsta motorja: puhalnik	1. Typ: blåsare	1. Vrsta: ispuhivač		
2. Ochranná známka: / Typ:	2. Znamka: / Tip:	2. Varumärke: / Typ:	2. Marka: / Tip:		
<b>EFCO SA 3000</b>					
3. Identifikácia série	3. serijska identifikacija	3. Serienummer	3. Identifikacija serije		
<b>530 XXX 0001 - 530 XXX 9999</b>					
Spína požiadavky stanovené smernicou	odgovarja zahtevam podanih v smernicah	överensstämmmer med kraven i direktiv	je potvrđeno prema odredbi direktive		
<b>2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 97/68/EC - 2004/26/EC</b>					
Spína požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem:	v skladu je z odredbami sledgečih usklajenih norm:	överensstämmmer med föreskrifterna i följande harmoniserade standarder:	primjereno je odredbama sadržanim u sljedećim usklađenim propisima:		
<b>EN ISO 12100-1 - EN ISO 12100-2 - EN 55012</b>					

VYHLÁSENIE O ZHODE	IZJAVA O SKLADNOSTI	EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE	IZJAVA SUGLASNOSTI		
Slovensky	Slovenščina	Svenska	Hrvatski		
Bol dodržaný postup hodnotenia	Postopki za vrednotenje skladnosti	Föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse har följts	Izvršeni su slijedeći postupci za određivanje primjerenosti		
<b>Annex V - 2000/14/EC</b>					
Nameraná úroveň zvukového výkonu	Izmerjen nivo akustične moči:	Uppmätt ljudeffektnivå	Izmjerena razina akustične snage		
<b>99.0 dB(A)</b>					
Zaručovaná úroveň zvukového výkonu	Garantiran nivo akustične moči:	Garanterad ljudeffektnivå	Garantirana razina akustične snage:		
<b>101.0 dB(A)</b>					

Miesto výroby / Izdelano v / Ort / Proizvedeno u: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Dátum / Päivämäärä / Datum / Data: 15/04/2010

Technická dokumentácia je uložená v administratívnom sídle. - Technická správa

Tehnična dokumentacija je shranjena na upravnem sedežu. - Tehnična direkcija

Teknisk dokumentation arkiverad på det administrativa sätet. - Teknisk riktning

Tehnička dokumentacija je pohranjena u administrativnom sjedištu. - Tehnička uprava



Fausto Bellamico - President

## TABUĽKA ÚDRŽBY

Prosím, nezabudnite, že nasledujúce intervale údržby sa vzťahujú iba na normálne pracovné podmienky. Ak je vaša každodenná práca namáhavejšia vzhľadom na bežné podmienky, treba intervale údržby primerane skrátiť.

		Pred každým použitím	Po každom prenesení práce kvôli doplneniu paliva	Týždenne	Pri poškodení alebo pokazení	Podľa potreby
Celý stroj	Skontrolovať: úniky, praskliny a opotrebovanie	X	X			
Kontrola: vypínač, štartér a plynová páčka	Oberiť funkčnosť	X	X			
Palivová nádrž	Skontrolovať: úniky, pukliny a opotrebovanie	X	X			
Palivový filter	Skontrolovať a vyčistiť			X		
	Vymeniť filtračný prvok				X	Každých 6 mesiacov
Všetky prístupné skrutky a matice (okrem skrutiek karburátora)	Skontrolovať a utiahnuť			X		
Vzduchový filter	Vyčistiť		X			
	Vymeniť				X	Každých 6 mesiacov
Krídelká valca a otvory rebrovania krytu štartovacej jednotky	Vyčistiť			X		
Štartovacie lanko	Skontrolovať: poškodenie a opotrebovanie			X		
	Vymeniť				X	
Karburátor	Skontrolovať minimálne otáčky	X	X			
Sviečka	Skontrolovať vzdialenosť elektród			X		
	Vymeniť				X	Každých 6 mesiacov
Antivibračný systém	Skontrolovať: poškodenie a opotrebovanie			X		

## PREGLED VZDRŽEVANJA

Upoštevajte, da navedení intervali vzdrževanja veljajo samo v normalných delovných razmerah. Če je vaše vsakodnevo delo bolj zahtevno od normalnega, je treba intervale vzdrževanja ustreznou skrajšati.

	Pred vsako uporabo	Po vsakem dolivanju goriva dolivanje goriva	Tedenško	V primeru poškodbe / okvare	Po potrebi
Kompleten stroj	Preglejte: tesnenje, razpoke, obrabljenost	X	X		
Kontrola: stikalo, zaganjalnik in vvod za plin	Preverite delovanje	X	X		
Rezervoar za gorivo	Preglejte: tesnenje, razpoke, obrabljenost	X	X		
Filter za gorivo	Preglejte in očistite			X	
	Zamenjajte filtrski vložek			X	Vsačih 6 mesecev
Vse dosegljive vijake in matice (razen vijakov na uplinjaču)	Preglejte in dodatno pritegnite			X	
Filter za zrak	Očistite	X			
	Zamenjajte			X	Vsačih 6 mesecev
Hladilna rebra na valju in reže na ohišju zaganjalnika	Očistite			X	
Zagonska vrvica	Preglejte: poškodbe in obrabljenost			X	
	Zamenjajte			X	
Uplinjač	Kontrolirajte prosti tek	X	X		
Vžigalna svečka	Kontrolirajte razmik elektrod			X	
	Zamenjajte			X	Vsačih 6 mesecev
Antivibracijski sistem	Preglejte: poškodbe in obrabljenost			X	

## UNDERHÅLLSTABELL

		Före varje användning	Efter varje stopp för pålyning	Veckovis	Om skadat eller defekt	Som krävs
Vänligen notera att följande underhållsintervaller gäller enbart normala funktionsvillkor. Om ditt dagliga arbete är mer krävande än normalt ska underhållsintervalen minskas i motsvarande grad.						
Undersök hela	maskinen: läckage, sprickor och förslitningar	X	X			
Kontroller: brytare, starter och gasspak	Kontrollera funktionen	X	X			
Bränsletank	Inspektera: läckage, sprickor och förslitningar	X	X			
Bränslefilter	Inspektera och rengör			X		
	Byt filterelement			X	Var 6 månad	
Alla åtkomliga bultar och muttrar (förutom skruvarna på förgasaren)	Inspektera och skruva åt på nytt			X		
Luftfilter	Rengör	X				
	Byt			X	Var 6 månad	
Cylindervingar och öppningar på startenhets kåpa	Rengör			X		
Startsnöre	Inspektera: skador och förslitningar			X		
	Byt			X		
Förgasare	Kontrollera lägsta varvtal	X	X			
Tändstift	Kontrollera avståndet mellan elektroder			X		
	Byt			X	Var 6 månad	
Vibrationsdämpande system	Inspektera: skador och förslitningar			X		

## TABLICA ODRŽAVANJA

Prije svakog korištenja	Poslije svake pauze u svrhe doljevanja goriva	Tjedno	Kod oštećenja ili kvara	Po zahtijevu
Molimo zapazite da se naredni razmaci održavanja primjenjuju jedino pri normalnim uvjetima rada. Ukoliko je vaša svakodnevna radna aktivnost teža od normalne, razmake između održavanja morate sukladno skratiti.				
Kompletan stroj	Pregledajte radi: curenja, pukotina i istrošenosti	X	X	
Kontrole: prekidač, starter i poluga za ubrzanje	Provjerite ispravnost rada	X	X	
Spremnik goriva	Pregledajte radi: curenja, rascjepa i istrošenosti	X	X	
Pročistač goriva	Pregledajte i očistite			X
	Zamijenite uložak pročistača			X
Svi dostupni vijci i matice (s iznimkom vijaka na rasplinjaču)	Pregledajte i ponovno zategnite			X
Filter zraka	Očistite	X		
	Promijenite			X
Rebra cilindra i otvori kartera za pokretanje	Očistite			X
Uže za pokretanje	Pregledajte radi: oštećenja i istrošenosti			X
	Promijenite			X
Rasplinjač	Provjerite minimum	X	X	
Svjećica	Provjerite razmak elektroda			X
	Promijenite			X
Antivibracijski sustav	Pregledajte radi: oštećenja i istrošenosti			



## RIEŠENIE PROBLÉMOV



**POZOR:** jednotku vždy zastavte a odpojte sviečku, až potom urobte všetky nápravné opatrenia podľa tabuľky dolu, samozrejme okrem tých, pri ktorých sa vyžaduje, aby bola jednotka v chode.

Ak sa vám nepodarilo problém odstrániť ani po overení všetkých príčin, obráťte sa na autorizovaný servis. Ak príčina problému nie je uvedená v tejto tabuľke, obráťte sa na autorizovaný servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
Motor sa nenaštartuje alebo zhasne už po niekoľkých sekundách po naštartovaní. <b>(Uistite sa, že je vypínač v polohe "I")</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sviečka nevydáva iskru</li> <li>2. Motor je zahľtený</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte iskru sviečky. Ak sviečka nevydáva iskru, zopakujte test s novou sviečkou (RCJ-7Y).</li> <li>2. Postupujte podľa pokynov na str.20. Ak sa motor ani tak nenaštartuje, zopakujte procedúru s novou sviečkou.</li> </ol>
Motor sa naštartuje, ale nezrýchľuje správne alebo pri vyšej rýchlosťi nefunguje správne.	Treba nastaviť karburátor.	Zavolajte autorizovaný servis, aby vám nastavili karburátor.
Motor nedosiahne plnú rýchlosť a alebo veľmi dymí.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte zmes olej / benzín.</li> <li>2. Špinavý vzduchový filter.</li> <li>3. Treba nastaviť karburátor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Používajte čerstvý benzín a olej pre 2-taktné motory.</li> <li>2. Vyčistite; pozrite pokyny v kapitole Údržba vzduchového filtra.</li> <li>3. Zavolajte autorizovaný servis, aby vám nastavili karburátor.</li> </ol>
Motor sa naštartuje, otáča sa a zrýchľuje, ale pri minime zhasne.	Treba nastaviť karburátor.	Nastavte skrutku minima "T" (Obr.66, str.36) smerom vpravo na dosiahnutie vyšej rýchlosťi; pozrite kapitolu Údržba karburátora.
Motor sa naštartuje a funguje, ale prúd vzduchu je obmedzený	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zanesená ochranná mriežka</li> <li>2. Poškodený rotor</li> <li>3. Zanesený prevod a rúrky</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistite ochrannú mriežku</li> <li>2. Zavolajte autorizované servisné stredisko</li> <li>3. Vyčistiť</li> </ol>

## ODPRAVA PROBLEMOV



**POZOR:** vselej ugasnite stroj in snemite kabel z vzigalne svečke, preden se lotite katerihkoli preizkusov za odpravo motenj, navedenih v tabeli, razen v tistih primerih, ko se zahteva delovanje stroja.

Ko preverite vse možne vzroke in če motnja ni odpravljena, se obrnite na pooblaščeno servisno službo. V kolikor naletite na problem, ki v tabeli ni naveden, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

PROBLEM	MOŽNI VZROKI	ODPRAVA
Motor ne steče oziroma ugasne par sekund po zagonu. <b>(Preverite, ali je stikal v položaju "I")</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ni iskre</li> <li>2. Zalit motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrolirajte iskro na svečki. Če iskri ni, ponovite preizkus z novo svečko (RCJ-7Y).</li> <li>2. Izvedite postopek na strani 20. Če motor še vedno ne steče, ponovite postopek z novo vzigalno svečko.</li> </ol>
Motor steče, vendar ne pospešuje pravilno ali ne deluje pravilno pri visoki hitrosti.	Treba je nastaviti uplinjač.	Za nastavitev uplinjača se obrnite na pooblaščeno servisno službo.
Motor ne doseže polne hitrosti in/ali močno dimi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrolirajte mešanico olja in bencina.</li> <li>2. Onesnažen filter za zrak.</li> <li>3. Treba je nastaviti uplinjač.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uporabljajte svež bencin in olje, ki je primerno za 2-taktne motorje.</li> <li>2. Očistite; glejte navodila v poglavju Vzdrževanje filtra za zrak.</li> <li>3. Za nastavitev uplinjača se obrnite na pooblaščeno servisno službo.</li> </ol>
Motor steče, se vrati in pospešuje, vendar ugaša v prostem teku.	Treba je nastaviti uplinjač.	Obračajte vijak za prosti tek "T" (slika 66, stran 36) v smeri proti urnemu kazalcu za povečanje hitrosti; glejte poglavje Vzdrževanje uplinjača.
Motor steče in deluje, a količina izpihanega zraka je majhna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamašena zaščitna mrežica</li> <li>2. Poškodovan rotor</li> <li>3. Zamašeno ohišje turbine in cevi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite zaščitno mrežico</li> <li>2. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo</li> <li>3. Očistite</li> </ol>

## PROBLEMLÖSNING



**VARNING:** stanna alltid enheten och skruva loss tändstiftet innan du utför alla korrigande tester rekommenderade i nedanstående tabell, förutom när funktion av enheten krävs.

När alla möjliga orsaker har kontrollerats och problemet inte är lösts, vänd dig till ett auktoriserat servicecentra. Om ett problem skulle inträffa som inte finns angivet i den här tabellen, vänd dig till ett auktoriserat servicecentra.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Motor startar inte eller stängs av efter några sekunder efter start. <b>(Säkerställ att brytaren är i läget "I")</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Det finns ingen gnista</li> <li>Motorn har fått för kraftig bränsletillförsel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera tändstiftsgnistan. Om det inte finns någon gnista, upprepa testet med ett nytt tändstift (<b>RCJ-7Y</b>).</li> <li>Följ proceduren på sid.20. Om motorn fortfarande inte startar, upprepa proceduren med ett nytt tändstift.</li> </ol>
Motorn startar, men accelererar inte korrekt eller fungerar inte korrekt vid hög hastighet.	Förgasaren måste regleras.	Vänd dig till ett auktoriserat servicecentra för inställningen av förgasaren.
Motorn uppnår inte full hastighet och/eller avger för mycket rök.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera bensin/olje-blandningen.</li> <li>Luftfilter smutsigt.</li> <li>Förgasaren måste regleras.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Använd färsk bensin och en olja passande för 2-taktsmotorer.</li> <li>Rengör; se anvisningarna i kapitlet Underhåll luftfilter.</li> <li>Vänd dig till ett auktoriserat servicecentra för inställningen av förgasaren.</li> </ol>
Motorn startar, roterar och accelererar, men håller inte längsta varvtal.	Förgasaren måste regleras.	Reglera skruven för min. "T" (Fig.66, sid.36) med sols för att öka hastigheten; se kapitel Underhåll förgasare.
Motorn startar och fungerar, men luftflödet är reducerat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Skyddsgaller tillämppt</li> <li>Fläkthjul skadat</li> <li>Fläkthus och rör tillämppta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rengör skyddsgaller</li> <li>Vänd dig till ett auktoriserat servicecentra</li> <li>Rengör</li> </ol>

## OTKLANJANJE KVAROVA



**PAŽNJA:** uvijek zaustavite uređaj i otkačite svjećicu prije vršenja svih preporučanih pokušaja ispravaka iz donje tablice, osim ako se ne zahtjeva da uređaj bude u pogonu.

Ukoliko ste provjerili sve moguće uzročnike, a problem je ostao neriješen, posavjetujte se s ovlaštenim centrom za tehničku pomoć. Ako se radi o problemu koji nije naveden u ovoj tablici, posavjetujte se s ovlaštenim centrom za tehničku pomoć.

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJE
Motor se ne pokreće ili se gasi nekoliko sekundi nakon paljenja. <b>(Uvjericite se da je prekidač u položaju «I»)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ne stvara se iskra</li> <li>Motor je preplavljen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Provjerite da li svjećica baca iskru. Ukoliko nema iskre, ponovite test s novom svjećicom (<b>RCJ-7Y</b>).</li> <li>Slijedite postupak naveden na str.21. Ako se motor i dalje ne pokreće, ponovite postupak s novom svjećicom.</li> </ol>
Motor se pokreće, ali ne ubrzava dobro ili pri velikoj brzini ne radi dobro.	Treba podesiti rasplinjač.	Radi podešavanja rasplinjača, stupite u vezu s ovlaštenim servisnim centrom.
Motor ne dostiže punu brzinu i/ili ispušta previše dima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Provjerite mješavinu ulja s benzинom.</li> <li>Zaprljan filter zraka.</li> <li>Treba podesiti rasplinjač.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koristite svjež benzin i ulje pogodno za dvotaktne motore.</li> <li>Očistite; vidi upute u poglavlju Održavanje filtera zraka.</li> <li>Radi podešavanja rasplinjača, stupite u vezu s ovlaštenim servisnim centrom.</li> </ol>
Motor se pokreće, vrati se i ubrzava, ali ne održava minimum.	Treba podesiti rasplinjač.	Podesite vijak minimuma «T» (sl.66, str.36) u smjeru kazaljke na satu radi povećanja brzine; vidi poglavlje Održavanje rasplinjača.
Motor se pokreće i radi, ali je tok zraka smanjen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Začepljena zaštitna rešetka</li> <li>Oštećen rotor</li> <li>Začepljena pužnica i cijevi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Očistite zaštitnu rešetku</li> <li>Stupite u vezu s ovlaštenim centrom za tehničku pomoć</li> <li>Očistite</li> </ol>



Slovensky	Slovenščina	Svenska
ZÁRUČNÝ LIST	GARANCIJSKA IZJAVA	GARANTIBEVIS
<p>Tento prístroj bol navrhnutý a zrealizovaný pomocou najmodernejších výrobňových techník. Výrobca poskytuje na svoje výrobky 24 mesačnú záruku od dátumu nákupu v prípade používania súkromnými osobami a pri používaní vo voľnom čase. V prípade profesionálneho používania je záruka obmedzená na 12 mesiacov.</p> <p><b>Podmienky záruky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Záruka sa uplatňuje od dátumu nákupu. Výrobca, prostredníctvom predajnej siete a technického servisu, bezplatne vymení časti, ktoré sú chybne v dôsledku chyby materiálu, opracovania a výroby. Záruka neuberá kupujúcemu právne nároky vyplývajúce z občianskeho zákonného v prípade chýb alebo kazov spôsobených predanou vecou.</li> <li>2) Technický personál zasiahne čo najrýchlejšie v časových lehotách, ktoré mu umožnia organizačné požiadavky.</li> <li>3) <b>Na vyžiadanie záručnej opravy je potrebné predložiť oprávnenému personálu nižšie uvedený záručný listo pečiatkovaný predajcom, vyplnený vo všetkých častiach a doplnený nákupnou faktúrou alebo pokladničným blokom, povinným na daňové účely, na ktorom je uvedený dátum nákupu.</b></li> <li>4) Záruka sa neuplatňuje v prípade: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zjavnej absencie údržby.</li> <li>- Nesprávneho používania výrobku alebo jeho poškodenia.</li> <li>- Použitia nevhodných mazadiel alebo pohonných látok.</li> <li>- Použitia neoriginálnych náhradných súčiastok alebo doplnkov</li> <li>- Zásahov vykonaných neoprávnenými osobami.</li> </ul> </li> <li>5) Výrobca vynáma zo záruky spotrebné materiály a súčasti, ktoré podliehajú bežnému funkčnému opotrebienu.</li> <li>6) Záruka sa nevzťahuje na zásahy modernizácie alebo vylepšenia výrobku</li> <li>7) Záruka nepokrýva nastavovanie a údržbu, ktoré by mali byť potrebné počas záručnej lehoty</li> <li>8) Prípadné škody spôsobené prepravou musia byť ihneď nahlásené prepravcovi, inak záruku nemožno uplatniť</li> <li>9) Na motory ostatných značiek (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, atď.), namontované na naše prístroje, sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom motoru.</li> <li>10) Záruka nepokrýva prípadné škody, priame alebo nepriame, spôsobené osobám alebo na veciach poruchami prístroja alebo ktoré sú následkom núteneho predĺženého pozastavenia jeho používania.</li> </ol>	<p>Ta stroj je bil zasnovan in izdelan z upoštevanjem najmodernejše tehnike. Izdelovalec nudi garancijo za svoje izdelke za čas 24 mesecov od nakupa za zasebno ali uporabo v prostem času. Za profesionalno uporabo garancija velja le za 12 mesecov.</p> <p><b>Omejena garancia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obdobje garancije se začne z dnem prodaje. Proizvajalec bo preko svoje prodajne in tehnične mreže brezplačno zamenjal vse dele, ki bi se izkazali kot pomankljive zaradi napake v materialu, obdelavi ali izdelavi. Jamstvo ne zadeva prodajačevih pravic, kot jih določa zakonodaja, ki ureja posledice napak na strojih.</li> <li>2) Tehnično osebje bo izvedlo vsa potrebna popravila v najkrajšem možnem času.</li> <li>3) <b>V primeru kakršnekoli zahteve za uveljavljanje garancije je treba predložiti pooblaščenemu osebju to garancijsko izjavo, ki mora biti v celoti izpolnjena, imeti mora žig prodajalca in biti opremljena z računom, ki dokazuje datum nakupa.</b></li> <li>4) Garancija ni veljavna, če: <ul style="list-style-type: none"> <li>- je očitno, da stroj ni bil pravilno servisiran;</li> <li>- je bil stroj nepravilno uporabljan ali je bil kakorkoli spremenjen;</li> <li>- so bila uporabljena neprimerна maziva in goriva;</li> <li>- so bili vgrajeni neoriginalni nadomestni deli in dodatki;</li> <li>- je delo na stroju izvajalo nepooblaščeno osebje.</li> </ul> </li> <li>5) Garancija ne pokriva potrošnega materiala in delov, ki se normalno obrabijo.</li> <li>6) Garancija ne pokriva dela za obnovo ali izboljšanje stroja.</li> <li>7) Garancija ne pokriva pripravljalnih ali servisnih del, zahtevanih v času garancije.</li> <li>8) Poškodbe, nastale med transportom, je treba takoj prijaviti prevozniku; če tega ne storite, garancija ne bo veljavna.</li> <li>9) Motorji drugih proizvajalcev (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, etc.), vgrajeni v naše stroje, imajo jamstvo proizvajalca motorja.</li> <li>10) Garancija ne pokriva poškodb ali škode, povzročenih neposredno ali posredno osebam ali stvarem zaradi napak v stroju ali zaradi ďalších obdobij, ko stroj ni bilo mogoče uporabljati zaradi prej omenjenih napak.</li> </ol>	<p>Denna maskin har formgivits och tillverkats med avancerad och modern produktionsteknik. När produkten används för privatbruk eller hobbybruk gäller tillverkarens produktgaranti i 24 månader, räknat från och med inköpsdatum. Garantin är begränsad till 12 månader vid yrkesbruk.</p> <p><b>Garantivillkor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Garantin är giltig från och med inköpsdatum. Tillverkaren byter kostnadsfritt ut delar som har defekter i material, bearbetning eller tillverkning genom sitt nät av försäljnings- och servicefirmor. Garantikontraktet fräntar inte köparen de i civilrätten fastslagna lagliga rättigheterna mot verkningar av defekter eller fel på den sälda produkten.</li> <li>2) Fel åtgärdas så snart som möjligt av servicefirms personal, i mån av tid och med hänsyn tagen till servicefirms organisation.</li> <li>3) <b>För att kunna begära service under garantitiden måste användaren visa upp nedanstående garantibeviés med återförsäljarens stämpel. Garantibeviset skall vara ifyllt i alla sina delar och åtföljas av en faktura eller ett kvitto eller annan handling där inköpsdatum framgår.</b></li> <li>4) Garantin upphör att gälla i följande fall: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bristande underhåll.</li> <li>- Felaktig användning av maskinen eller otillåtna ändringar på maskinen.</li> <li>- Användning av fel typ av smörjmedel eller bränsle.</li> <li>- Användning av icke original reservdelar eller tillbehör</li> <li>- Reparationer eller andra arbeten som har utförts av icke auktoriserad servicepersonal.</li> </ul> </li> <li>5) Tillverkarens garanti gäller inte förbrukningsartiklar eller komponenter som normalt utsätts för slitage vid användningen.</li> <li>6) Garantin gäller inte uppdateringar eller förbättringar av produkten</li> <li>7) Garantin täcker inte de justeringar eller det underhåll som eventuellt kan krävas under garantiperioden</li> <li>8) Transportören måste omedelbart informeras om eventuella skador som har uppkommit under transporten. Om så inte sker blir garantin ogiltig</li> <li>9) För motorer av andra varumärken (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, osv.) som monteras på våra produkter gäller den garanti som motortillverkaren utställer.</li> <li>10) Garantin täcker inte direkta eller indirekta personskadbor eller skador på föremål som försakas av defekter på maskinen eller som följer av ett längre påtvängat avbrott i användningen av maskinen.</li> </ol>

MODEL - MODEL

DÁTUM - DATUM

MODELL

DATUM

VÝROBNÉ Č.  
SERIJSKA ŠT.

PREDAJCA - PRODAJALEC

SERIENNUMMER

ÄTERFÖRSÄLJARE

KUPENÉ OD P. - IME KUPCA

Neposlajte! Priložte iba k prípadnej žiadosti o technický servis.  
Ne pošíaj! Priložte samo zahtevam za tehnično garancijo.

Skicka inte! Bifoga endast begäran om teknisk garanti.

Hrvatski

## GARANTNI LIST

Ovaj je ispuhivač zamišljen i proizведен upotrebljavajući najmodernije tehničke postupke. Proizvođač daje garanciju za vlastite proizvode u trajanju od 24 mjeseca od datuma kupnje, za korištenje u privatne svrhe ili kao hobi. U slučaju profesionalne uporabe garancija vrijedi samo 12 mjeseci.

### Opći uvjeti garancije

- 1) Garancija stupa na snagu od datuma kupnje proizvoda.  
Proizvođač preko svoje prodajne mreže i tehničkih servisa besplatno zamjenjuje dijelove zbog neispravnosti materijala, radnih ili proizvodnih postupaka. Garancija ne uskraćuje kupcu zakonska prava predviđena građanskim zakonikom za posljedice prouzročene nepravilnošću ili nepropisnošću prodanih proizvoda.
- 2) Tehničko osoblje će vas posjetiti u što kraćem vremenskom roku, sukladno s već programiranim radnim obvezama.
- 3) **Kod zahtjeva za servisiranje pod garancijom, ovlaštenom osobljtu trebate pokazati potpuno ispunjen donji garancijski list s pečatom prodajnog mjesta i s priloženim računom o kupnji ili porezno važećim kontrolnim listićem blagajne, koji potvrđuju datum kupnje.**
- 4) Garancija nije više važeća u sljedećim slučajevima:
  - očito pomanjkanje održavanja,
  - nepropisno korištenje ili prepravljanje proizvoda,
  - upotreba neprikladnih motornih ulja ili goriva,
  - neupotrebljavanje originalnih rezervnih dijelova ili dodatne opreme,
  - popravci izvršeni od strane neovlaštenog osoblja.
- 5) Proizvođač ne pruža garanciju za potrošni materijal niti za dijelove izložene uobičajenom habanju tijekom rada.
- 6) Garancija ne obuhvaća radove na dotjerivanju ili preinacjenju proizvoda
- 7) Garancija ne pokriva razna podešavanja ni radove na održavanju kojima se pristupa tijekom garantnog roka.
- 8) Eventualne štete prouzročene tijekom transporta moraju se odmah prijaviti prevozniku, u protivnom slučaju garancija neće biti važeća
- 9) Za motore drugih proizvođača (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, itd.) koji se montiraju na našim uređajima, vrijedi garancija koju izdaju pojedini proizvođači motora.
- 10) Garancija ne pokriva izravnu ni neizravnu štetu nanešenu osobama ili stvarima, a do koje je došlo uslijed kvara na stroju ili je posljedica prisilnog i produženog nekorištenja stroja.

MODEL

SERIJSKI BROJ

KUPAC

DATUM

ZASTUPNIK

Nemojte slati! Priložite eventualnom zahtjevu tehničke garancije.

NOTE:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTE:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- SK UPOZORNENIE** - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jej životnosti.
- SLO OPOZORILO!** - Ta Priročnik za uporabnika mora ostati z napravo skozi njeno celotno življenjsko dobo.
- S WARNING** - Denna handbok måste åtfölja maskinen under maskinens hela livstid.
- BIH SRB HR PAŽNJA!** - Ovaj priručnik treba čuvati zajedno sa strojem tijekom čitavog njegovog radnog vijeka.



It's an **EMAK S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555  
[service@emak.it](mailto:service@emak.it) • [www.oleomac.it](http://www.oleomac.it)

*we care*  
Quality Ethics Environment  
ISO 9001 - SA 8000 - ISO 14001