


PR 35 S – PR 40 S – K 35 P – K 40 P


FI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE







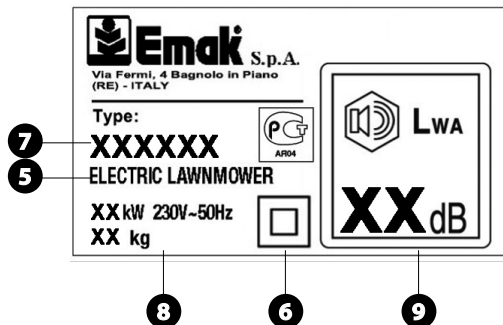


1




2

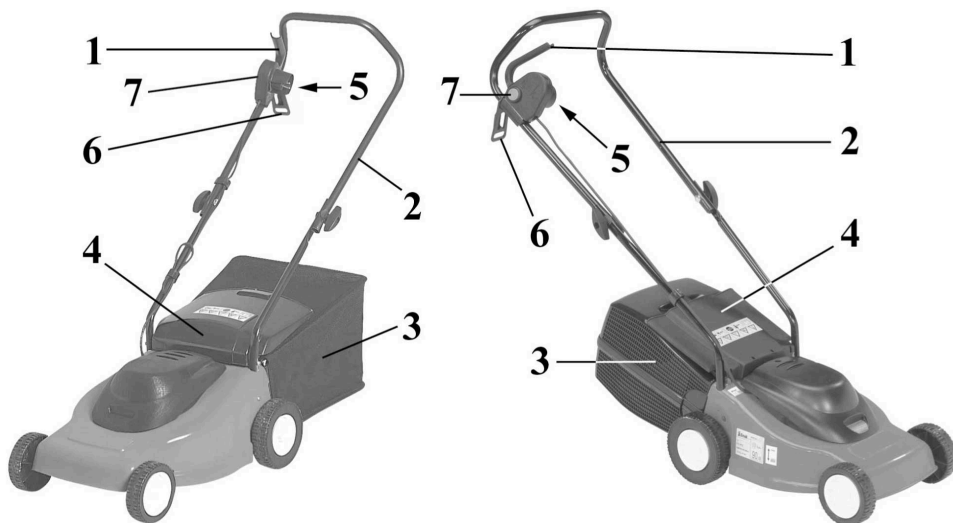


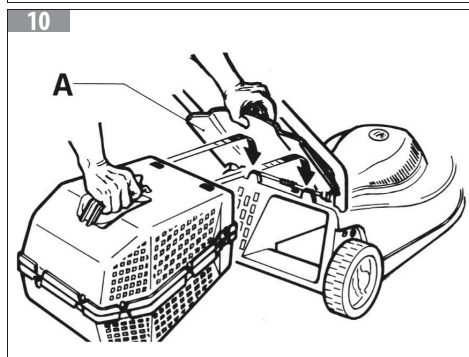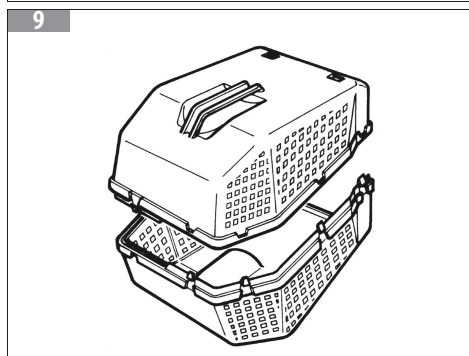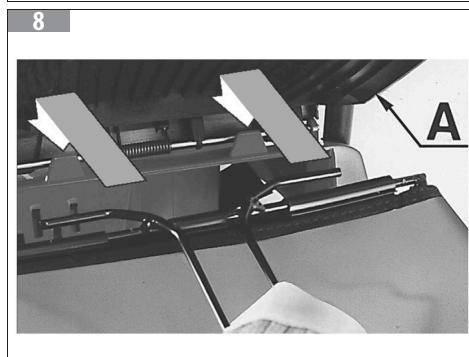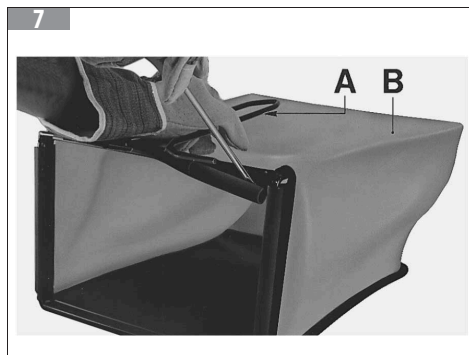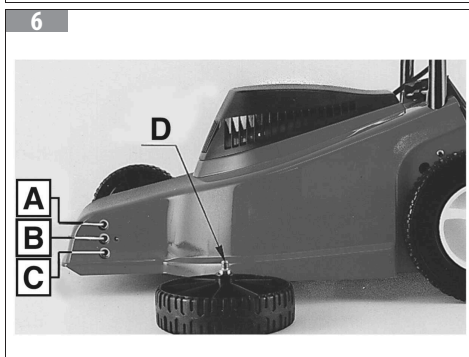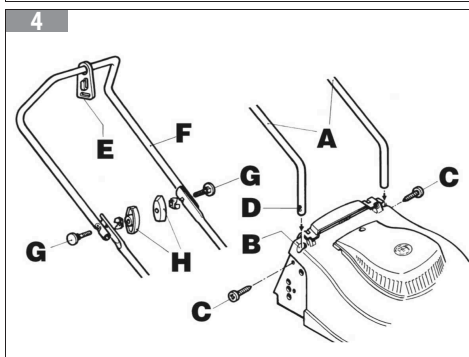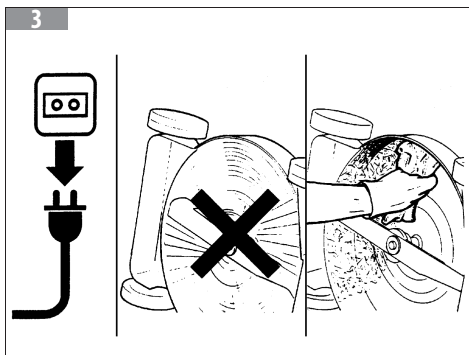

11

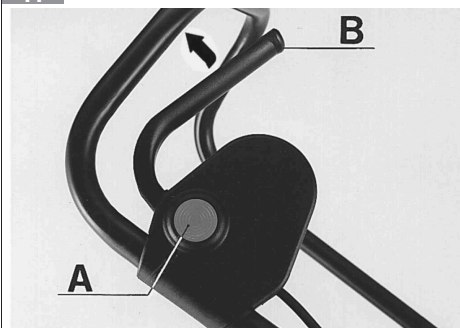

14

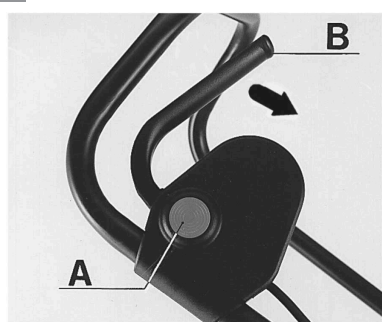

12



Emak S.p.A.
Via Fermi, 4 Bagnolo in Piano
(RE) - ITALY

Type:

XXXXXX

ELECTRIC LAWNMOWER

XX kW 230V-50Hz

XX kg




LWA


XX dB




15

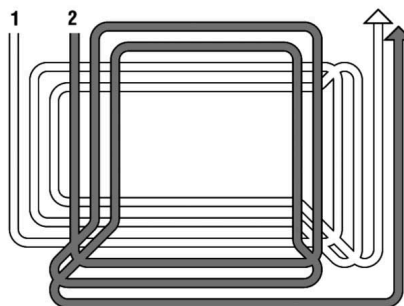



13

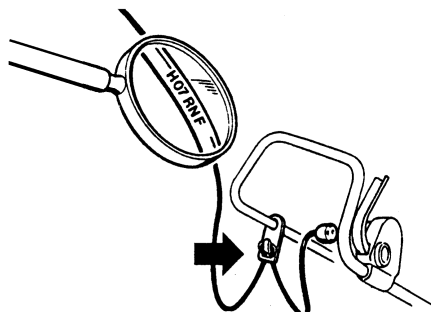


16

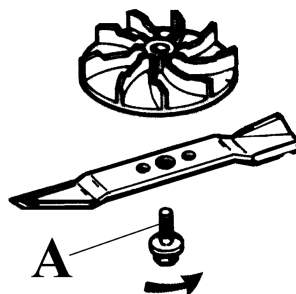

17

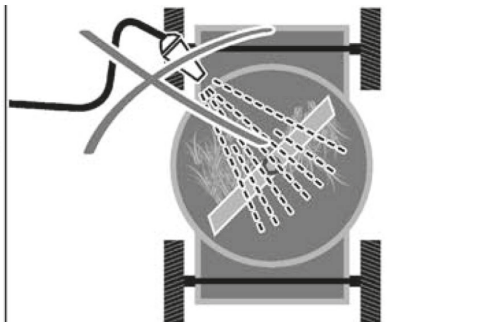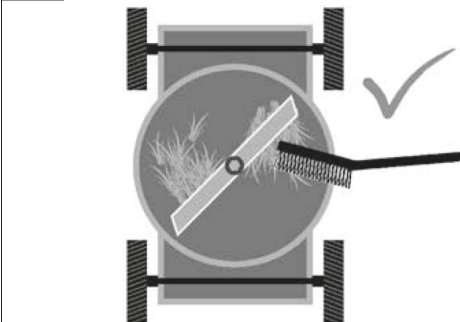

18

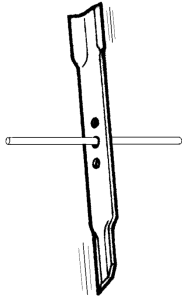

FI

[1]	DATI TECNICI					
[2]	Modello	35			40	
[3]	Potenza	1100 W			1300 W	
[4]	Larghezza di taglio	33 cm			38 cm	
[5]	[5.A] Spinta-trazione	[5.B] SPINTA				
[6]	[6.A] Motore	[6.B] ELETTRICO MONOFASE				
[7]	Tensione	230 V				
[8]	Intensità nominale	5.5 A			6.5 A	
[9]	Frequenza	50 Hz				
[10]	Altezza di taglio	MIN 20 mm MAX 52 mm			MIN 28 mm MAX 60 mm	
[11]	Capacità del sacco	25 ℓ			40 ℓ	
[12]	Peso	12.2 kg			15.0 kg	
[13]	Emissioni acustiche e vibrazioni					
[14]	Modelli				1100 W	1300 W
[15]	Pressione acustica	dB (A)	L _{pA} av IEC 60335-2-77		77.0	81.0
[16]	Incertezza	dB (A)			1.0	1.0
[17]	Livello di potenza acustica misurato	dB (A)	2000/14/EC IEC 60335-2-77 EN ISO 3744		90.2	93.3
[18]	Incertezza	dB (A)			1.0	1.0
[19]	Livello potenza acustica garantita	dB (A)	L _{WA} 2000/14/EC IEC 60335-2-77 EN ISO 3744		91.0	94.0
[20]	Livello di vibrazione	m/s²	IEC 60335-2-77		< 2.5	< 2.5
[21]	Incertezza	m/s²	EN 12096		-	-

1. FI – TEKNISET TIEDOT	11. Kerasäiliön tilavuus
2. Malli	12. Paino
3. Teho	13. Melupäästö ja tärinä
4. Leikkausleveys	14. Mallit
5. [5.A] Työntö-veto	15. Äänenpaine
[5.B] TYÖNTÖ	16. Epävarmuus
6. [6.A]Moottori	17. Mitattu akustisen tehon taso
[6.B] SÄHKÖINEN YKSIVAIHEINEN	18. Epävarmuus
7. Jännite	19. Taattu akustisen tehon taso
8. Nimellisvirta	20. Tärinätaso
9. Taajuus	21. Epävarmuus
10. Leikkuukorkeus (MIN = minimi, MAX = maksimi)	

[1]	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	
[2]	Il sottoscritto,	EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
[3]	dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	
[4]	• [4.A] Genere:	[4.B] rasaerba elettrico
[5]	• Marca: / Tipo:	EFCO PR 35 S - PR 40 S OLEO-MAC K 35 P - K 40 P
[6]	• Identificazione di serie:	614 XXX 0001 ÷ 614 XXX 9999 (PR 35 S - K 35 P) 621 XXX 0001 ÷ 621 XXX 9999 (PR 40 S - K 40 P)
[7]	[7.A] è conforme alle prescrizioni della Direttiva / Regolamento e successive modifiche o integrazioni:	[7.B] 2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC - 2014/35/EU - 2011/65/EC
[8]	è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022- EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021-EN IEC 55014-1:2021- EN IEC 55014-2:2021-EN 62233:2008
[9]	Procedure per valutazione di conformità seguite:	Annex VI - 2000/14/EC procedura 1
[10]	Livello di potenza acustica misurato:	91.0 dB(A)
[11]	Livello di potenza acustica garantita:	94.0 dB(A)
[12]	Nome e indirizzo dell'Ente notificatore	DPLF Gbr Max - Eyth - Weg 1 D-64823 GroB-Umstadt - Germany - EC number is 0363
[13]	[13.A] Tipo del dispositivo di taglio:	[13.B] lama rotativa
[14]	Larghezza di taglio:	33 cm (PR 35 S - K 35 P) - 38 cm (PR 40 S - K 40 P)
[15]	Fatto a:	Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
[16]	Data:	01-07-25
[17]	[17.A] Documentazione Tecnica depositata in:	[17.B] Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica
[18]	  Luigi Bartoli - C.E.O.	

1. **FI – VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

- Allekirjoittanut,
- vakuuttaa omalla vastuullaan, että laite:
- [4.A] Nimitys:
- [4.B] sähköinen ruohonleikkuri
- Merkki: / tyyppi:
- Sarjanumero:
- [7.A] vastaa direktiivin/asetuksen ja sen myöhempien muutosten tai lisäysten vaatimuksia:
- [7.B] **2006/42/EY - 2014/30/EU - 2000/14/EY - 2014/35/EU - 2011/65/EY**
- vastaa seuraavien yhdenmukaistettujen standardien vaatimuksia:

- [9.A] Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät
- [9.B] **Liite VI – 2000/14/EY menetelmä 1**
- Mitattu akustisen tehon taso:
- Taattu akustisen tehon taso:
- Ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite
- [13.A] Leikkuulaitteen tyyppi:
- [13.B] pyörivä terä
- Leikkausleveys:
- Paikka:
- Päivämäärä:
- [17.A] Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:
- [17.B] **Pääkonttori. – Tekninen johto**
- Luigi Bartoli, toimitusjohtaja

Alkuperäisten ohjeiden käännös

1 JOHDANTO.....	9
1.1 Oppaan käyttö	9
2 SYMBOLIT JA TURVALLISUUSVAROITUKSET	
(KUVA 1)	9
3 PÄÄKOMPONENTIT	10
4 LAITTEEN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	10
4.1 Turvallisuusohjeet	11
4.1.1 Ruohonleikkurin	
turvallisuusvaroitukset	12
4.1.2 Tietoja käyttäjille	13
5 HENKILÖSUOJAVARUSTEET.....	13
6 ASENNUS	14
6.1 Ohjaustangon kiinnittäminen.....	14
7 KÄYNNISTYS	14
7.1 Turvallisuusohjeet	14
7.2 Moottorin käynnistäminen	14
8 KÄYTTÖ.....	14
8.1 Kielletty käyttö.....	14
8.2 Työohjeet	15
8.3 Leikkauskorkeuden säätäminen.....	15
8.4 Moottorin sammuttaminen.....	15
9 HUOLTO	16
9.1 Leikkuuterän huolto	16
9.1.1 Terä	16
9.2 Ruohosäiliö	17
9.3 Tarvittaessa tehtävä huolto	17
9.4 Huoltotaulukko.....	18
10 KULJETUS	18
11 VARASTOINTI.....	18
12 YMPÄRISTÖNSUOJELU	19
12.1 Käytöstäpoisto ja hävittäminen.....	19
13 VIANMÄÄRITYS	20
14 TAKUUTODISTUS	21

1 JOHDANTO

Kiitos, että olet valinnut Emak-tuotteen.

Jälleenmyyjien ja valtuutettujen huoltoliikkeiden verkostomme on käytettävissäsi kaikissa tuotetta koskeissa tarpeissa.



HUOMIO

Laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi työtä ei saa koskaan aloittaa lukematta ensin huolellisesti tätä käyttöohjetta.



HUOMIO

Tämän käyttöohjeen on oltava laitteen mukana koko sen käyttöajan ajan.

Käyttöoppaassa on esitetty eri osien toimintakuvaukset sekä ohjeet tarvittavien tarkastusten ja huoltotoiden tekemiseen.

HUOMAUTUS

Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä mahdollisia muutoksia sitoutumatta päivittämään tätä käyttöohjetta jokaisen muutoksen kohdalla.

Kuvat ovat viitteellisiä. Varsinaiset osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa. Jos asiassa on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

1.1 OPPAAN KÄYTTÖ

Opas on jaettu lukuihin ja kappaleisiin. Kappaleet ovat lukujen alatasoja. Viittaukset lukuihin ja kappaleisiin merkitään sanalla "luku" tai "kappale", jonka perässä on vastaava numero. Esimerkki: luku 2.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi opas sisältää tietoja, jotka edellyttävät erityistä huomiota. Tällaiset tiedot on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla:



HUOMIO

Varoittaa onnettomuuksien ja henkilövahinkojen vaarasta, jotka voivat olla jopa kuolemaan johtavia, tai vakavista omaisuusvahingoista.



VAROITUS

Varoittaa laitteelle tai sen yksittäisille komponenteille aiheutuvien vahinkojen vaarasta.

HUOMAUTUS

Antaa edellä olevia turvallisuusohjeita täydentäviä tietoja.

Käyttöohjeen kuvat on numeroitu juoksevasti: 1, 2, 3 jne. Kuvissa esitetyt osat on merkitty kirjaimilla tai numeroilla tapauksesta riippuen. Viittaus kuvan 2 osaan C merkitään seuraavasti: "Katso C, kuva 2" tai vain "(C, kuva 2)".

2 SYMBOLIT JA TURVALLISUUSVAROITUKSET (KUVA 1)

1. Lue käyttö- ja huolto-ohjeet, ennen kuin aloitat laitteen käytön.

2.



HUOMIO

Älä anna kenenkään tulla lähelle työskentelyn aikana. Varo sinkoavia esineitä.

3.

Pidä virtajohto etäällä leikkuulaitteista.

4.



HUOMIO

Varo leikkuuteriä. Irrota pistoke pistorasiasta ennen jokaista huoltoa ja jos johto on vahingoittunut.

5.

Laitteen tyyppi: SÄHKÖINEN RUOHONLEIKKURI

6. Kaksoiseristetty laite.
7. Laitteen merkki ja malli.
8. Tekniset tiedot.
9. Taattu akustisen tehon taso
10. Sarjanumero
11. CE-merkintä
12. Valmistusvuosi

3 PÄÄKOMONENTIT

Kuvassa Kuva 2 on laitteen pääkomponentit:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Käyttökytkin | 5. KytKentäpistoke |
| 2. Ohjaustanko | 6. Kaapelin pidike |
| 3. Ruohosäiliö | 7. Turvapainike |
| 4. Takaohjain | |

4 LAITTEEN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET



HUOMIO

Lue kaikki laitteen mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset ja ohjeet ja huomioi kaikki kuvat ja tekniset kuvaukset. Ellei kaikkia seuraavassa esitettyjä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/ tai vakavia henkilövahinkoja.



HUOMIO

Oikein käytettynä kone on nopea, kätevä ja tehokas työkalu. Virheellisessä ja varomattomassa käytössä se voi olla vaarallinen. Jotta työ sujuu aina mukavasti ja turvallisesti, noudata tarkasti seuraavassa sekä muualla tässä käyttöohjeessa esitettyjä turvallisuusohjeita.



HUOMIO

Laite tuottaa sähkömagneettisen kentän toiminnan aikana! Tällainen kenttä voi aiheuttaa vaikutuksia aktiivisiin tai passiivisiin lääketieteellisiin implantteihin! Lääketieteellisten implanttien käyttäjien tulee kääntyä vakavien ja kuolettavien loukkaantumisten välttämiseksi lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan puoleen ennen kuin hän ryhtyy käyttämään tätä laitetta!



HUOMIO

Laitteessa on käytettävä valmistajan suosittelemia alkuperäisiä leikkuuteriä. Valtuuttamattomien välineiden käyttö voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia henkilövahinkoja.

HUOMAUTUS

Kansalliset määräykset voivat rajoittaa laitteen käyttöä.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

4.1 TURVALLISUUSOHJEET

Työalueen turvallisuus

- a. **Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Jos töitä tehdään hämärässä ja epäsiistissä ympäristössä, onnettomuuksia voi sattua helposti.
- b. **Älä käytä sähkölaitteita räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten tulenarkojen nesteiden, kaasujen tai jauheiden lähellä.** Sähkölaitteet kehittävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää jauheet tai savut.
- c. **Pidä lapset ja muut sivulliset kaukana sähkölaitteen käytön aikana.** Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menettämisen.

FI

Sähköturvallisuus

- a. **Sähkölaitteen pistokkeiden on oltava yhteensopiva pistorasioiden kanssa. Älä koskaan tee muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä virtasovittimia sähkölaitteissa, jotka on maadoitettu.** Käyttämällä pistoketta, johon ei ole tehty muutoksia, ja sopivaa seinäpistorasiaa vältät sähköiskun vaaran.
- b. **Vältä koskettamasta kehon osilla maadoitukseen kytkettyihin pintoihin, kuten putkistoihin, lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.** Kehon osien kosketus maadoitukseen lisää sähköiskun vaaraa.
- c. **Älä altista sähkölaitteita sateelle tai kosteudelle.** Sähkölaitteen sisälle pääsevä vesi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- d. **Älä käytä virtajohtoa epäasianmukaisella tavalla. Älä kuljeta tai vedä sähkölaitetta pitäen kiinni sen virtajohtosta äläkä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.** Vaurioituneet tai rispaantuneet virtajohdot aiheuttavat sähköiskun vaaran.
- e. **Kun aiot käyttää sähkölaitetta ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- f. **Jos sähkölaitetta on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojaa (RCD).** Vikavirtasuojan käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- a. **Pysy valppaana, keskity työhösi ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi sähkölaitteita. Älä käytä sähkölaitteita, jos olet väsynyt tai huumausainien, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.** Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen sähkölaitteen käytön aikana voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
- b. **Käytä henkilösuojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Suojavarusteet, kuten pölyltä suojaavat kasvosuojaimet, liukastumisen estävät turvakengät, kypärä ja kuulosuojaimet vähentävät henkilövahinkojen vaaraa.
- c. **Estä laitteen tahaton käynnistyminen. Kun aiot ottaa laitteen tai siirtää sitä, varmista, että kytkin on off-asennossa ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan ja/tai akkuun.** Sähkölaitteiden siirtäminen pitäen somea kytkimellä tai lataaminen kytkin päällä-asennossa suurentaa onnettomuusriskiä.
- d. **Poista säätöavain ennen kuin käynnistät sähkölaitteen.** Jos avain jätetään kiinni sähkölaitteen pyörivään osaan, seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
- e. **Älä kurkottele liian korkealle. Varmista tukevat jalansijat ja säilytä aina hyvä tasapaino, jotta pystyt hallitsemaan sähkölaitteen hyvin myös odottamattomissa tilanteissa.**
- f. **Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- g. **Jos laitteessa on imu- ja keruujärjestelmä, varmista, että se on kytketty ja että sitä käytetään oikealla tavalla.** Tällaisten laitteiden käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia riskejä.
- h. **Varo, ettei laitteen tiheästä käytöstä johtuva tuttuuden tunne heikennä tarkkaavaisuuttasi ja saa sinua laiminlyömään laitteen käyttöön liittyviä turvallisuusperiaatteita.** Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin murto-osassa.

Sähkölaitteen käyttö ja huolto

- a. **Älä käytä sähkölaitetta väärin. Käytä sähkölaitetta sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.** Sähkölaite toimii paremmin ja turvallisemmin nopeudella, jolle se on suunniteltu.
- b. **Älä käytä sähkölaitetta, jos se ei käynnisty tai sammu asianmukaisesti katkaisimesta.** Sähkölaite voi olla vaarallinen. Se on korjattava, ellei sen toimintaa voi hallita kytkimellä.
- c. **Kytke pistoke irti pistorasiasta ja/tai poista akkuyksikkö sähkölaitteesta, jos se on poistettavissa, ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat välineitä tai varastoit sähkölaitteen.** Tällaiset varotoimet vähentävät sähkölaitteen vahinkokäynnistyksen vaaraa.

- d. **Säilytä sähkölaitteita paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla. Älä anna laitetta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole perehtyneet sen toimintaan eivätkä lukeneet näitä ohjeita.** Sähkölaitteet voivat olla vaarallisia asiantuntemattomien henkilöiden käyttäminä.
- e. **Huolla sähkölaitteita ja lisävarusteita. Tarkista, että liikkuvat osat eivät ole vinossa tai juuttuneet paikalleen, että osat eivät ole vaurioituneet eikä laitteessa ole mitään sellaista, mikä voisi vaarantaa sähkölaitteen asianmukaisen toiminnan. Jos laite on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä.** Monien onnettomuuksien syytä on sähkölaitteiden puutteellinen huolto.
- f. **Pidä leikkuuvälineet terävinä ja puhtaina.** Kun leikkuuvälineitä huolletaan asianmukaisesti ja niiden terät pidetään terävinä, ne jumittuvat harvemmin ja ovat helpompia hallita.
- g. **Käytä sähkölaitetta, varusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti huomioiden työolosuhteet ja tehtävä työ.** Sähkölaitteen käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- h. **Pidä kahva ja tartuntapinnat kuivina ja puhtaina liasta sekä öljy- ja rasvajäämistä.** Mahdollisesti liukkaat kahvat ja tartuntapinnat estävät laitteen turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Huolto

- a. **Anna sähkölaitteen huoltotyöt asiantuntevan henkilöstön tehtäväksi ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia vastaavia varaosia.** Tällä tavoin varmistat laitteen turvallisuuden.

4.1.1 Ruohonleikkurin turvallisuusvaroitukset

- a. **Älä käytä ruohonleikkuria huonolla säällä, varsinkaan ukkosilman aikana.** Näin voit vähentää salamaniskun vaaraa.
- b. **Tarkista huolellisesti, että ruohonleikkurin käyttöalueella ei ole villieläimiä.** Käynnissä oleva ruohonleikkuri voisi vahingoittaa villieläimiä.
- c. **Tarkasta huolellisesti ruohonleikkurin käyttöalue ja poista kivet, oksat ja muut asiaankuulumattomat esineet.** Ruohonleikkurista mahdollisesti voimalla sinkoavat kappaleet voisivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- d. **Tarkasta aina silmämääräisesti ennen ruohonleikkurin käyttöä, että terä ja teräyksikkö eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.** Kuluneet tai vaurioituneet osat suurentavat henkilövahinkojen riskiä.
- e. **Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että virtajohto ja mahdollinen jatkojohto eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Älä käytä ruohonleikkuria, jos virtajohto on vaurioitunut tai siinä näkyy kulumisen merkkejä.** Jos johto vaurioituu tai kuluu käytön aikana, sammuta ruohonleikkuri ja älä koske johtoon, ennen kuin olet irrottanut sen pistokkeesta. Jos sähköjohto tai jatkojohto on vahingoittunut, se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
- f. **Tarkasta kerusäiliö säännöllisesti mahdollisen kuluneisuuden ja laadun heikkenemisen varalta.** Kulunut tai vaurioitunut kerusäiliö voi lisätä henkilövahinkojen vaaraa.
- g. **Pidä suojukset paikoillaan. Suojusten on oltava hyvässä kunnossa ja oikein paikoillaan.** Löystynyt, vaurioitunut tai huonosti toimiva suojus voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- h. **Pidä kaikki jäähdytysilman aukot puhtaina.** Tukkeutuneet ilma-aukot tai lika voivat aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen tai tulipalon vaaran.
- i. **Käytä aina luistamattomia turvakengäiä ruohonleikkurin käytön aikana. Älä käytä ruohonleikkuria paljasjaloin tai avonaisissa sandaaleissa.** Näin voit vähentää liikkuvan terän aiheuttamien jalkavammojen mahdollisuutta.
- j. **Käytä aina pitkiä housuja ruohonleikkurin käytön aikana.** Paljaaksi jätetyt kehonosat voivat vahingoittua helpommin ilmaan sinkoutuvista kappaleista.
- k. **Älä käytä ruohonleikkuria kosteassa ruohikossa. Liiku kävelyvauhtia, älä koskaan juosten.** Näin voit välttää liukastumisen ja kaatumisen vaaran ja niiden seurauksena olevat henkilövahingot.
- l. **Älä käytä ruohonleikkuria erittäin jyrkissä rinteissä.** Näin voit välttää laitteen hallinnan menettämisen sekä liukastumisen ja kaatumisen vaaran ja niiden seurauksena olevat henkilövahingot.
- m. **Kun työskentelet rinteessä, pysyttele aina vakaassa asennossa ja liiku rinteiden sivusuunnassa, älä koskaan suoraan ylös- tai alaspäin, ja ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa.** Näin voit välttää laitteen hallinnan menettämisen sekä liukastumisen ja kaatumisen vaaran ja niiden seurauksena olevat henkilövahingot.
- n. **Ole erittäin varovainen vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti. Kiinnitä tarkasti huomiota ympäristöön.** Näin vähennät kompastumisen vaaraa ruohonleikkurin käytön aikana.
- o. **Pidä virtajohto riittävän etäällä leikkaavista teristä.** Jos virtajohto on vahingoittunut, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia henkilövahinkoja.

- p. **Jos johto on solmussa tai vahingoittunut, sammuta laite ja irrota liitin pistokkeesta.** Solmussa olevat tai vahingoittuneet virtajohdot voivat lisätä sähköiskun vaaraa.
- q. **Älä koske teriin ja muihin vaarallisiin osiin, kun ne ovat vielä liikkeessä.** Näin vältät liikkuvien osien aiheuttaman loukkaantumisaaran.
- r. **Katkaise virransyöttö kaikilla virtapainikkeilla ja kytke akkuyksikkö irti ruohonleikkuriin takertuneen materiaalin poistamisen ja ruohonleikkurin puhdistamisen ajaksi.** Ruohonleikkurin äkillinen liike voi aiheuttaa vakavia henkilövammoja.

4.1.2 Tietoa käyttäjille



Tuote on valmistettu tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevien direktiivien 2011/65/EU ja 2012/19/EU mukaisesti.

Tämä laitteeseen kiinnitetty symboli tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa olevaa laitetta **ei saa** laittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon.

Käyttäjän tulee toimittaa käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavaan jätehuoltokeskukseen tai jälleenmyyjälle, joka ottaa vastaan **yhden laitteen vastaavanlaista yhtä uutta ostettua laitetta kohden.**

Huolehtimalla käytöstä poistettujen laitteiden asianmukaisesta lajittelusta kierrätettäviin, käsiteltäviin tai ympäristövastuullisesti hävitettäviin voidaan vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja sekä edistää laitteen valmistusmateriaalien kierrätystä.

Rangaistukset jätehuoltomääräysten rikkomisesta perustuvat maakohtaiseen lainsäädäntöön.

5 HENKILÖSUOJARUSTEET

Henkilösuojavarusteet tarkoittavat mitä tahansa varustetta, jota käyttäjän on käytettävä suojaautukseen turvallisuus- tai terveysriskeiltä työskentelyn aikana, sekä kaikkia tähän tarkoitukseen käytettäviä laitteita ja lisävarusteita. Henkilösuojavarusteiden käyttö ei estä vammojen vaaraa, mutta se voi vähentää vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa.

Seuraavassa on mainittu henkilösuojavarusteet, joita on käytettävä laitteen käytön aikana:

- **Käytä viiltosuojakenkiä, joissa on luistamattomat pohjat ja teräskärjet.**
- **Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta. Pomppivat esineet voivat aiheuttaa vakavia silmävammoja.**
- **Käytä kuulosuojaimia tai korvatulppia.**



HUOMIO

Kuulosuojaimia käytettäessä vaaditaan enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin esimerkiksi varoitusäänet (huudot, hälytykset jne.) eivät kuulu. Riittävät suojavarusteet vähentävät kuulovammojen syntymisen riskiä.

- **Käytä käsineitä, jotka vaimentavat tärinää.**
- **Käytä hyväksyttyä suojavaatetusta. Paras työvaatetus on suojatakki ja -haalari.**



HUOMIO

Suojavaatteiden on oltava sopivat ja mukavat käyttää. Käytä vartalonmyötäistä suojapukua. Älä pidä vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat tarttua laitteeseen, oksiin tms. Sido pitkät hiukset ja suojaa ne päähineellä.

HUOMAUTUS

Kysy neuvoa jälleenmyyjäliikkeestä riittävien suojarusteiden valinnassa.

6 ASENNUS

6.1 OHJAUSTANGON KIINNITTÄMINEN

1. Laita oikean ja vasemman puolen ohjaustangon kiinnikkeet (A, Kuva 4) tiukasti pohjaan asti niille tarkoitettuihin kohtiin (B, Kuva 4). Kiinnitä kiinnikkeet ruuveilla (C, Kuva 4) niiden istukoihin (D, Kuva 4).
2. Laita johdon pidike (E, Kuva 4) ohjaustangon yläosaan (F, Kuva 4); kiinnitä ohjaustangon yläosa ruuveilla (G, Kuva 4) ja nupuilla (H, Kuva 4).
3. Kiinnitä kytkin kahvaan ruuveilla (A, Kuva 5), pitäen pistoke kohti käyttäjää. Kiinnitä sähköjohto paikoilleen ohjaustankoon käyttämällä mukana toimitettua kiristintä.

Kiristä pyörät pölykapselin kierteisillä tapeilla (D, Kuva 6) yhteen kolmesta leikkuuasennosta A, B tai C.

Kangassäiliöllä varustetut mallit

Työnnä kehys (A, Kuva 7) säiliöön (B, Kuva 7). Kiinnitä säiliön reunat teräesineen tai ruuvitaltan avulla. Nosta ylös ohjain (A, Kuva 8) ja aseta säiliö rungon yläosaan.

Jäykällä säiliöllä varustetut mallit

Yhdistä säiliön osat toisiinsa mukana toimitetuilla kiinnikkeillä (Kuva 9). Nosta ylös ohjain (A, Kuva 10) ja aseta säiliö rungon yläosaan.

7 KÄYNNISTYS

7.1 TURVALLISUUSOHJEET

- Käynnistä ruohonleikkuri vapaassa tilassa, jossa ei ole korkeaa ruohoa. Tarkasta leikattava alue ja poista kivet, luut, puunpalaset ja vastaavat.
- Lue tämän oppaan sisältämät turvallisuusmääräykset (luku 4.1 *Turvallisuusohjeet*).
- Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että terä ei ole juuttunut.

Taulukko 1 Jatkojohtojen suositellut pituudet (230 V) (Kuva 13)

Pituus	Johtimen minimipoikkipinta-ala
0 ÷ 20 metriä	1 mm ²
20 ÷ 50 metriä	1,5 mm ²
50 ÷ 100 metriä	4 mm ²

Älä käytä ruohonleikkuria, jos virtajohdot ovat vaurioituneita tai kuluneita.

Älä kytke vahingoittunutta virtajohtoa virransyöttöön. Älä kosketa vahingoittunutta johtoa ennen kuin olet irrottanut sen virransyötöstä. Vahingoittunut johto voi aiheuttaa kosketuksen jännitteisiin osiin.

Pidä virtajohto kaukana teristä. Terät voivat vahingoittaa johtoja ja aiheuttaa kosketuksen jännitteisiin osiin.

Käynnistä moottori ohjeiden mukaisesti pitäen jalkaterät kaukana terästä.

7.2 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Ennen kuin käynnistät moottorin, tarkista, että ruohonleikkuriin kiinnitetystä kilvestä (Kuva 12) ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat käytettyä virransyöttöä ja että pistokkeessa on suojakatkaisin, jonka laukeamisvirta on korkeintaan 30 mA.

Käynnistä painamalla turvapainiketta (A, Kuva 11) ja käyttämällä vipua (BKuva 11).

8 KÄYTTÖ

8.1 KIELLETTY KÄYTTÖ

- Laitetta saa käyttää ainoastaan ruohon leikkaamiseen yksityispihoissa ja -puutarhoissa.

- Laitetta ei saa käyttää muiden materiaalien eikä varsinkaan maan pinnan yläpuolella olevien materiaalien leikkaamiseen siten, että laitetta jouduttaisiin nostamaan.
- Laitetta ei saa käyttää oksien tai ruohoa paksumpien materiaalien silppuamiseen.
- Laitetta ei saa käyttää paksujen tai pölyisten materiaalien, minkäänlaisten jätteiden eikä hiekan tai soran imemiseen tai keräämiseen maasta.
- Laitetta ei saa käyttää maan pinnan epätasaisuuksien tasoittamiseen; terä ei saa milloinkaan koskettaa maahan.
- Laitetta ei saa käyttää muiden esineiden, vaunujen tai vastaavien kuljettamiseen, työntämiseen tai vetämiseen.
- Muiden kuin valmistajan mainitsemien työvälineiden kytkeminen laitteen voimanottoon on kielletty.

8.2 TYÖOHJEET

- Älä leikkaa laitteella kosteaa ruohoa tai aja sitä muilla liukkailla pinnoilla. Pidä kahvasta tiukasti kiinni kummallakin kädellä. Liiku kävelyvauhtia, älä koskaan juosten.
- Leikkaa ruoho kaltevassa maastossa rinteiden poikkisuuntaan, ei koskaan ylämäkeen tai jyrkkään alamäkeen. Älä leikkaa ruohoa liian jyrkässä rinteessä.
- Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai riittävän voimakkaassa keinovalaistuksessa.
- Varmista aina, että takaosan ilmanohjain on asetettu oikein paikalleen.
- Jos törmäät johonkin, sammuta moottori ja tarkista laitteen mahdolliset vauriot. Älä koskaan jatka työskentelyä korjaamatta vaurioita.
- Älä kallista laitetta käynnistyksen aikana, sillä esillä oleva terä voi aiheuttaa vahinkoja.
- Älä mene laitteen eteen moottorin käydessä.
- Sammuta moottori, jos joudut siirtymään tien, polun tai vastaavan yli sekä siirtäessäsi laitetta leikkuupaikasta toiseen.
- Sammuta moottori ja irrota turva-avain ennen ruohosäiliön irrottamista ja puhdistuaksesi ruohon poistoaukon.
- Pidä asento vakaana työskennellessäsi rinteessä.
- Ole erittäin varovainen, kun vaihdat suuntaa rinteessä.
- Varmista, että laitteessa käytetään vain alkuperäisiä leikkuuvälineitä.
- Ole erittäin varovainen, kun vaihdat suuntaa tai vedät laitetta itseäsi kohti.
- Älä käytä laitetta, jos ruohosäiliö on vaurioitunut tai tukkeutunut ruohosta.
- Jos ruohonleikkuri tärisee epänormaalisti tavalla, selvitä syy, vaihda vioittuneet osat ja tarkasta ja kiristä löystyneet osat.

8.3 LEIKKAUSKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN



HUOMIO

Vain, kun moottori on sammutettu ja virtapistoke on irrotettu.

Voit muuttaa leikkuukorkeutta kiertämällä pyöriä auki ja kiristämällä ne sitten polykapselin kierteisillä tapeilla (D) haluamaasi asentoon (Kuva 65).

	A	B	C
35	20 mm	36 mm	52 mm
40	28 mm	44 mm	60 mm

8.4 MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

Vapauta vipu (B) (Kuva 14).



HUOMIO

Kun pistoke on irrotettu tai vipu (B) on vapautettu, sähkömoottori ja terä pyörivät edelleen noin kolme sekuntia.



HUOMIO

Tarkista ennen jokaista käyttöä, että moottorin vivun vapauttaminen sammuttaa moottorin muutamassa sekunnissa. Tarkistuta terän asianmukainen pysähtymisaika säännöllisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä.



HUOMIO

- Älä käytä ruohonleikkuria, jos ruohosäiliön silmukat ovat rikkoutuneet tai ruohon tukkimat.
- Sammuta moottori aina ennen kuin irrotat leikkuujätteen keruusäiliön.

HUOMAUTUS

- Jos leikattava ruoho on liian korkeaa, leikkaa kaksi kertaa: ensimmäinen kerta maksimikorkeudella ja toinen kerta haluttuun mittaan.
- Leikkaa alue siirtyen ulkoreunasta kohti sisempää osaa (Kuva 15).

FI

9 HUOLTO



HUOMIO

- Huoltotöiden aikana on aina käytettävä suojakäsineitä.
- Älä tee huoltotoimenpiteitä moottorin ollessa kuuma. Pysäytä kone ja anna sen jäähtyä. Tee huoltotyöt kone pysäytettynä ja virtajohto irrotettuna.
- Huollon laiminlyönti tai epäasianmukainen huolto, turvalaitteiden irrottaminen tai muuttaminen ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.



HUOMIO

Ennen kuin aloitat mitään puhdistus- tai korjaustöitä, sammuta moottori ja irrota pistoke pistorasiasta (Kuva 3).

Ruohonleikkurin moitteettoman toiminnan ja työskentelyn laadun takaamiseksi seuraavia säätöjä ja huoltotoimenpiteitä koskevia ohjeita on aina noudatettava.



HUOMIO

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

9.1 LEIKKUUTERÄN HUOLTO



HUOMIO

Käsittele teriä aina erittäin varovasti. Käytä aina suojakäsineitä.



HUOMIO

Vääntynyt tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

- Pidä terä aina hyvin teroitettuna.
- Ruoho ei leikkaudu hyvin tylsällä terällä.

9.1.1 Terä



HUOMIO

Käytä suojakäsineitä, kun tarkastat terien kunnon. Ole varovainen, sillä terät voivat pyöriä vielä moottorin sammuttamisen jälkeen.



HUOMIO

Tarkista säännöllisesti, että pultti (A, Kuva 16) on kiristetty hyvin.

Jos leikkaustulos heikkenee ajan kuluessa, terät on todennäköisesti teroitettava. Tylsä terä repii ruohoa ja aiheuttaa nurmikon kellastumisen. Jos terät ovat vaurioituneet tai vääntyneet, ne on vaihdettava.

- Terien teroittaminen on tehtävä hyvin varovasti. Jos ne eivät ole hyvin tasapainossa (Kuva 18), voi syntyä tärinää, joka aiheuttaa terien löystymisen ja vaaroja käyttäjälle.
- Terät on asennettava oikein päin. Virheellinen asennus voi aiheuttaa väärän kiristymisen ja terien löystymisen työskentelyn aikana, mistä on seurauksena vaaroja käyttäjälle.

Tästä syystä terien tasapainotus ja vaihto on tehtävä **valtuutetussa huoltoliikkeessä**.



HUOMIO

Älä hitsaa, suorista tai väännä vahingoittuneita leikkuuvälineitä yrittääksesi korjata niitä. Tällaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa leikkuuvälineen irtoamisen ja aiheuttaa vakavia vahinkoja tai hengenvaaran.



HUOMIO

Vaihda aina myös pultti (A, Kuva 16).



HUOMIO

Käytä aina merkittyjä alkuperäisiä teriä (Kuva 10).

9.2 RUOHOSÄILIÖ



VAROITUS

Sammuta moottori ja irrota pistoke pistorasiasta ennen säiliön irrottamista, kun puhdistat ruohon poistoaukosta ja jos johto vahingoittuu käytön aikana.

Tarkista säännöllisin väliajoin, että leikkuujätteen keruusäiliö on oikein paikallaan eikä siinä ole vaurioita. Tarkista, että ruoho ei ole tukkinut säiliön ritoilaita. Jos ritoilait ovat tukossa, pese säiliö vedellä ja anna sen kuivua kunnolla ennen kuin asennat sen takaisin paikalleen. Jos leikkuujätteen keruusäiliö on vaurioitunut tai sen ritoilait ovat tukossa, säiliö ei täyty kokonaan. Jos säiliö on pesty ja se on vielä kostea, ritoilait tukkeutuvat helpommin.

9.3 TARVITTAESSA TEHTÄVÄ HUOLTO

Jos laitetta on käytetty paljon, sille on tehtävä yleistarkastus erikoishuoltoliikkeessä aina käyttökauden päättyessä, normaaliikätyössä kahden vuoden välein.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät osoitteesta <https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



HUOMIO

- **Kaikki huoltotyöt, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi osia vaihdettaessa on käytettävä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.**
- **Valtuuttamattomien muutosten tekeminen ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ja aiheuttavat takuun välittömän raukeamisen.**

- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.
- Puhdista laitteen sisäpuoli ruohonjätteistä jokaisen käytön jälkeen.
- Pidä terä aina hyvin teroitettuna.
- Ruoho ei leikkaudu hyvin tylsällä terällä.

9.4 HUOLTOTAULUKKO

FI

Seuraavassa mainitut huoltovälit koskevat vain normaaleja käyttöolosuhteita. Jos päivittäinen työskentely on normaalia vaativampaa, huoltovälejä on lyhennettävä.		Ennen jokaista käyttöä	Jokaisen pysäytyksen jälkeen	Viikoittain	Jos vaurioitunut tai viallinen
Laite kokonaisuudessaan	Tarkasta murtumat ja kuluminen.	x	x		
Tarkastukset: toimintakytkin	Tarkasta toiminta	x	x		
Terä	Tarkasta vauriot ja kuluminen	x	x		
	Vaihda				x
Terä pysähtyy	Tarkasta toiminta	x			
Kaikki näkyvissä olevat ruuvit ja mutterit	Tarkasta ja kiristä			x	
Pistokkeen ja moottorin välinen sähköjohto	Tarkasta vauriot ja kuluminen			x	
	Vaihda				x

10 KULJETUS

- Ohjaustangon voi taittaa kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Avaa kääntönupit ja taita ohjaustangon yläosa alas.

HUOMAUTUS

Varo, että virtajohto ei jää puristuksiin tai joudu venytykseen.

- Irrota leikkuujätteen keruusäiliö.
- Kuljeta ruohonleikkuria moottori sammutettuna.



HUOMIO

Jos kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se on kiinnitetty oikein ja tukevasti hihnoilla. Laitte on kuljetettava vaakasuorassa. Varmista myös, että tällaisten laitteiden kuljettamista koskevia määräyksiä noudatetaan.

11 VARASTOINTI



HUOMIO

Puhdista laitteen alapuoli jokaisen käytön jälkeen. Älä tee puhdistusta ruiskuttamalla vedellä (Kuva 17).

- Tarkista, että laite on hyvässä kunnossa.
- Tarkista, että kaikki pultit ja mutterit on kunnolla kiristetty.
- Voitele ruostuvat osat rasvalla tai moottoriöljyllä.
- Varastoi laite kuivassa tilassa, mieluiten betonilattialla. Suojaa laite kosteudelta sijoittamalla se tukipuiden tai levyn päälle.
- Talvivarastoinnin jälkeen tehdään samat käyttöönottoimenpiteet kuin normaalin käynnistuksen yhteydessä (luku 7 Käynnistys).
- Älä jätä laitetta koskaan paikkaan, johon voi keraantua polttoainehöyryjä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

12 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu on tärkeä ja ensisijainen näkökohta laitteen käytössä yhteiskunnan ja yhteisen ympäristömme edun nimissä.

- Älä häiritse lähiympäristöäsi.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä leikkausjätteiden hävittämisestä.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä pakkauksen, öljyjen, bensiinin, akkujen, suodattimien, vaurioituneiden osien tai ympäristölle haitallisten aineiden hävittämisestä. Niitä ei saa laittaa sekajätteen keräykseen, vaan ne on toimitettava erikseen keräyspisteeseen, jossa huolehditaan materiaalien kierrätyksestä.

FI

12.1 KÄYTÖSTÄPOISTO JA HÄVITTÄMINEN

Käytöstäpoistettu kone on toimitettava jätehuoltokeskukseen.

Suuri osa laitteen valmistusmateriaaleista on kierrätettäviä. Kaikki metallit (teräs, alumiini, messinki) voi toimittaa normaaliin metallinkeräykseen. Lisätietoja on saatavana paikallisesta jätehuoltokeskuksesta. Laitteen käytöstäpoiston yhteydessä syntyvät jätteet on hävitettävä ympäristöä suojellen, jotta vältetään maan, ilman ja veden saastuminen.

Noudata aina asiaankuuluvia paikallisia lakeja.

CE-merkintä ja tämä käyttöopas on hävitettävä laitteen käytöstäpoiston yhteydessä.

13 VIANMÄÄRITYS



HUOMIO

Pysäytä aina laite ja irrota virtajohto, ennen kuin teet alla olevassa taulukossa mainittuja tarkastuksia, ellei tarkastus vaadi laitteen käynnissäoloa.

FI

Jos kaikki mahdolliset syyt on tarkistettu eikä ongelma siitä huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteessa esiintyy jokin muu kuin taulukossa mainittu ongelma, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Moottori ei käynnisty tai käy vain muutaman sekunnin ajan.	Pistoke irti tai huonosti kytketty	Kytke pistoke.
	Virtajohto vahingoittunut	Anna virtajohdon vaihto valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Moottori käynnistyy ja toimii, mutta leikkaustyökalu ei pyöri. ⚠️HUOMIO: Älä koske ketjuun koskaan moottorin käydessä.		Sammuta moottori välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

14 TAKUUTODISTUS

Tämän laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Valmistaja myöntää tuotteilleen 24 kuukauden takuun ostopäivästä lukien, kun tuotetta käytetään yksityis- ja harrasteljakäytössä. Jos tuotetta käytetään ammattikäytössä, takuu on voimassa 12 kuukautta.

Takuuehdot

1. Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien. Valmistaja vaihtaa myynti- ja huoltoverkostonsa välityksellä veloitusetta osat, joissa havaitaan materiaali-, työ- tai valmistusvirhe. Takuu ei poista ostajan lakisääteistä oikeutta myydyn esineen aiheuttamien virheiden tai vikojen seuraamusten suhteen.
2. Tekninen henkilöstömme toimii mahdollisimman pian järjestelyjen vaatiman ajan puitteissa.
3. **Takuukorjausta vaadittaessa valtuutetulle henkilöstölle on esitettävä sivun alareunassa oleva, asianmukaisesti täytetty ja jälleenmyyjän leimaama takuutodistus sekä lasku tai kuitti, jossa näkyy ostopäivämäärä.**
4. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 - Huollon suorittaminen on selvästi laiminlyöty.
 - Tuotetta on käytetty väärin tai käsitelty omavaltaisesti.
 - On käytetty vääränlaisia voiteluaineita tai polttoaineita.
 - On käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia tai lisävarusteita.
- Valtuuttamaton henkilöstö on tehnyt korjaustoimenpiteitä.
5. Valmistajan takuu ei vastaa kuluista materiaaleista eikä normaalikäytössä kulumiselle altistuvista osista.
6. Tuotteen päivitys- ja parannustoimenpiteet eivät kuulu takuun piiriin.
7. Takuu ei korvaa takuuaikana mahdollisesti tehtyjä säätö- tai huoltotoimenpiteitä.
8. Mahdollisista kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi kuljetusliikkeelle. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
9. Laitteisiimme asennetuilla muilla moottorimerkeillä (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda jne.) on moottorin valmistajan myöntämä takuu.
10. Takuu ei korvaa mahdollisia henkilö- tai omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti laitteen vahingoittumisen tai pitkäaikaisen käytön estymisen vuoksi.

FI

MALLI

SARJANUMERO

OSTAJA

Älä lähetä! Liitetään vain mahdolliseen tekniseen takuuvaatimukseen.

PÄIVÄMÄÄRÄ

JÄLLEENMYYJÄ



WARRANTY FORM

(1) MODEL

(2) **SERIAL No**

(3) BOUGHT BY MR/MS

(4) **Do not send! Only attach to requests for technical warranties.**

(5) DATE

(6) DEALER