
## Montaggio Kit Spazzole

Fase 1: Disassemblare gli utensili precedentemente installati sui mozzi (Fig. 1 A), invertire posizione manubrio (direzionato in modo contrario all'avanzamento, Fig. 1 B). In fase d'inversione manubrio, inserire il SUPPORTO MACCHINA (Fig. 1 C).

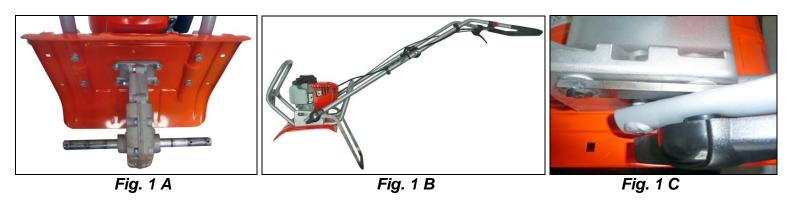

Fase 2: Inserire i due TUBI SUPPORTO SPAZZOLA sui mozzi e fissarli con gli appositi CAVALLOTTI (Fig.2).



Fase 3: Inserire le due SPAZZOLE sui tubi porta spazzola e fissarle successivamente con le apposite COPIGLIE (Fig. 3). Montare il ruotino di trasferimento registrato sull'ultimo foro passante (vedi freccia).





**EMAK S.p.A.** Member of the YAMA group 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555 service@emak.it • www.emak.it

**Fig. 3** Cod. 68600102